

1 FHYGJ~G(H)

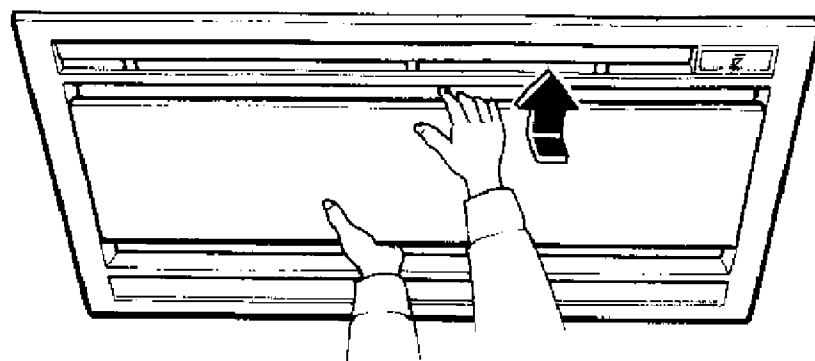
吸込グリルの取外し要領

全ての電源を遮断してください


作業手順

ポイント


- ①吸込グリルの右手側を押し上げ、矢印の方向へスライドさせます。
(左手側でもよい。)




- ②スライドさせた右手側のピンが外れますから、下へ外します。

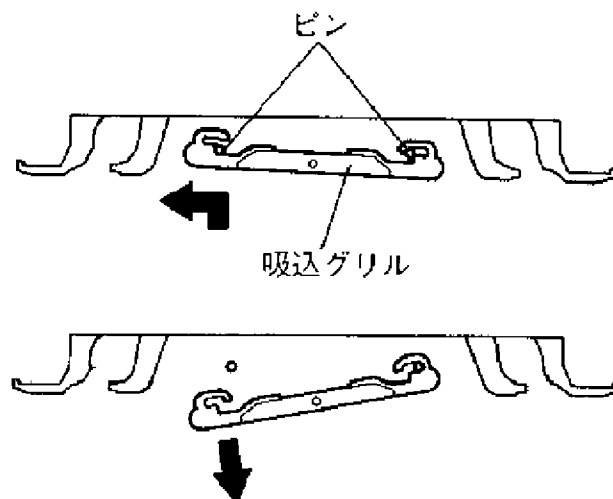

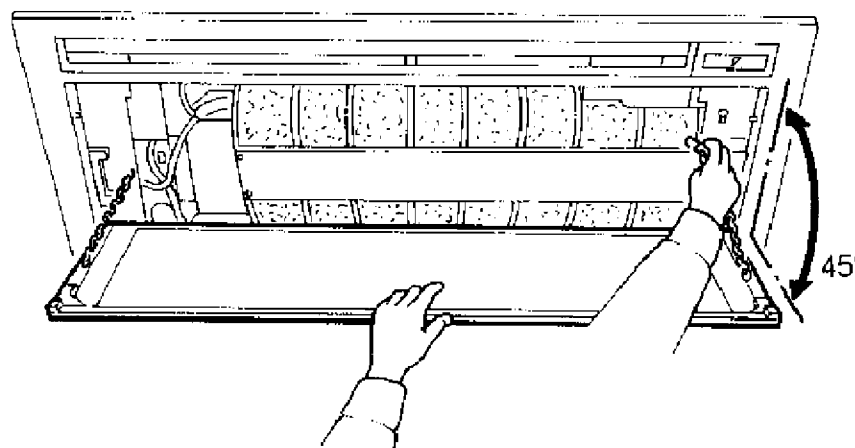- ③引きおろし、吸込グリル落下防止用のくさりを、引っ掛けている穴から外します。
(45度程度おろす)



- ④左手側のピンを外し吸込グリルを外します。


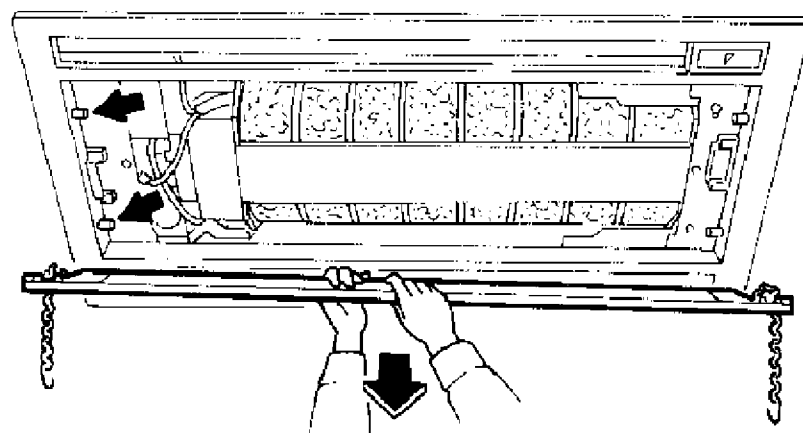


☆吸込グリルは4ヶ所のピンで引っ掛けられています。

☆吹込グリルの方向性はありません。

エアフィルタの取外し要領

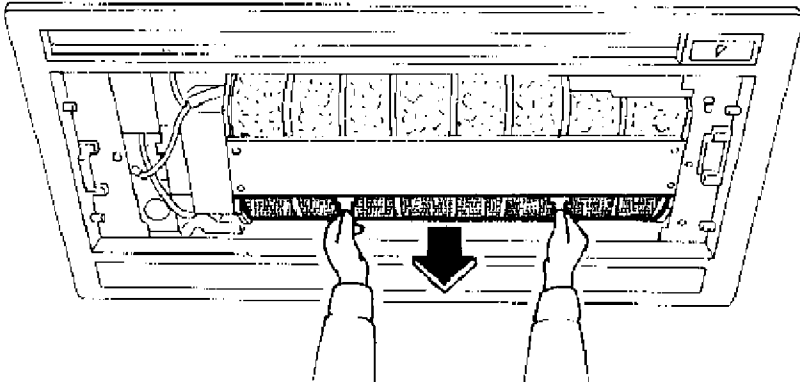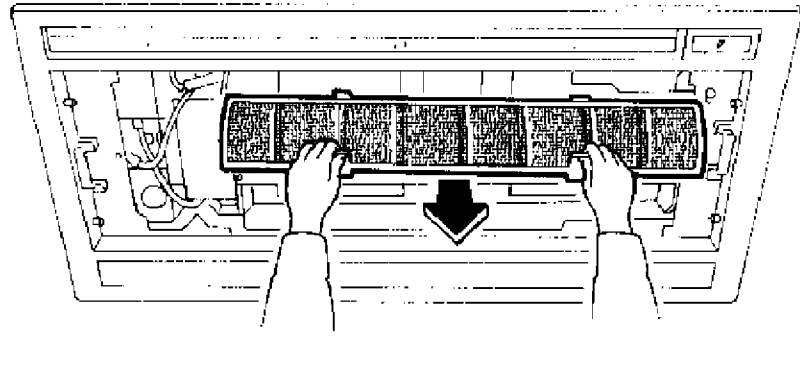全ての電源を遮断してください

作	業	手	順	ポ	イ	ン	ト
①エアフィルタはツマミの部分を押し外します。		☆エアフィルタは吸込グリルが吹込グリルの取外し要領(P.170)の③の状態で見えます。					
②同様に反対側も外します。		☆吹込グリルは左右の互換性があります。					

2 FHYGJ~G(H)

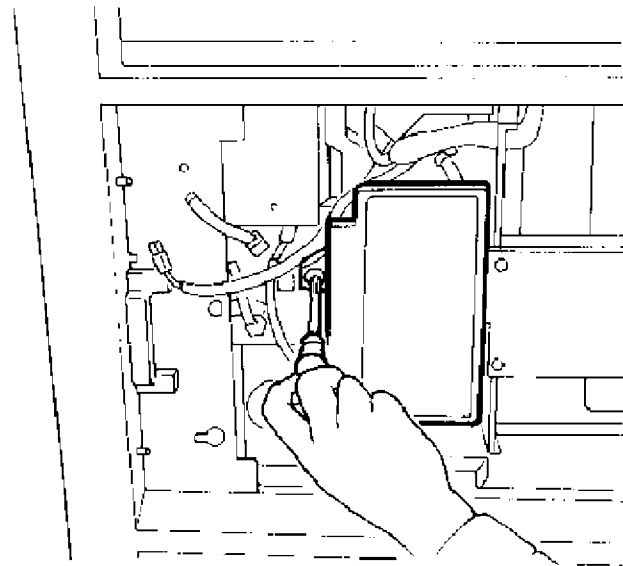
スイッチボックスの取外し要領 (その1/2) **総ての電源を遮断してください**

作業手順


ポイント

1. スwitchボックスカバーを外す。

- ① スwitchボックスカバーはネジ1本を外します。



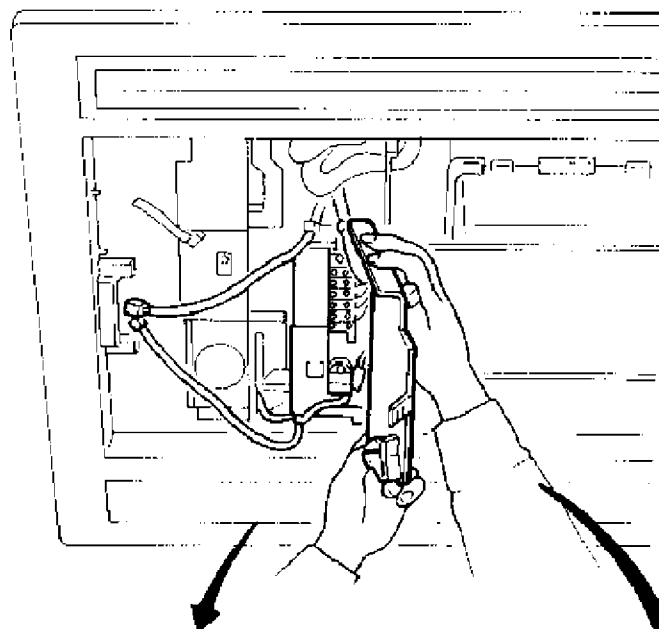
- ② スwitchボックスカバーは開け、電源、連絡電線、リモコン、アースの各配線を外します。



室内外ユニット間配線用端子盤


2. スwitchボックスを外す

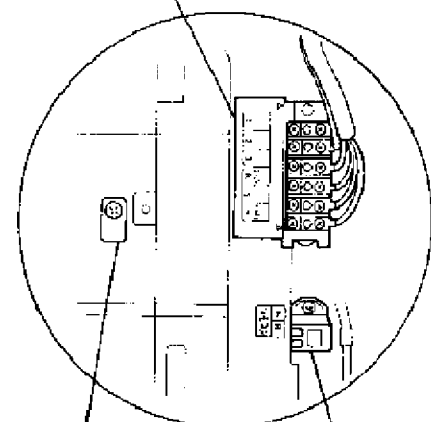- ① スwitchボックスはネジ2本を外すと、引き出せます。



アース端子

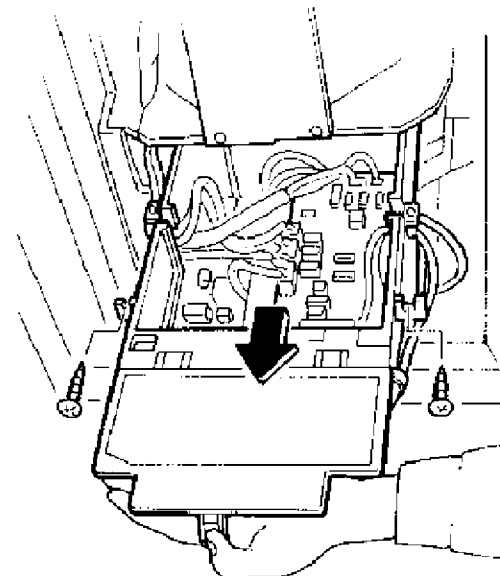リモコン端子盤




☆組立時、スswitchボックスに接続されている配線、コネクタをきれいに
入れること。
コネクタが外れる恐れが
あります。

スイッチボックスの取外し要領 (その2/2) 総ての電源を遮断してください

作業手順




ポイント

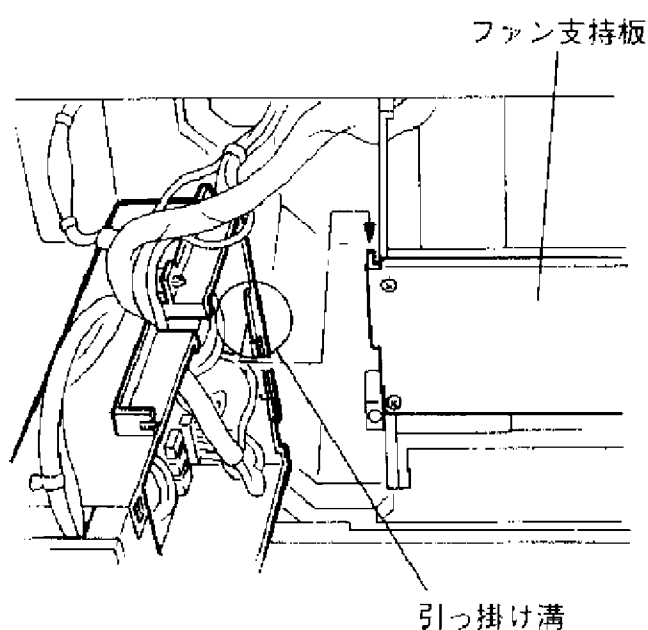- ②スイッチボックスの底の溝部をファン支持板に引っ掛けます。





3. プリント基板を外す。

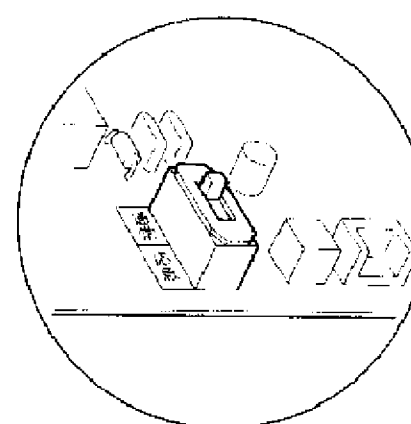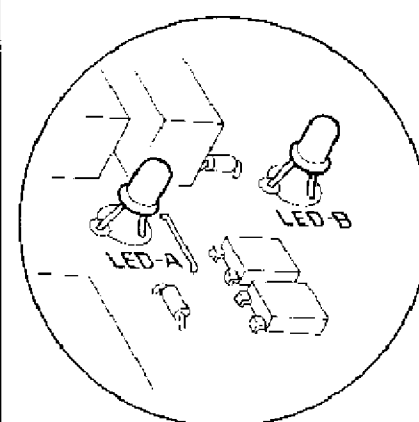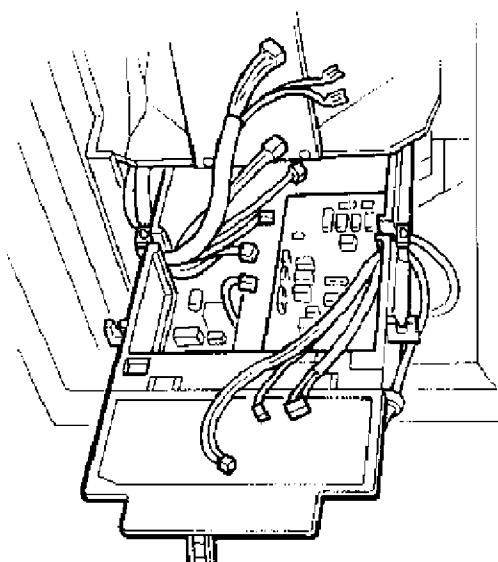- ①各ワイヤハーネスのコネクタを外します。



応急運転スイッチ

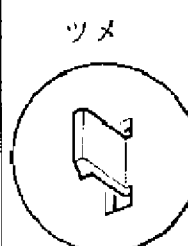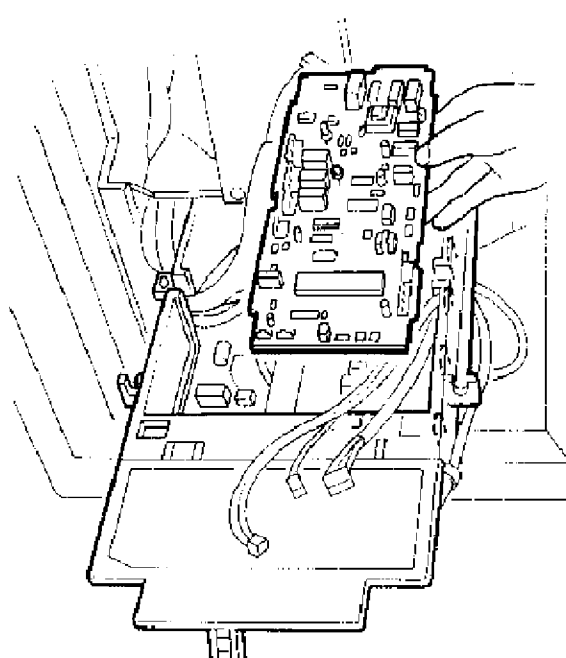- ②プリント基板のツメ4ヶ所を広げ外します。



ツメ

ファンモータの取外し要領 (その1/3)

総ての電源を遮断してください

作業手順	ポイント
☆化粧パネルを取外さないで行う方法です。 ①スイッチボックスよりファンモータリード線コンデンサ用ファストン端子を外します。	
②スイッチボックスを元の状態に取付けます。	
③ファン支持板は左右ネジ4本を外します。	

部品の取外し要領



ファンモータの取外し要領 (その2/3)

総ての電源を遮断してください

作 業 手 順	ポ イ ン ト
1. ファンハウジングを外す。 ①ファンハウジングのツメを押さえて外します。 ②ファンハウジングを外します。	
2. ファンモータを外す。 ①アース線を外します。	

ファンモータの取外し要領 (その3/3)


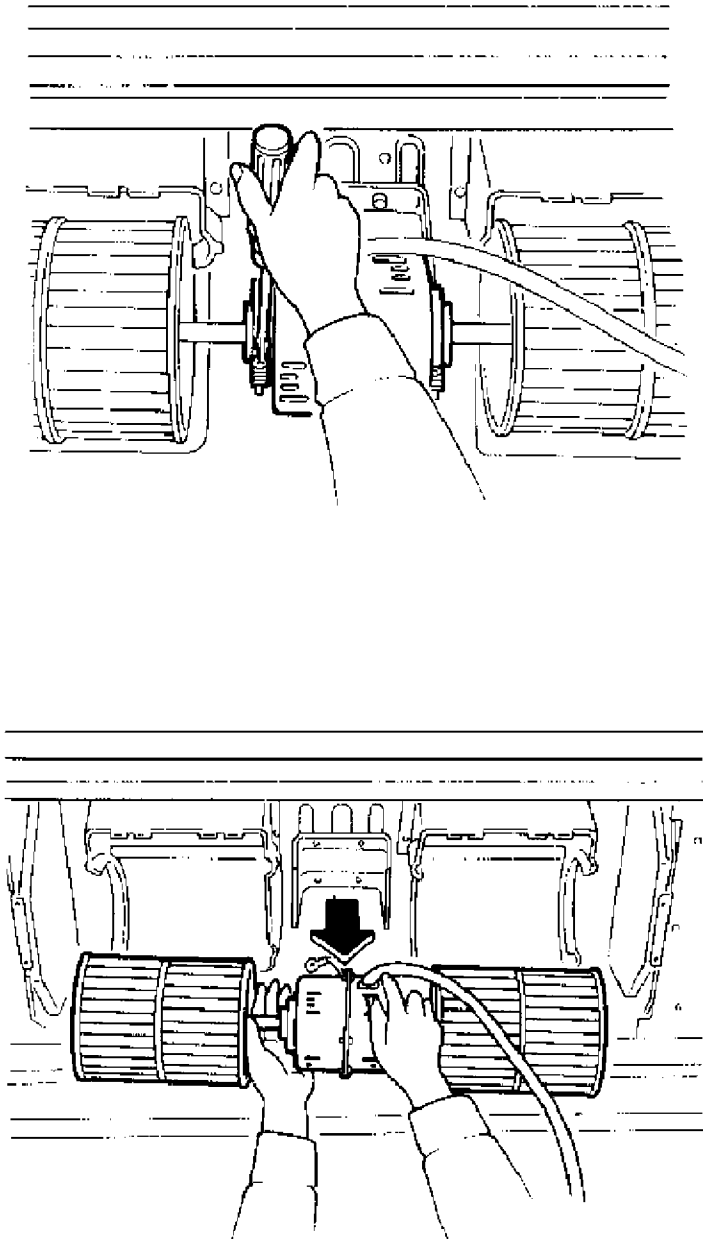
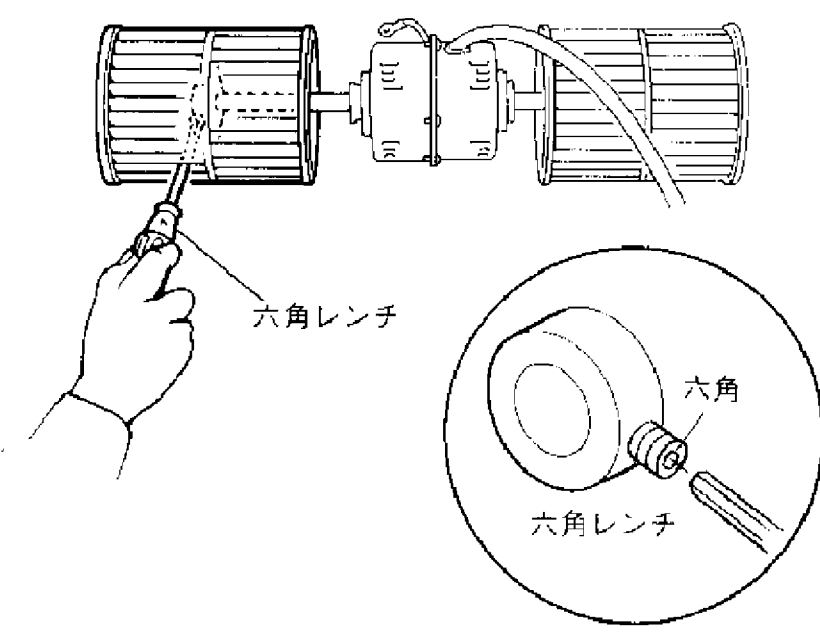
全ての電源を遮断してください

作業	手順	ポイント
②モータ取付金具を外します。 ③モータとロータを外します。	 The first diagram shows a hand using a screwdriver to remove a screw from the motor mounting bracket. The second diagram shows a hand pulling the motor and rotor assembly out of the unit, with a downward arrow indicating the direction of removal.	
3. ファンロータを外す。 ①ロータは六角レンチで六角止めネジをゆるめ外します。	 The diagram shows a hand using a hex key to loosen a hex nut on the fan rotor. A callout shows a close-up of the hex key being used to turn the hex nut. 六角レンチ 六角 六角レンチ	

部品の取外し要領

化粧パネルの取外し要領 (その1/2)

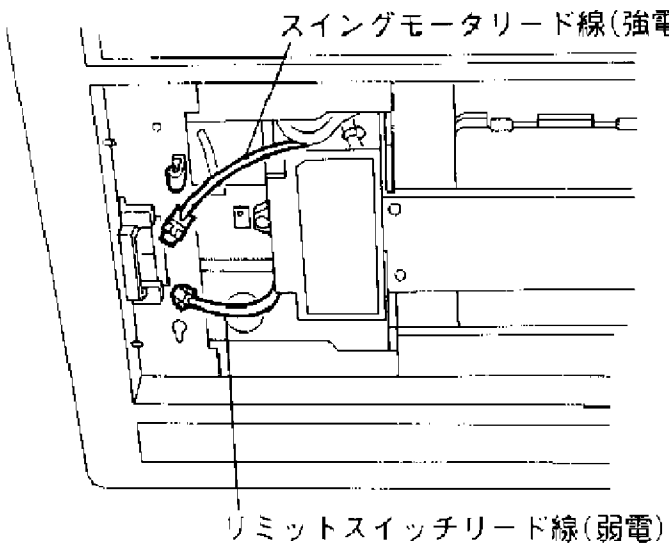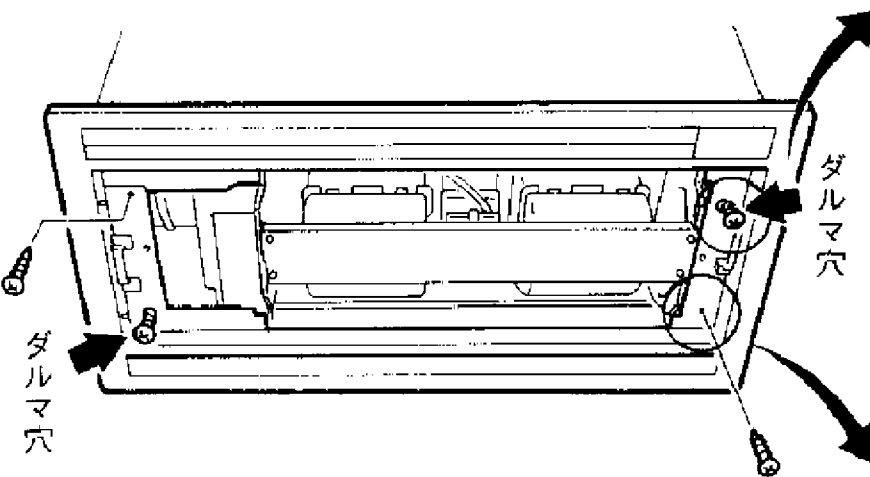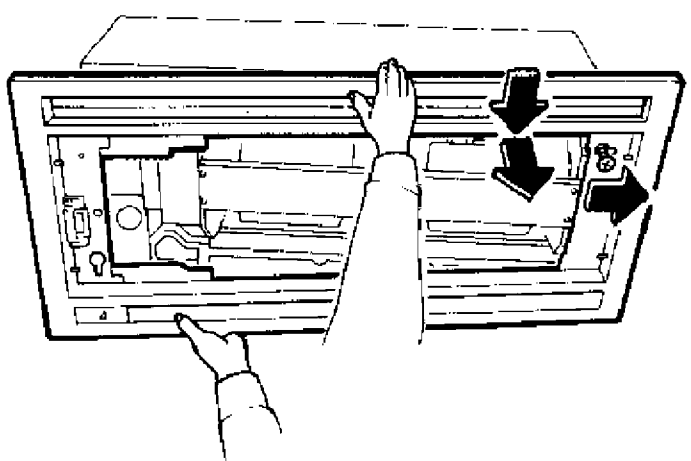全ての電源を遮断してください

作業手順	ポイント
①スイングモーターリード線(強電)、リミットスイッチリード線(弱電)のコネクタを外して下さい。 ②化粧パネルはネジ4本で固定されています。ネジ2本は外し、残りネジ2本(対角)はダルマ穴になっているので緩めます。 ③化粧パネルは以下の手順で外します。 ④ダイキンマーク側へ引きスイングモーター側のダルマ穴からビスを外す。 ⑤下におろす。 ⑥スイングモーター側の反対の方向にスライドさせダルマ穴からビスを外します。	☆強電側リード線はワイヤクリップで固定しています。    ☆作業後パネルに付いた汚れはきれいに拭き取して下さい。 ▶取付時◀ 化粧パネルのスイングモーター部が本体の配管側になります。 (化粧パネルは方向性があります。)

化粧パネルの取外し要領 (その2/2)

総ての電源を遮断してください

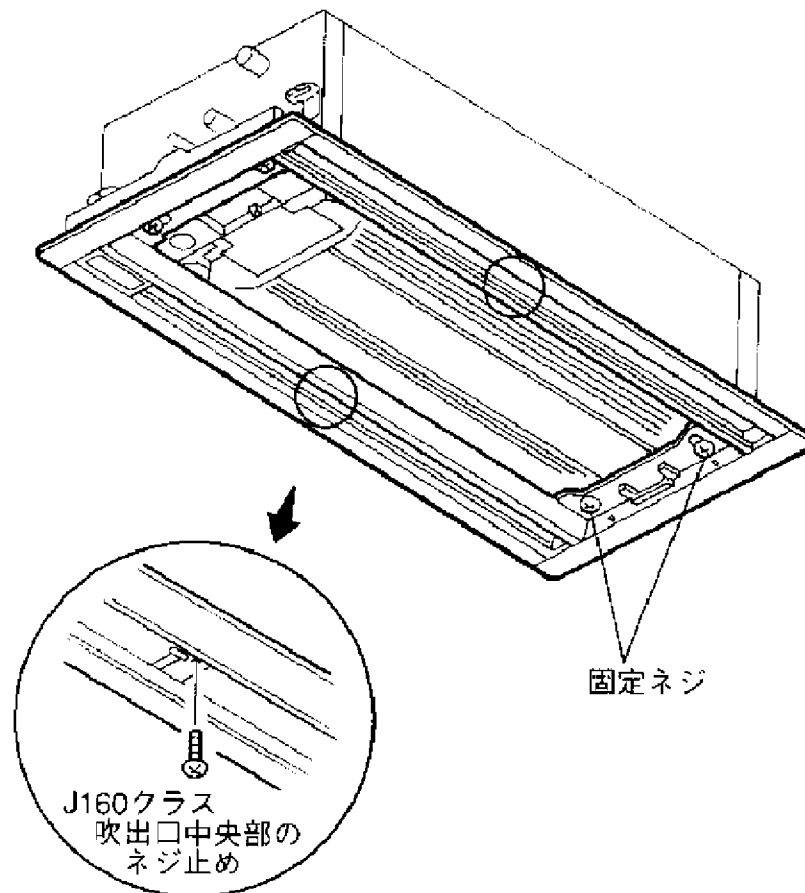
作業手順

ポイント

J160クラスの場合




吹出口中央部に 2ヶ所化粧
パネル固定ネジが取付けら
れていることがあります。
風向羽根を取り外し後、ネ
ジを取外して下さい。

(風向羽根の取外し要領は
P184を参照。)





ファン組立品の取外し要領 (その1/2)

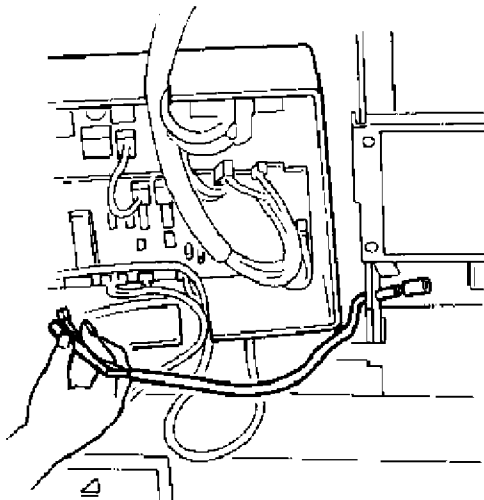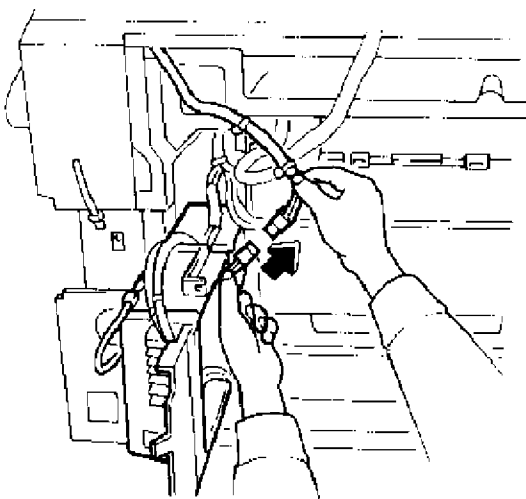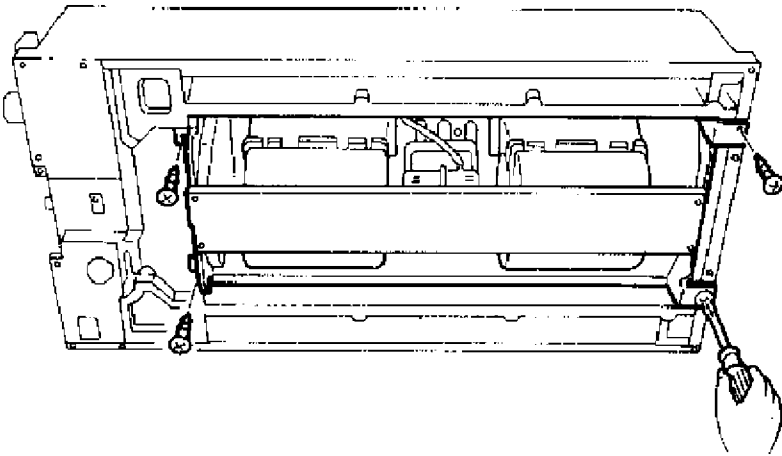総ての電源を遮断してください

作	業 手 順	ポ イ ン ト
①吸込空気サーミスタを外します。 吸込空気サーミスタはファン組立品に取付けられています。		
②ワイヤハーネスの各コネクタを外し、スイッチボックスを外します。		☆スイッチボックスをぶら下げたまま作業しないでください。
③ファン組立品はネジ4本を外します。		

ファン組立品の取外し要領 (その2/2)

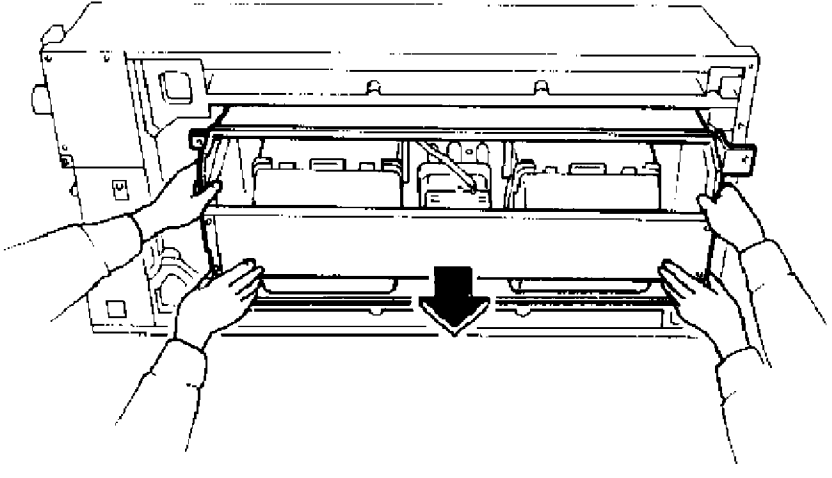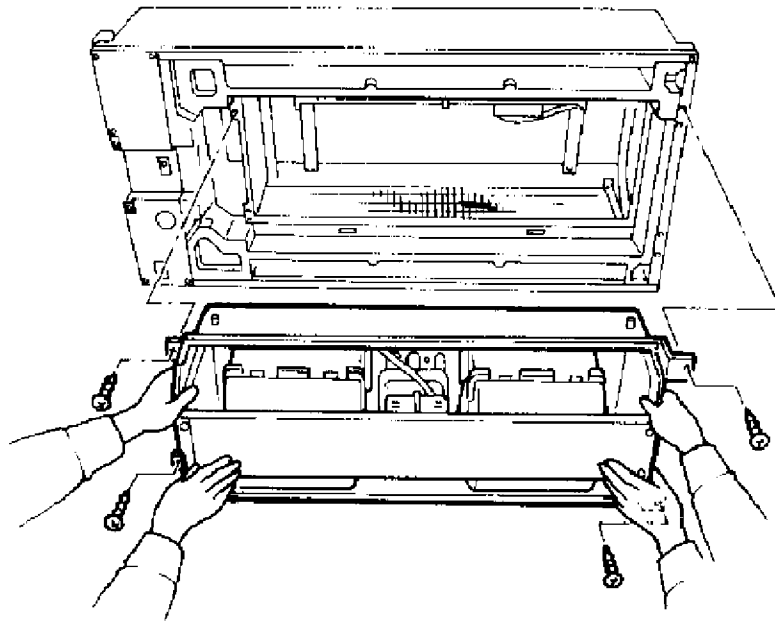総ての電源を遮断してください

作	業	手	順	ポ	イ	ン	ト
③ファン組立品を、引きおろします。				☆ファン組立品は重量物ですから、必ず2人作業してください。			
☆ファンモータ、ファンロータの取外しについては、P.176のファンモータ取外し要領を参照して下さい。							

ドレンポンプの取外し要領 (その1/2)

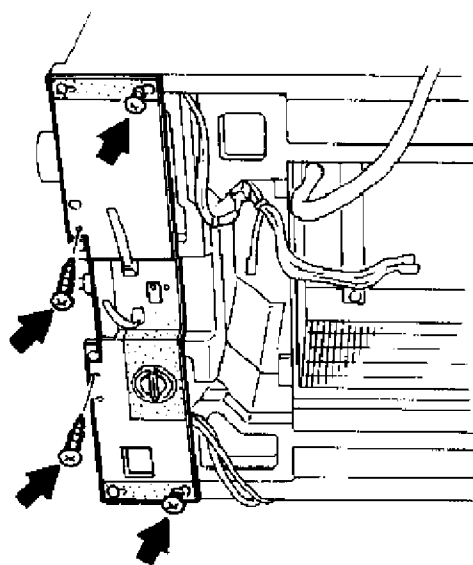
総ての電源を遮断してください

作業手順


ポイント

1. ドレンパンを外す。


- ①補強板はネジ4本あります。
ネジ4本は外します。




②補強板を外します。

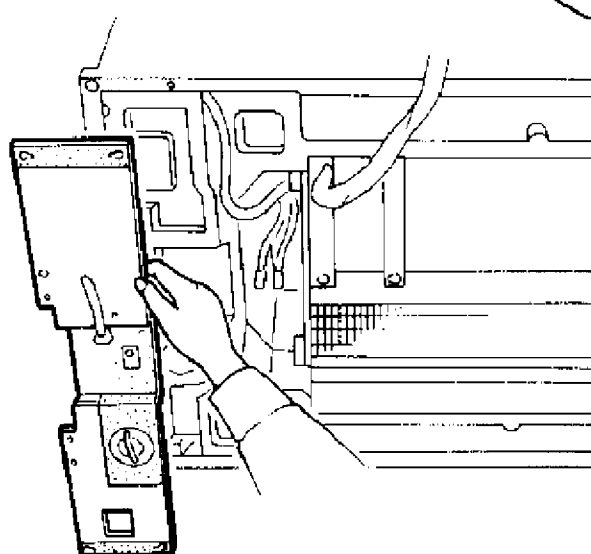

- ③ドレンホースを外し、ドレンパンを引きおろします。

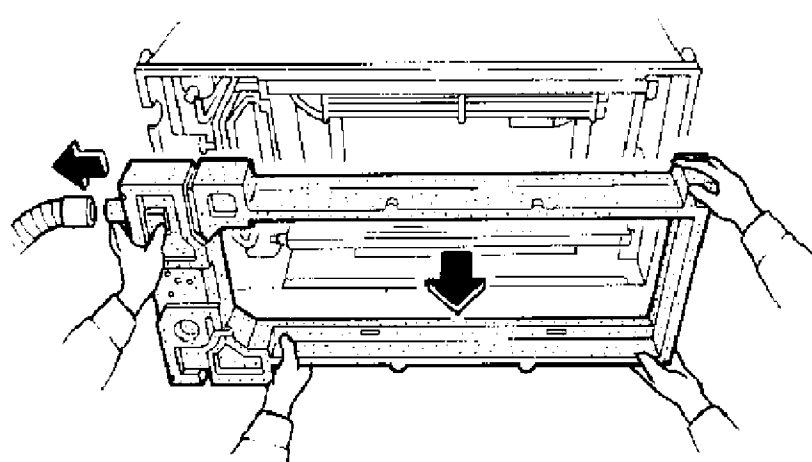

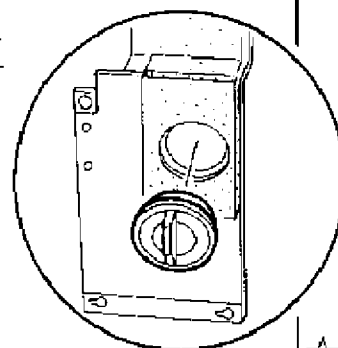☆補強板にドレン水確認のためのキャップがあります。
下から光を当てて見て下さい。
☆ドレン水が残っていれば完全に水抜きをして下さい。








☆ドレン水が残っていると、こぼれて床等を汚す可能性があります。ドレン水が完全に無いことを確認してから念の為にビニールシート等を下に置いてから外して下さい。

☆発泡スチロール製ですので取外しの際、割れないよう注意して下さい。

ドレンポンプの取外し要領 (その2/2)

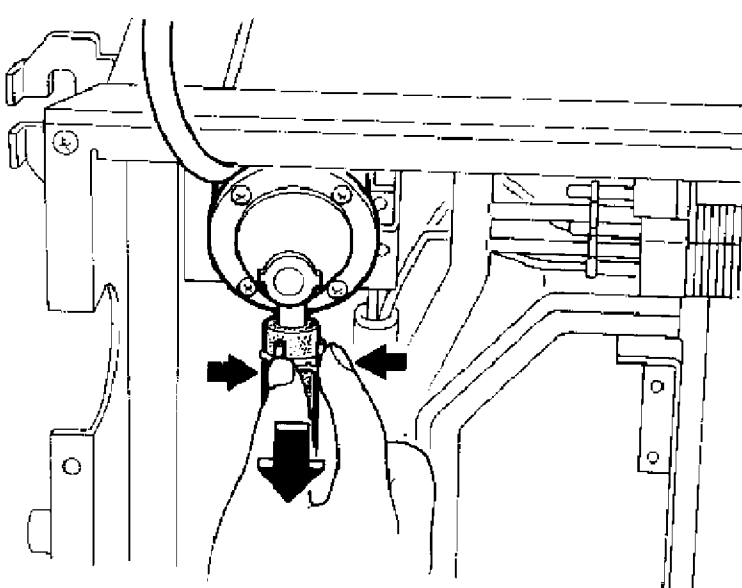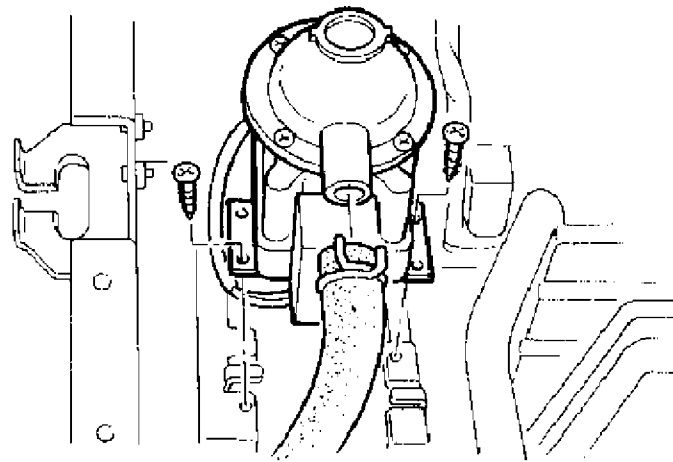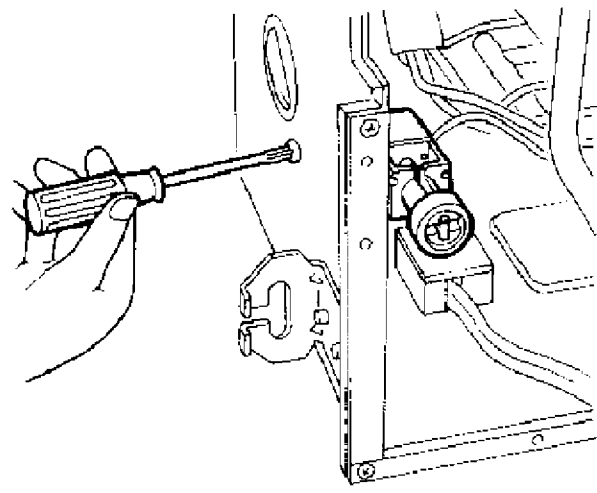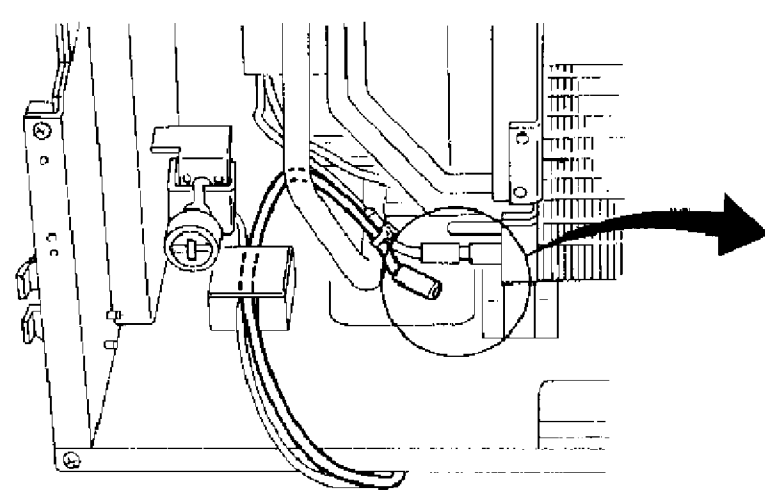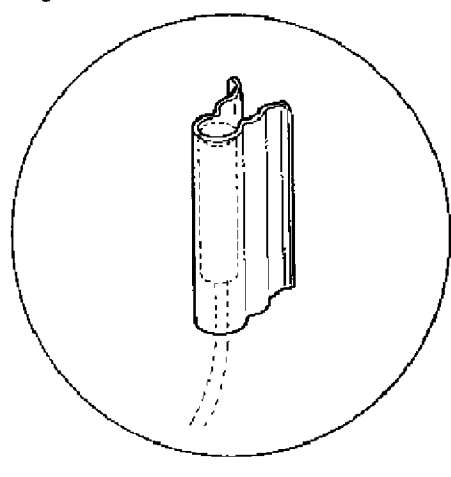
総ての電源を遮断してください

作	業	手	順	ポ	イ	ン	ト
④	ドレンポンプのドレン ホース取付バンドを外し ます。						
⑤	ドレンポンプはネジ2本 を外します。						
⑥	フロートスイッチは、ネ ジ1本を外します。	 					
							▶参考◀ 熱交サーミスタはフロート スイッチのところにありま す。 

部品の
取外し
要領の

電気ヒータ組立品の取外し要領

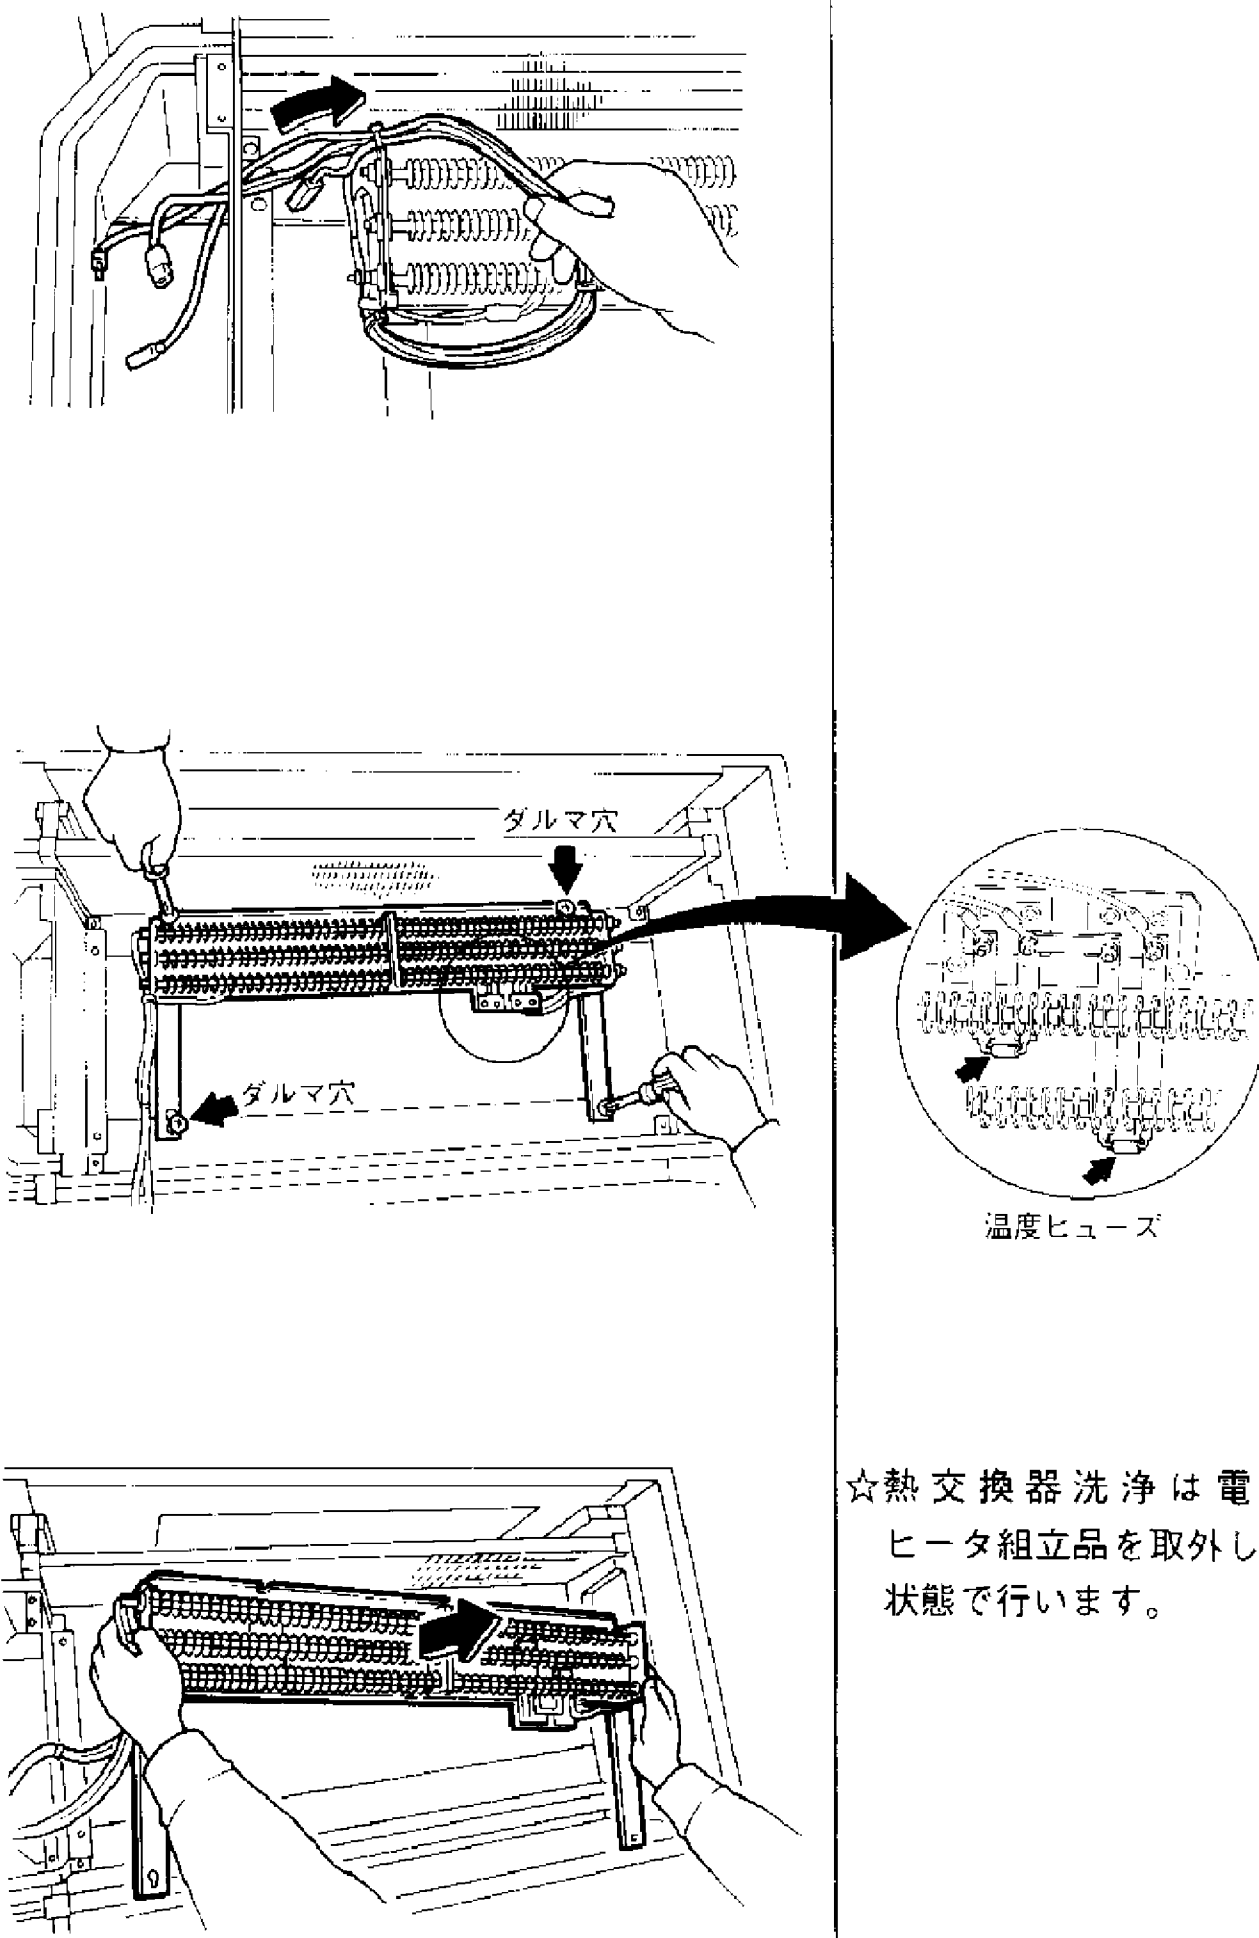全ての電源を遮断してください

作業手順	ポイント
☆化粧パネル、ファン組立品ドレーンパンを外して下さい。 ①リード線は電気ヒータ側へあつめます。 ②電気ヒータ組立品はネジ4本あります。 ネジ2本を対角に外します。 残り、ネジ2本はダルマ穴になっていますから、ゆるめます。 ③電気ヒータ組立品を取外します。	 温度ヒューズ ☆熱交換器洗浄は電気ヒータ組立品を取外した状態で行います。

風向羽根の取外し要領

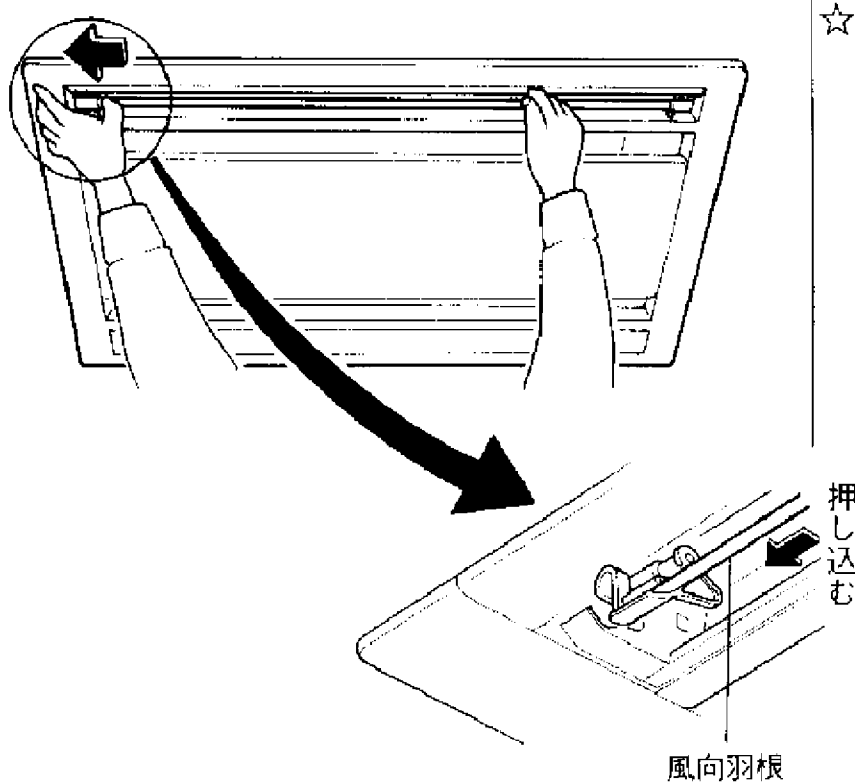
全ての電源を遮断してください

作業手順

ポイント


1. 風向羽根の取外し

- ①風向羽根が水平吹きであることを確認後、配管側に押し込んで下さい。反対側と中央部の軸受部が外れます。




☆風向羽根は、出荷時水平吹きになっています。水平吹きになっていない場合は運転可能な状態にしてからリモコンで羽根角度を調整してください。

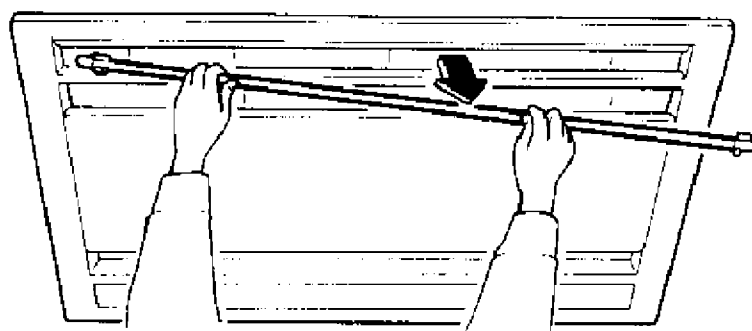- ②風向羽根を取外します。



1. 風向羽根の取付け

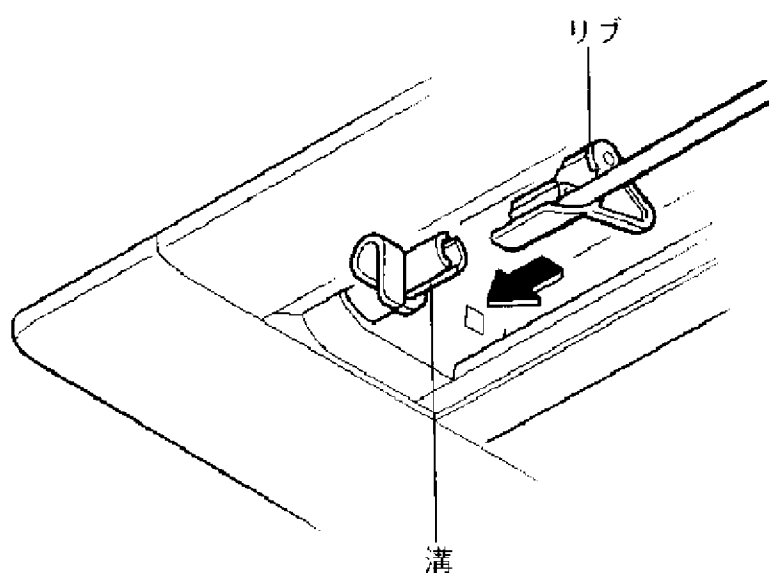- ①取りはずした時の逆の要領で取り付けてください。取り付け後、風向羽根配管側の軸部のリブが化粧パネルの溝にはまっているか、また、反対側中央部の軸受部が確実にはまっているか確認してください。






☆風向羽根の取付け、取りはずし時には、風向羽根両端上部の断熱材を傷つけぬよう注意してください。

取
部
外
し
品
要
領
の




スイングモータの取外し要領 (その1/2)

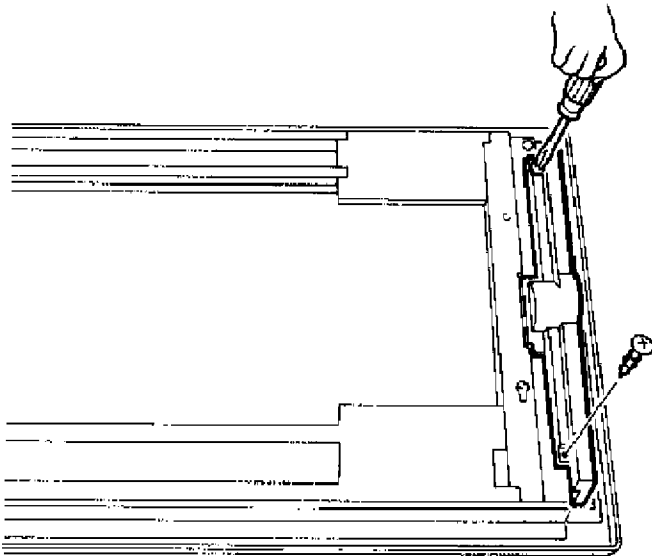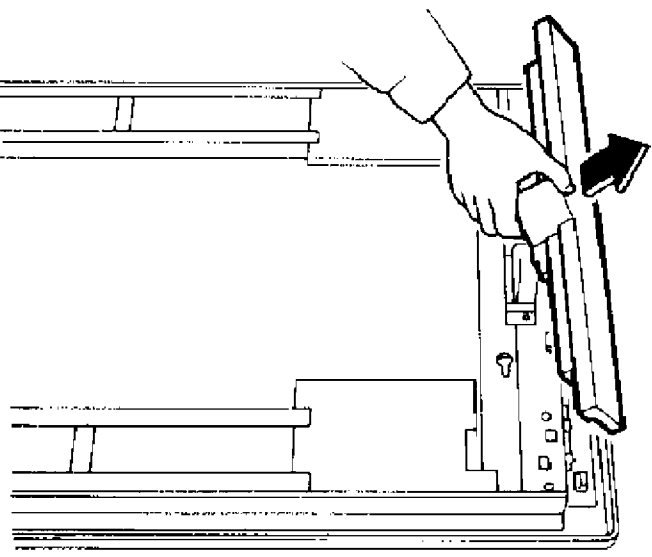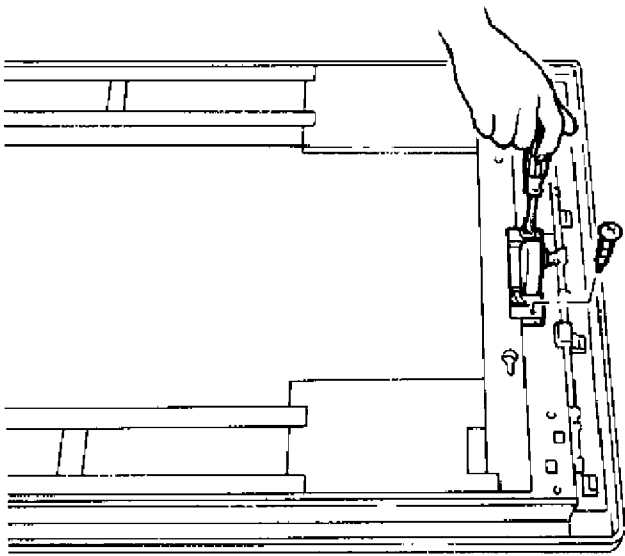総ての電源を遮断してください

作業手順	ポイント
☆化粧パネルの裏返しします。 ①スイングモータカバーはネジ2本を外します。 ②スイングモータカバーを外します。 ③スイングモータはネジ2本を外します。	  

スイングモータの取外し要領 (その2/2)

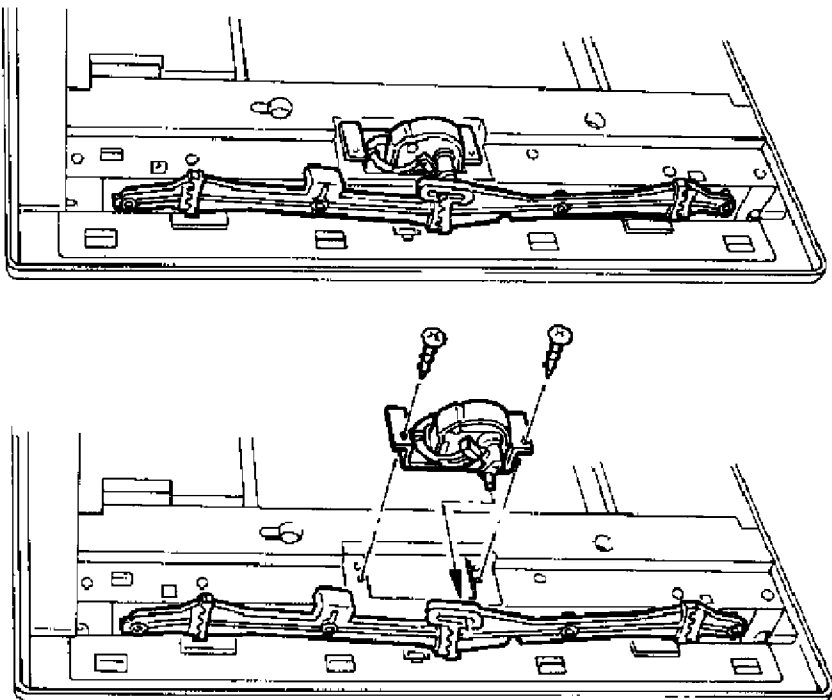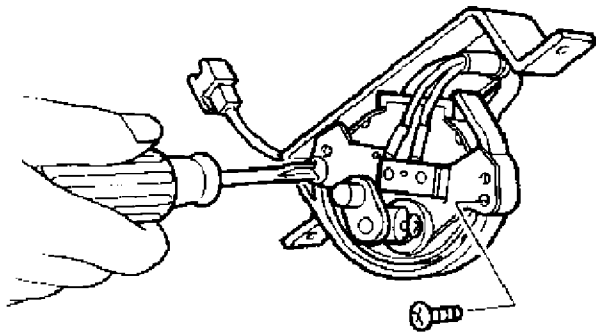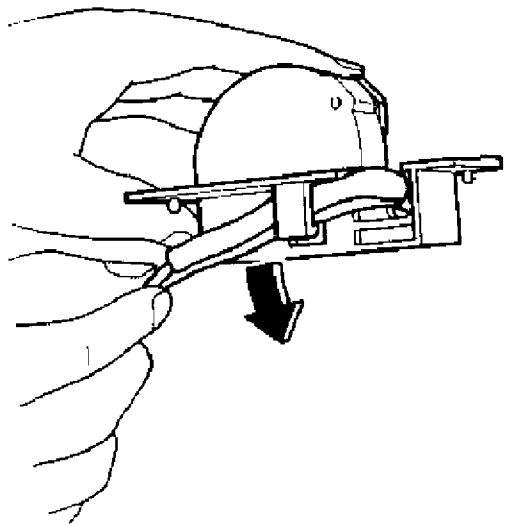全ての電源を遮断してください

作業手順	ポイント
④スイングモータ組立品を外します。	
⑤スイングモータ単体はネジ2本を外します。	
⑥リード線を外します。	
⑦スイングモータを外します。	