

1. 吸込グリルのはずしかた

①吸込グリルの下部のつまみ 2ヶ所を持ち、約90°まで開くと吸込グリルが開いたままになる。




吸込グリルつまみ位置

1

②グリルランプを手前に引き、ロックを解除する。




グリルランプ位置

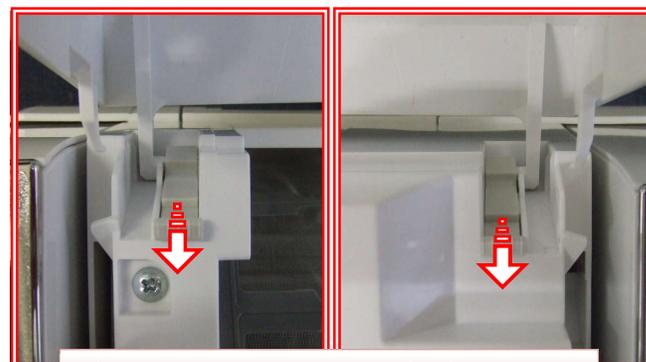

グリルランプのロック解除のしかた

2

③吸込グリルを上部に引き抜く。

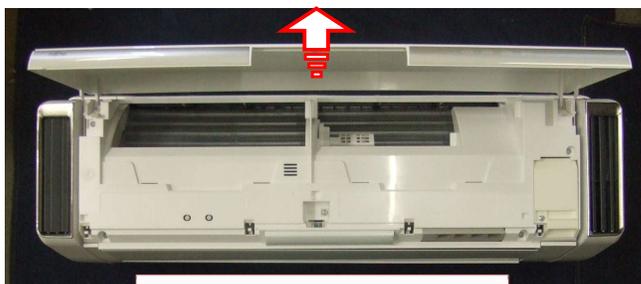

吸込グリルのはずしかた


3

2. アンダーカバーのはずしかた

①ネジキャップを4ヶ所はずす。



視点

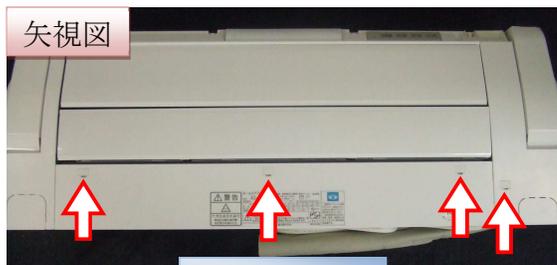

矢視図

ネジキャップ

4

②ビスを3本はずし、アンダーカバーを下へ引きはずす。



アンダーカバーのビス




アンダーカバーのはずしかた

3. 前面パネルCのはずしかた

①配線カバーのビスを1本はずし、配線カバーを取りはずす。




配線カバーのビス

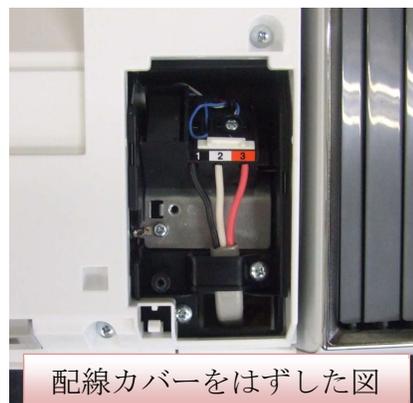



配線カバーをはずした図

②前面パネルCのビスを5本はずす。

前面パネルCのビス

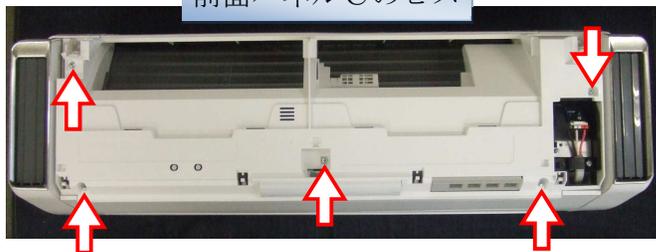


③前面パネルCの下部を持ち上げ、手前に引き抜く。

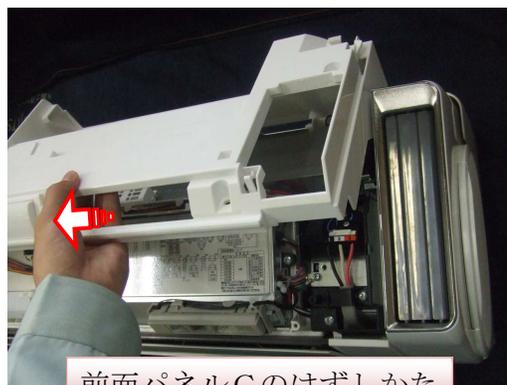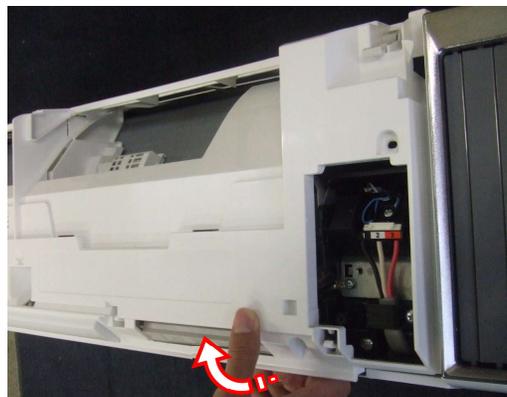

前面パネルCのはずしかた


注：取り付ける際、前面パネルCのツメ3ヶ所をはめる事

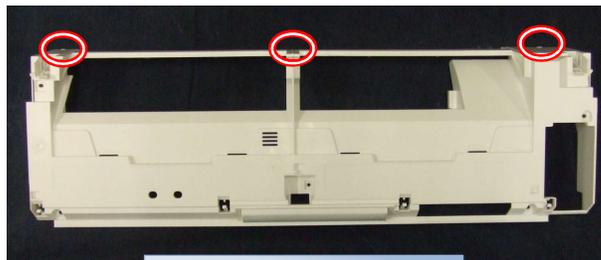

メインフレームのツメ

9

②端子板のロック部をマイナスドライバーなどで押しながら、VVFケーブルを引き抜く。


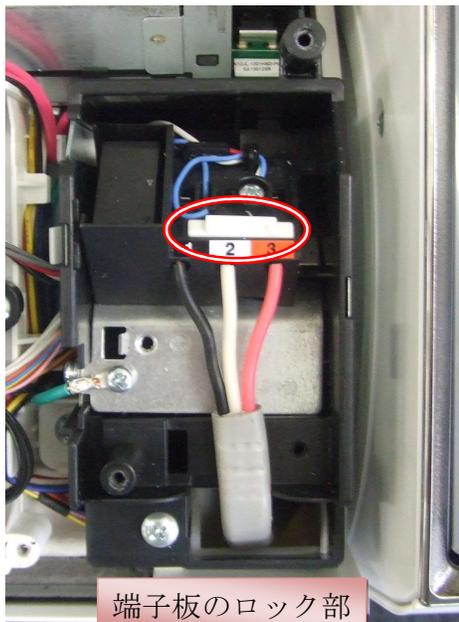


端子板のロック部

11

4. VVFケーブルのはずしかた

①コードクランプのビスを1本はずし、コードクランプを取りはずす。

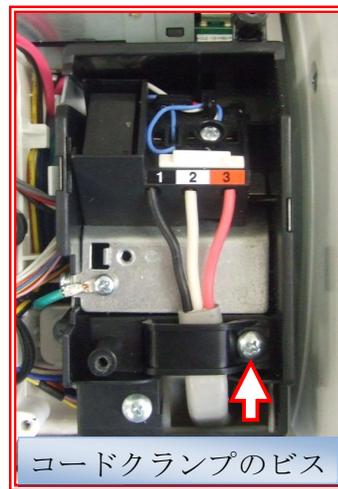
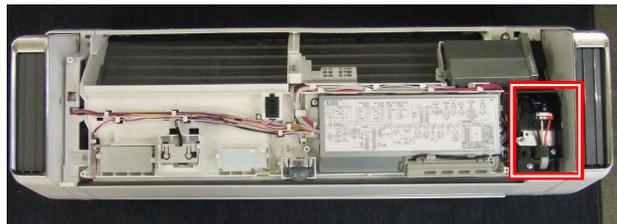


コードクランプのビス

10

5. 表示器のはずしかた


①表示器を上スライドし、電装品蓋Aからはずす。

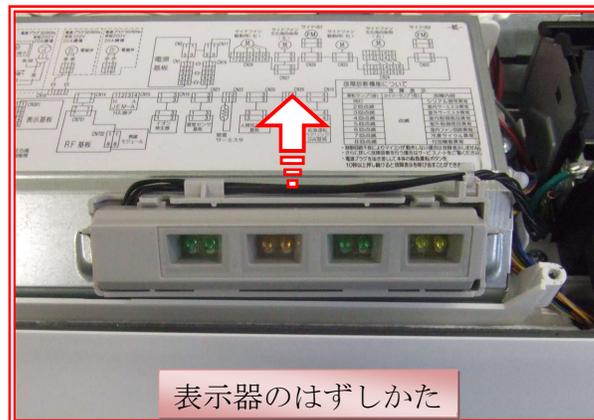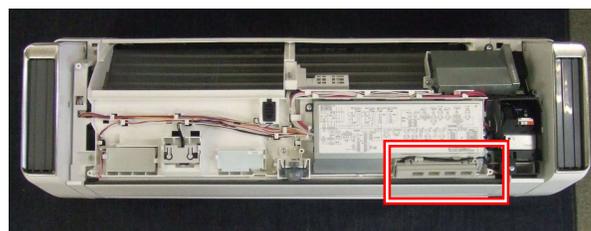

表示器のはずしかた


12

②電装品蓋Aのツメ（2ヶ所）をはずし、手前へ引き抜く。

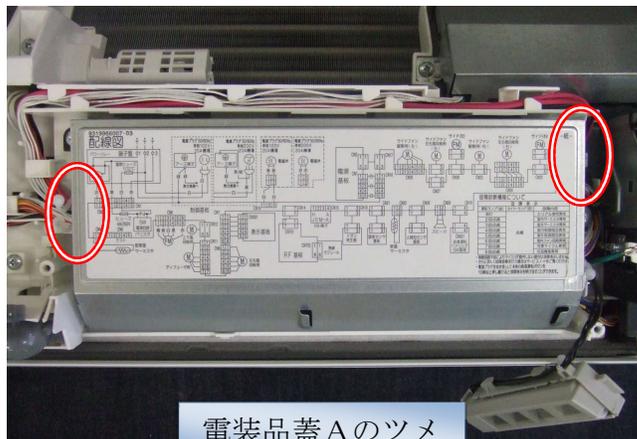

電装品蓋Aのツメ

③表示器のコネクタをはずす。

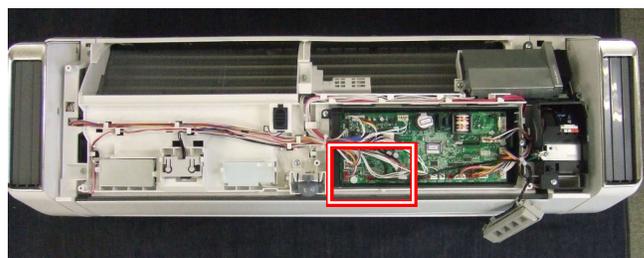


表示器のコネクタ


13

6. 電源基板のはずしかた


①電装品蓋Bのビスを2本はずし、引き抜きます。

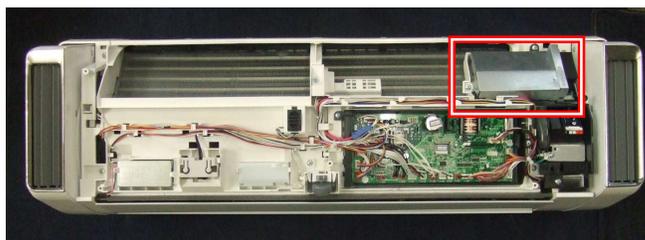

②電源基板のコネクタを2ヶ所はずす。

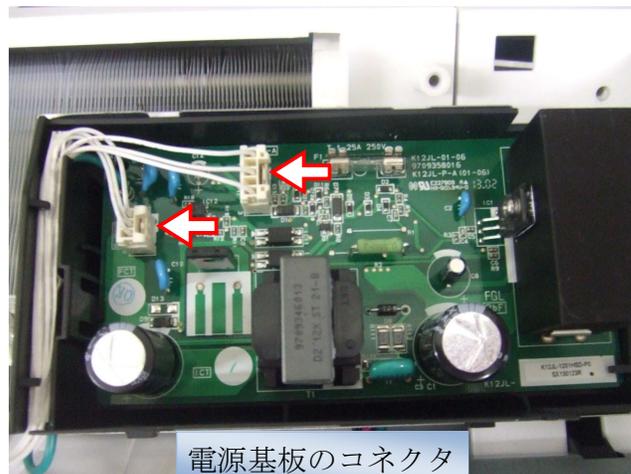

電源基板のコネクタ

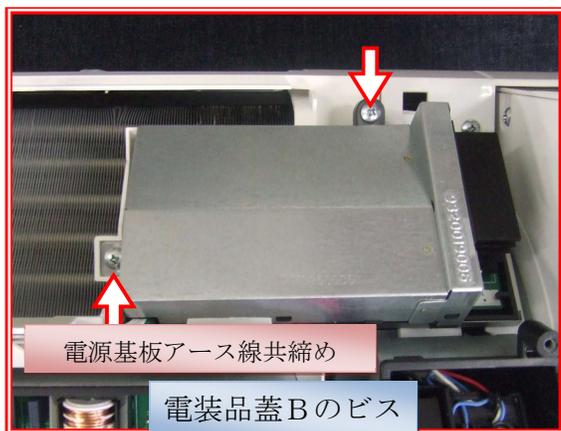


電源基板アース線共締め

電装品蓋Bのビス

15


16

③電源基板固定用のツメを左に押しながら、電源基板の左側を手前に引きツメからはずす。

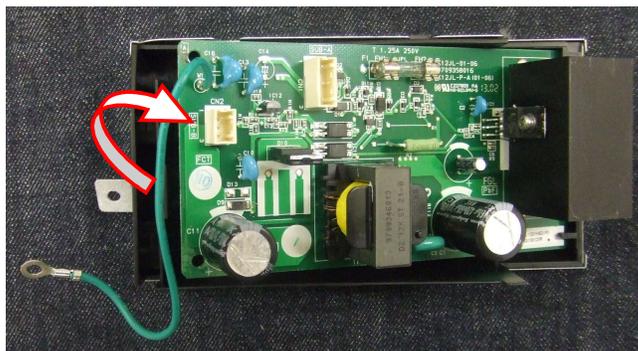

17



②前面パネルLのビスを2本はずす。

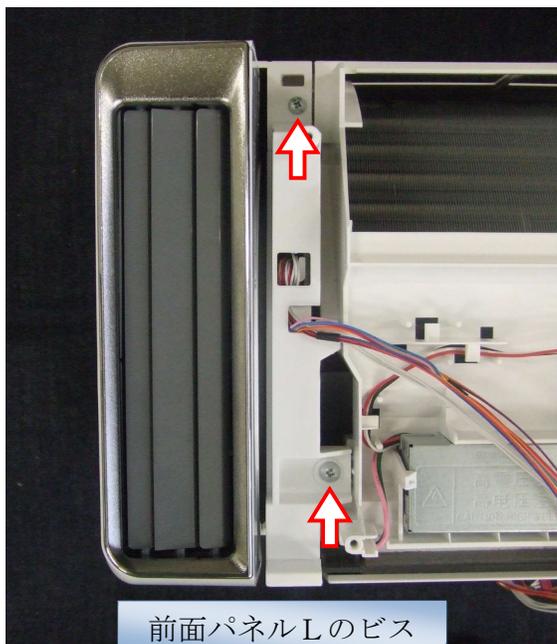

19



7. 前面パネルLのはずしかた

①制御基板から前面パネルLのコネクタを3ヶ所はずす。

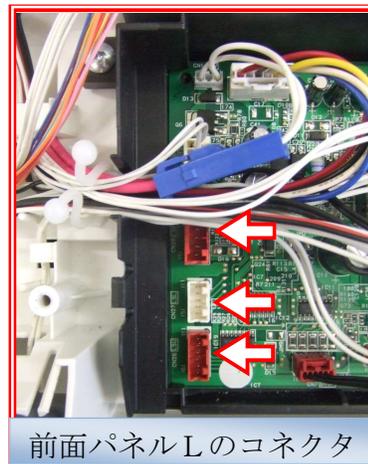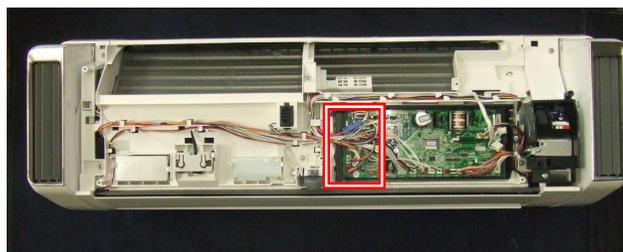

18


③前面パネルLのツメをはずし、引き抜く。

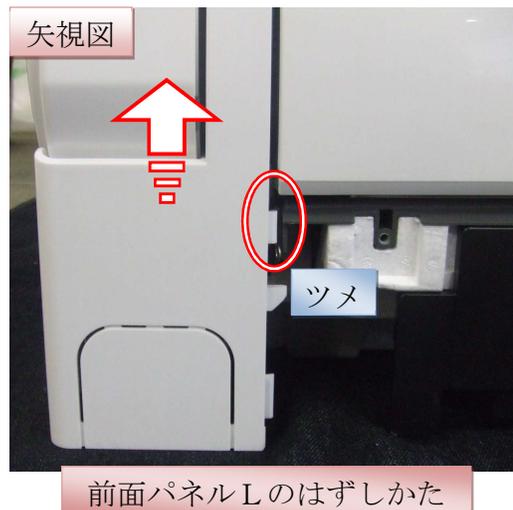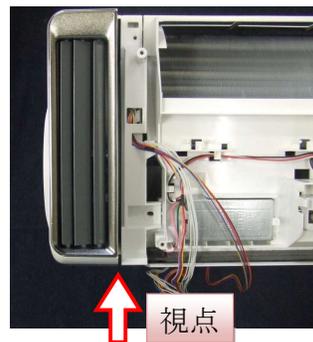



20

8. 前面パネルRのはずしかた

- ①制御基板から前面パネルRのコネクタを5ヶ所はずす。

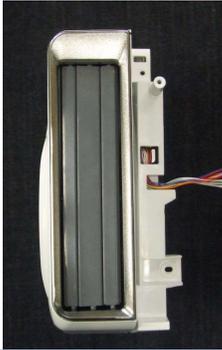

前面パネルL正面

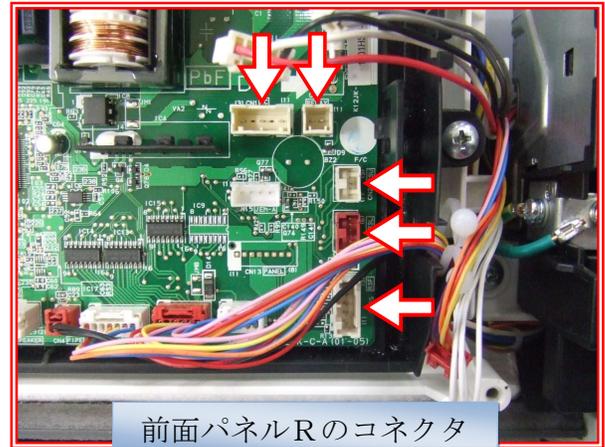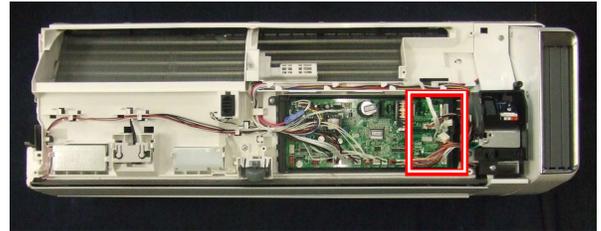

前面パネルRのコネクタ



左側面





右側面

21

22

- ②アース線のビスをはずす。


注：ビスの形状が他のビスと異なります。

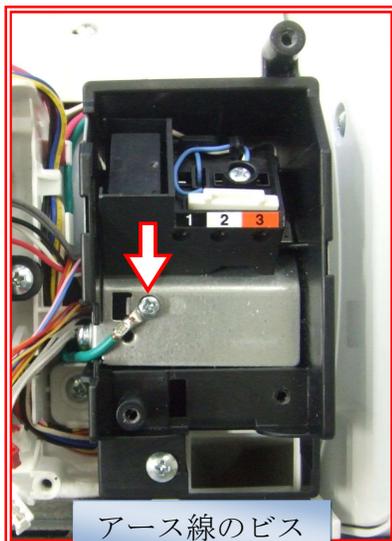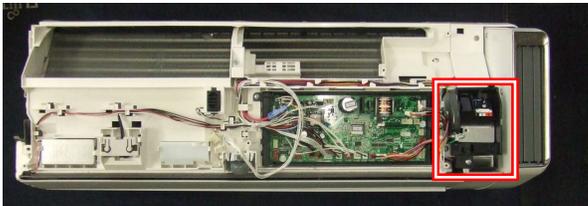


アース線のビス

23

- ③前面パネルRのビスを2本はずす。

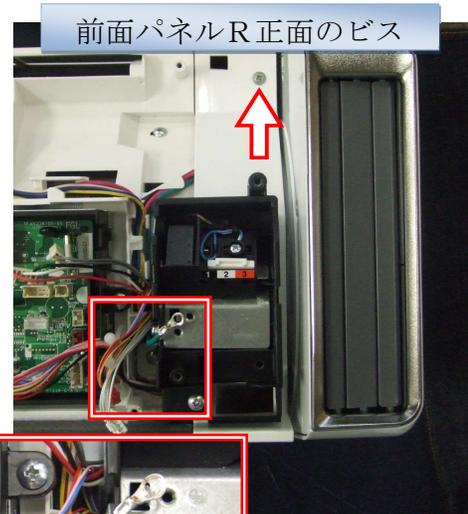


前面パネルR正面のビス

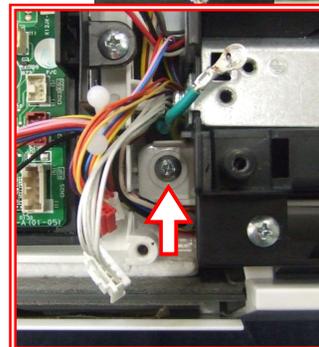


24

④前面パネルRのビスを1本はずす。

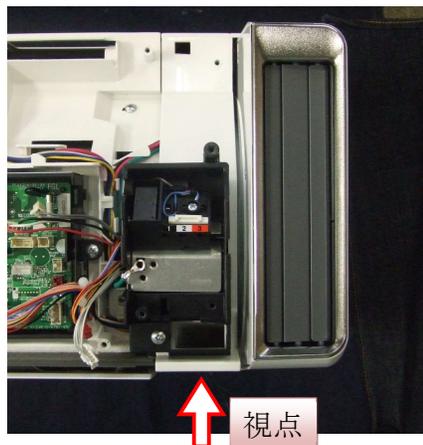

25



⑤前面パネルRのツメをはずし、引き抜く。

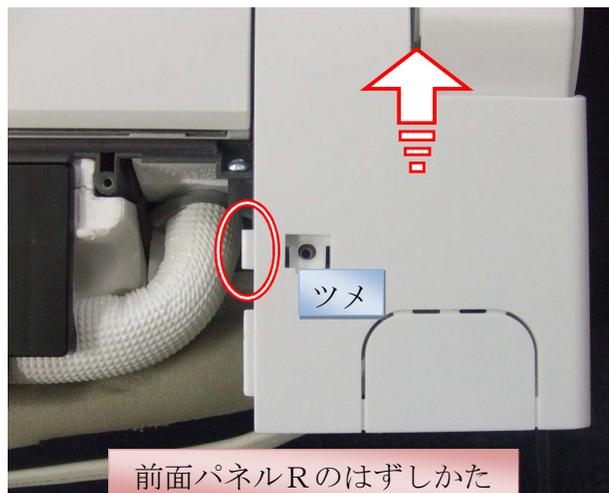

26

9. 上下風向板のはずしかた


①上下風向板を開き、ケーシングの支柱（右側）からはずす。

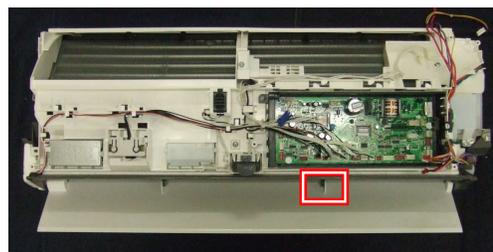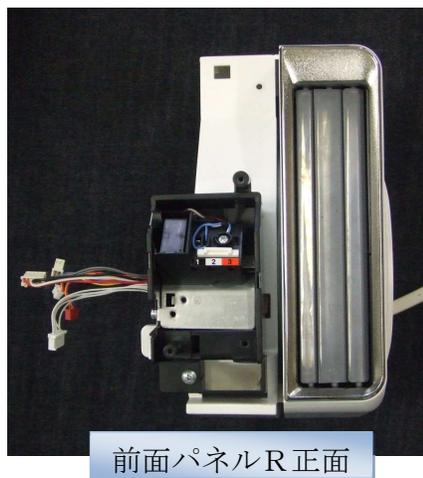

左側面





右側面

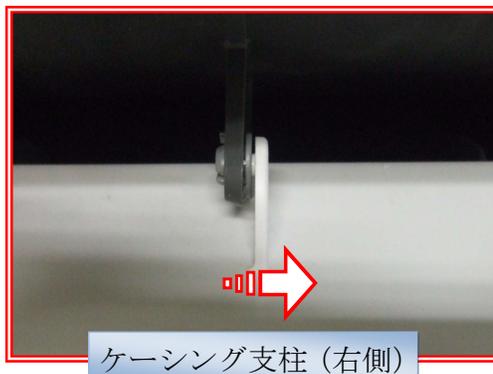

28


27

②ケーシングの支柱（左側）からはずす。

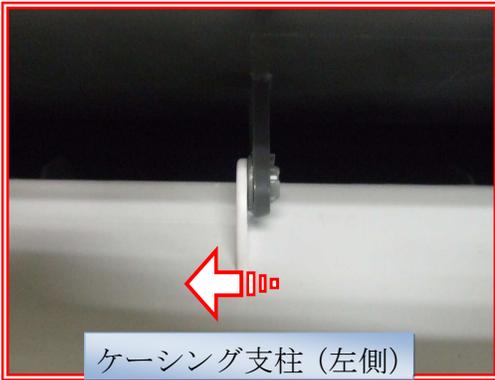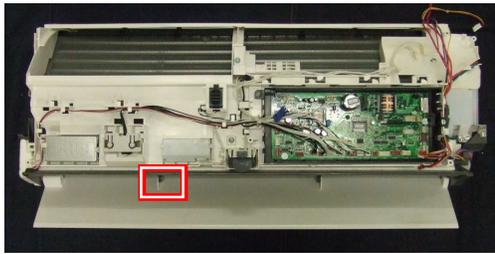

29



③上下風向板の右側をはずす。

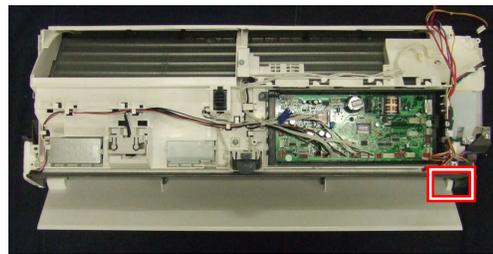

30

④上下風向板の左側をはずす。

注：スプリングTをなくさない事。

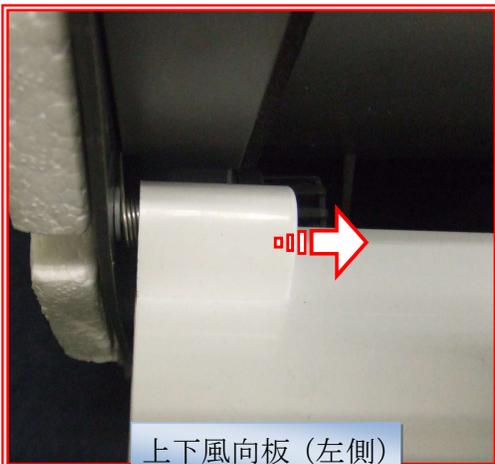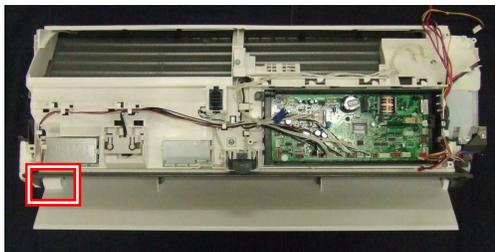

31

注：上下風向板を取り付ける際、製造番号によりスプリングTをまく回転数が異なります。



- AS-X28C-W E000020 まで1回転、それ以降2回転
- AS-X45C2W E000008 まで1回転、それ以降2回転
- AS-X56C2W E000006 まで1回転、それ以降2回転
- AS-X63C2W E000006 まで1回転、それ以降2回転
- AS-X71C2W E000006 まで1回転、それ以降2回転
- XP シリーズは全て2回転


32

10. メインフレームのはずしかた

①イオン発生器のビスを1本はずす。




視点

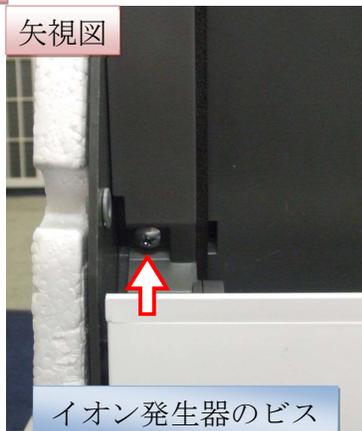

矢視図



イオン発生器のビス

②イオン発生器をケーシングからはずし、引き抜く。

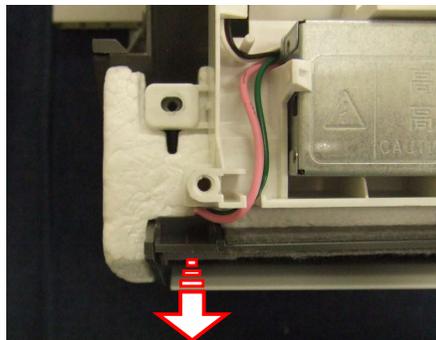



イオン発生器のはずしかた

③制御基板からコネクタを2ヶ所はずす。

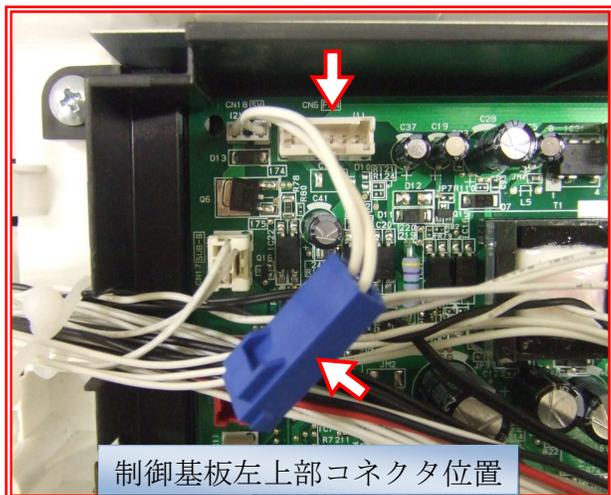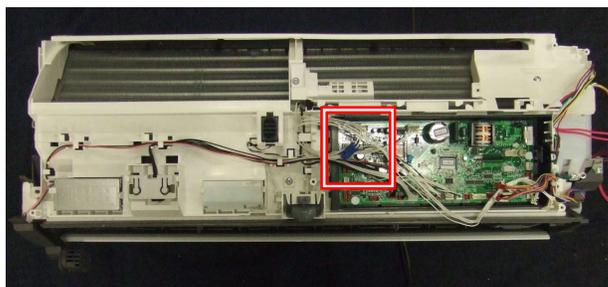

制御基板左上部コネクタ位置



④制御基板からコネクタを4ヶ所はずす。

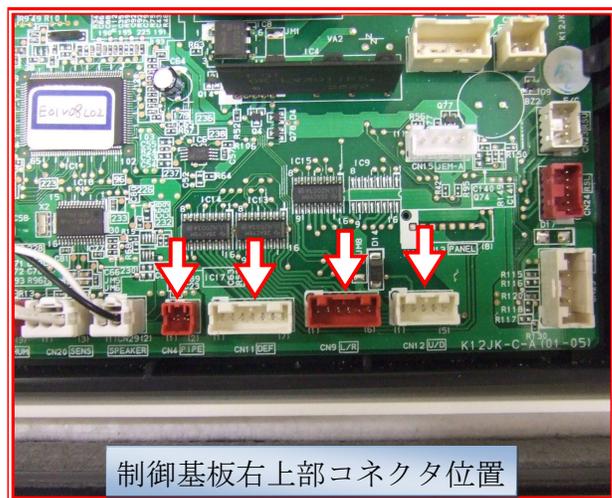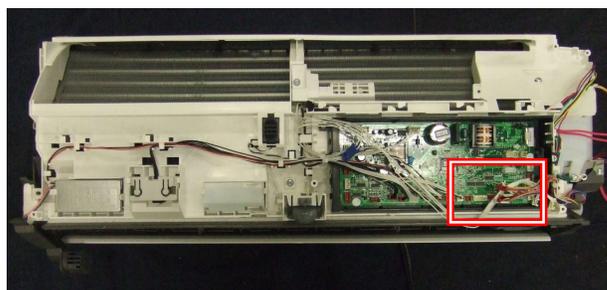

制御基板右上部コネクタ位置

⑤メインフレームのビスを3本はずす。

注：右上部のビスの形状が、他のビスと異なります。

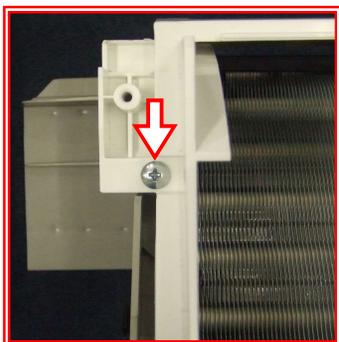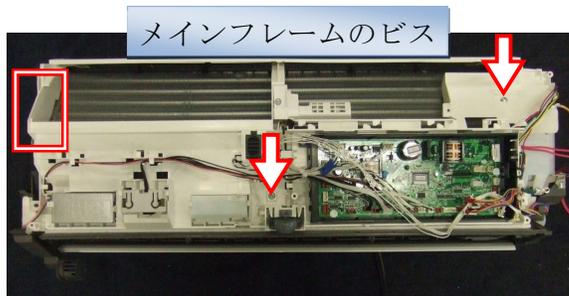


37

1 1. ドレンホースのはずしかた



①ドレンホースのビスを1本はずし、ドレンホースを引き抜く。

注：ドレンホースを抜いた際に、水が漏れてくる場合があります。

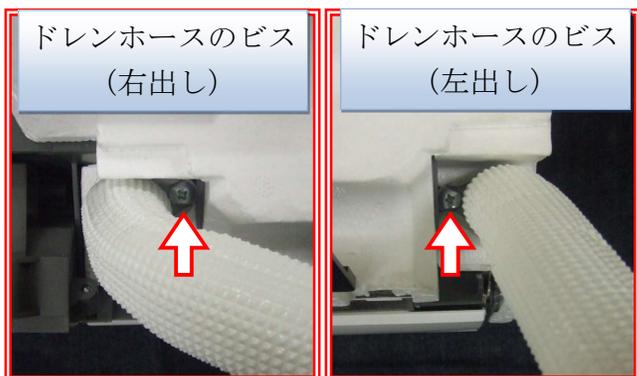

39

⑥メインフレームの下部を持ち上げてから、手前に引き抜く。

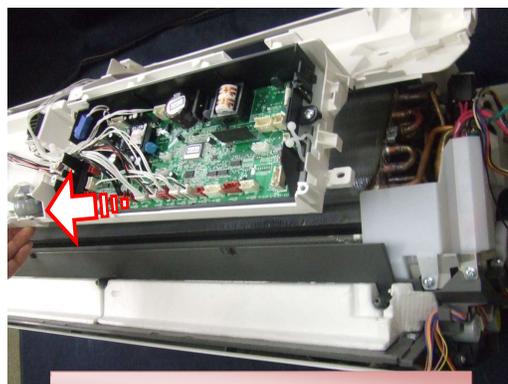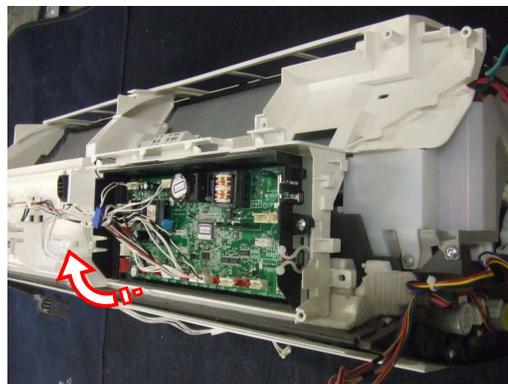


メインフレームのはずしかた

38

1 2. ケーシングのはずしかた

①室内熱交換器の左側2本、右側4本のビスをはずす。

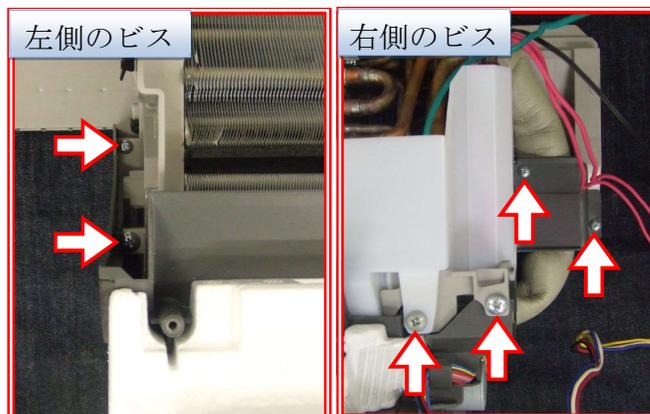


40

②ケーシングを下側からはずす。

注1：配管断熱材が引っかかることがあります。


注2：ケーシングをはずす際、水が漏れてくる場合があります。

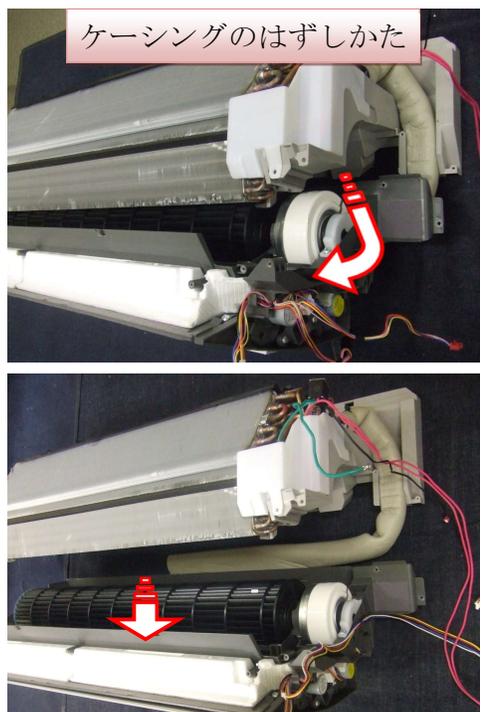

41

1 3. ファンモーターのはずしかた



①モーターカバーのビスを1本とクロスファン固定用のビスを1本はずし、右側に引き抜く。

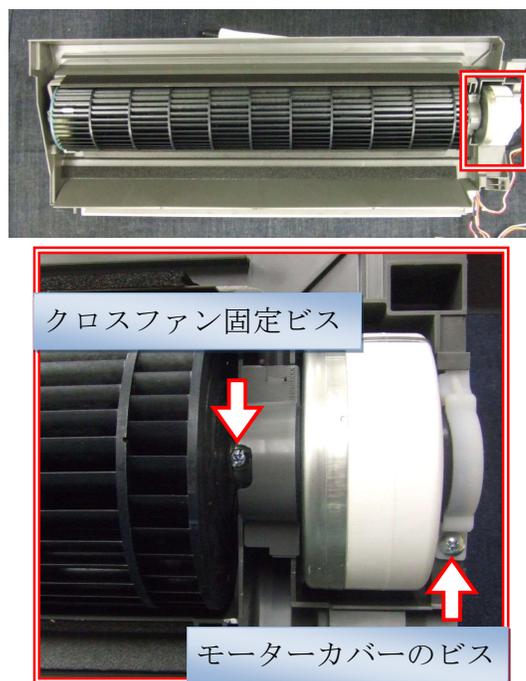

42

1 4. 制御基板のはずしかた

①制御基板のコネクタを9ヶ所はずす。

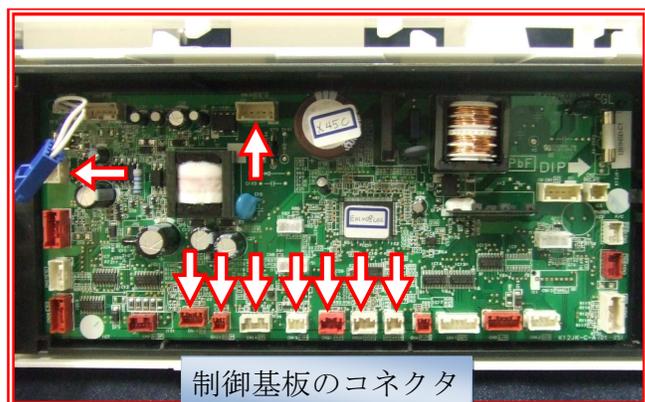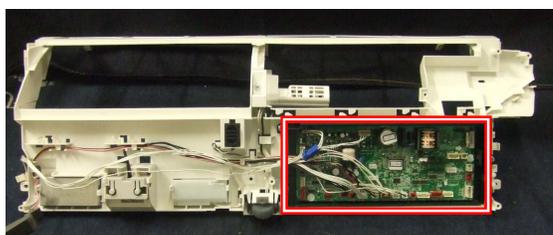

43

②制御基板固定用のツメを右に押しながら、制御基板の右側を手前に引きツメからはずす。




44

サイドファンL分解手順



1. サイドファンLのはずしかた

①ステッピングモータのビスを2本はずし、引き抜く。

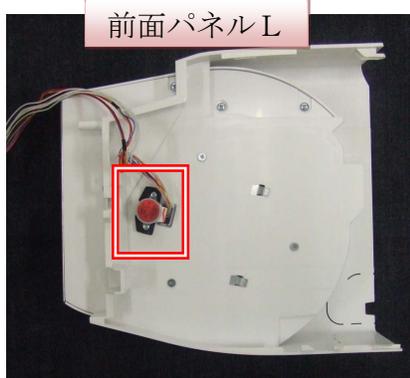

45


③サイドファンLのツメ（2ヶ所）をはずし、引き抜く。

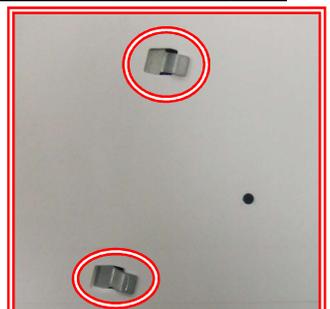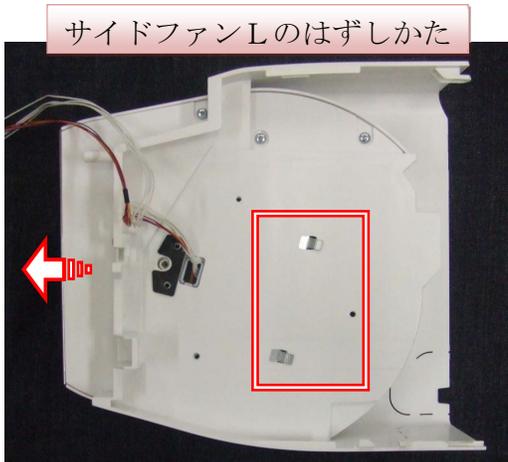

47

②サイドファンLのビスを3本はずす。


注：ビスの形状が、他のビスと異なります。

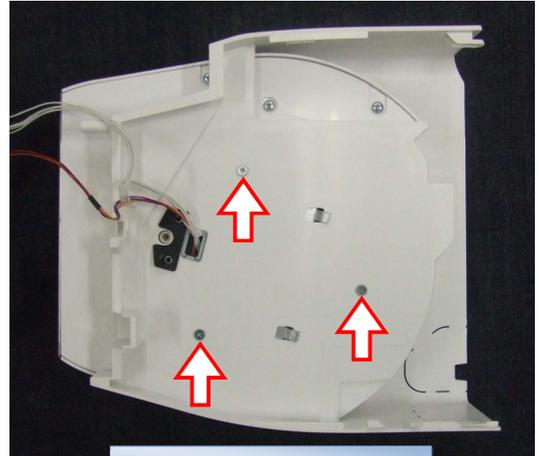

46


2. サイドファンカバーLのはずしかた

①サイドファンカバーLのビスを6本はずす。

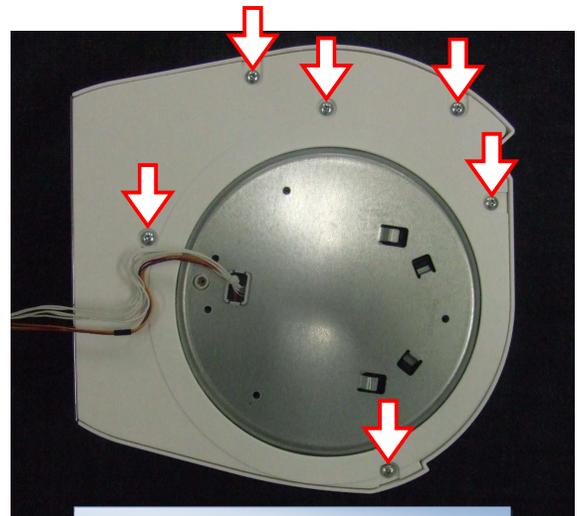


48

②化粧カバーLの上部ツメをはずし、サイドファンLから取りはずす。

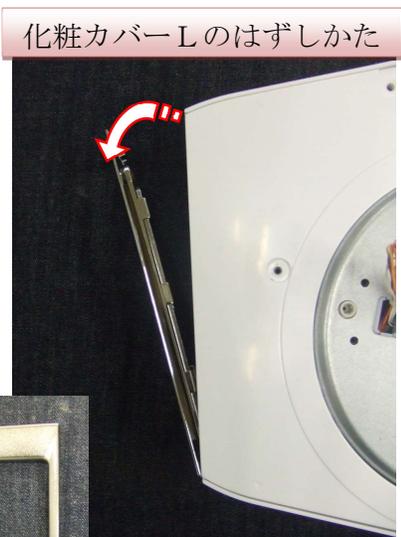


化粧カバーLのはずしかた

③サイドファンカバーLのツメ（2ヶ所）をはずす。

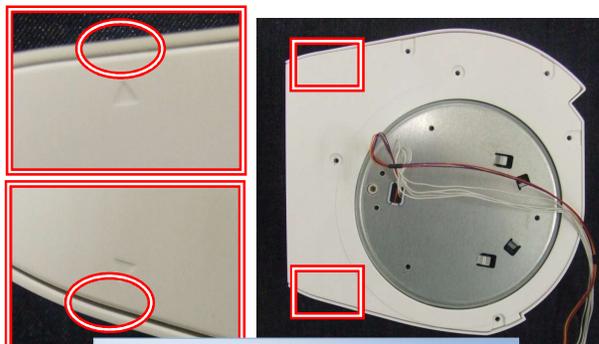

サイドファンカバーLのツメ

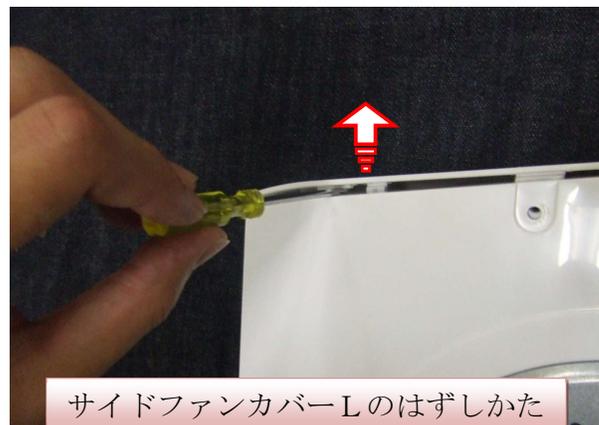



サイドファンカバーLのはずしかた

化粧カバーL

3. サイドファンケースLのはずしかた

①サイドファンカバーLのツメ（2ヶ所）をはずし、下部から手前に引き抜く。


サイドファンケースLのツメ

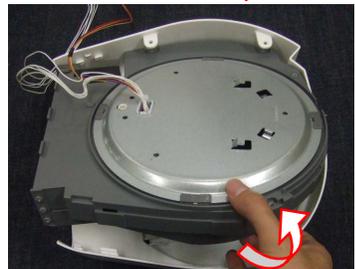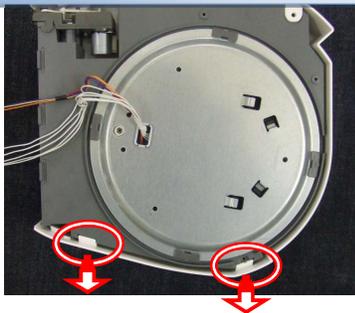

サイドファンケースLのはずしかた

4. ケーシングカバー（サイド）Lのはずしかた


①ケーシングカバー（サイド）Lのビスを4本はずす。

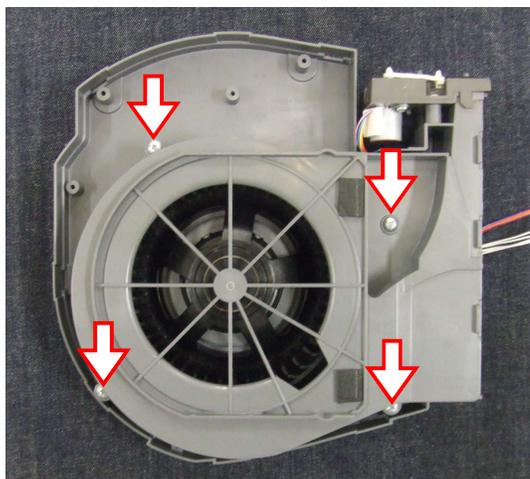

ケーシングカバー（サイド）Lのネジ

5. ファンのはずしかた

- ①ファンのナットを反時計回しではずす。
注：サイドファン R はナットを時計回しではずす。

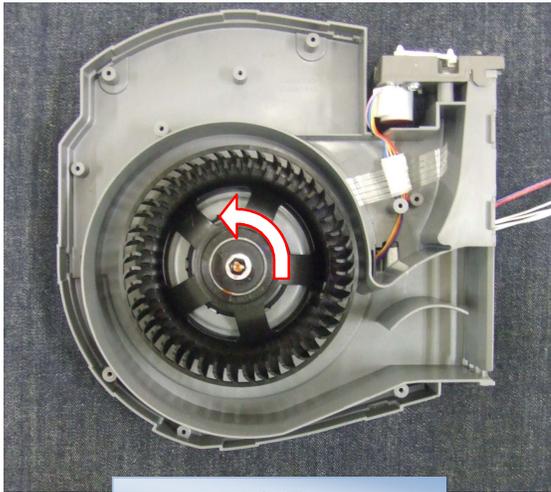


ファン固定用のナット

53

- ②ファンを引き抜く。

注：モーターのシャフトから引き抜く際、ファン穴の形状を合わせる事。


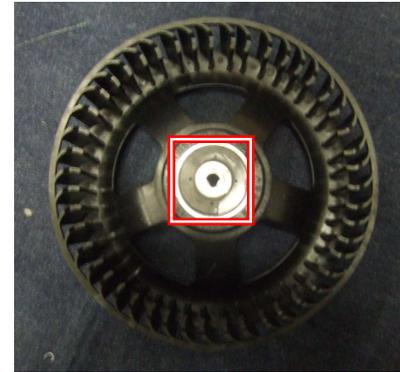


ファン穴

54

6. ブラシレスモーターのはずしかた

- ①モーターカバーのツメ（4ヶ所）をはずす。

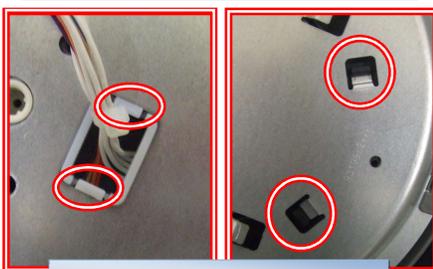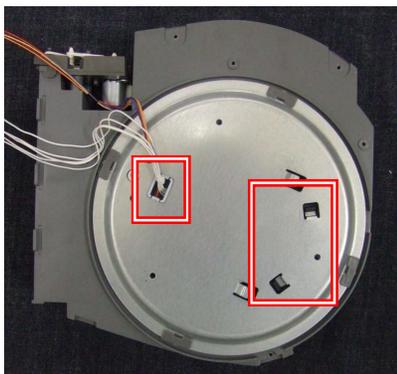


モーターカバーのツメ

55

- ②ブラシレスモーターをはずす。

注：バインダーを切ってから、モーターをはずす事。

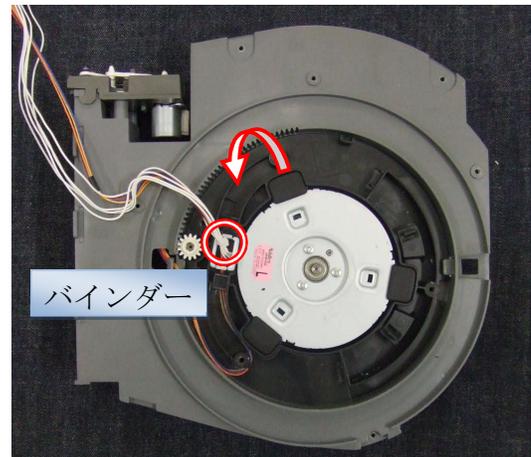

バインダー




ブラシレスモーター

56

7. 左右風向組のはずしかた

- ①左右風向のステッピングモータのコンネクタをはずす。

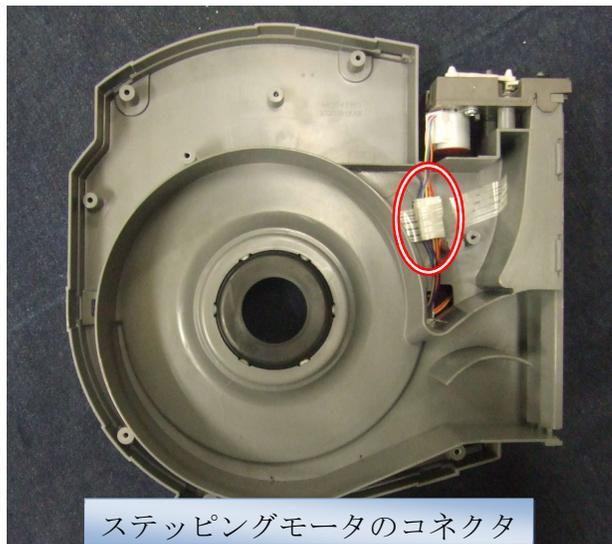



57

- ③左右風向組のツメをはずす。



59

- ②左右風向組のビスを2本はずす。

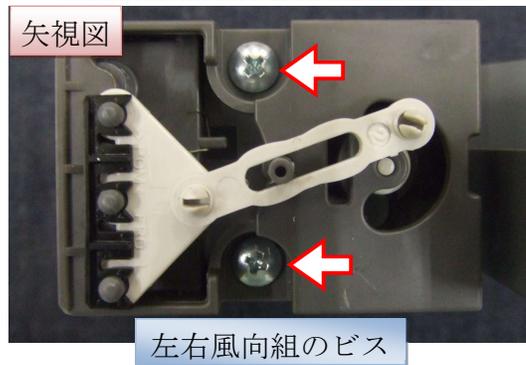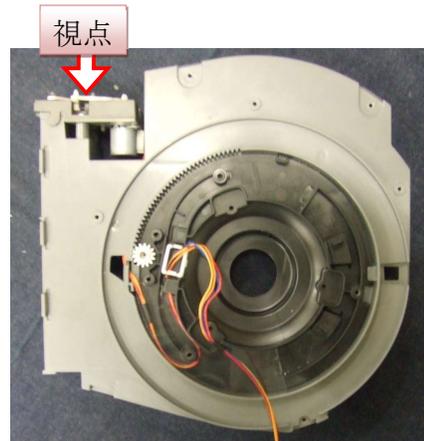


58

サイドファンR分解手順

1. ケーブルガイドのはずしかた

- ①ケーブルガイドのビスをはずす。

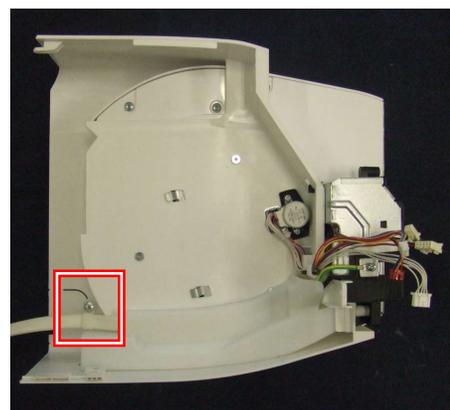

60

2. 端子板のはずしかた

①端子板のビスをはずす。



以下、サイドファンRの分解方法は、
サイドファンL分解手順参照