

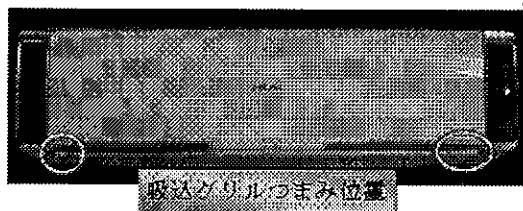


1. 吸込グリルのはずしかた


- ①吸込グリルの下部のつまみ 2ヶ所を同時に、約90°まで開くと吸込グリルが開いたままになる。

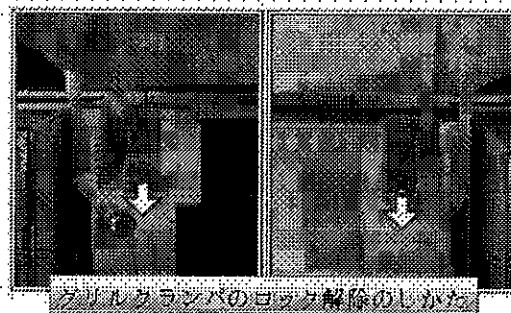

- ②グリルランプを手前に引き、ロックを解除する。


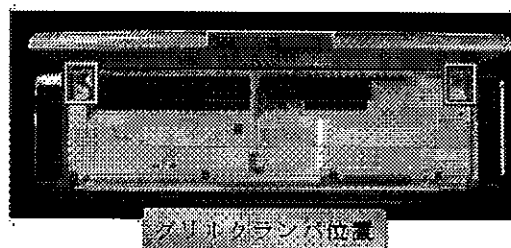


- ③吸込グリルを上部に引き抜く。

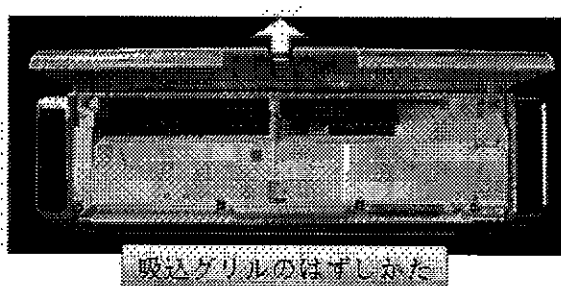

2. アンダーカバーのはずしかた


- ①ネジキャップを4ヶ所はずす。

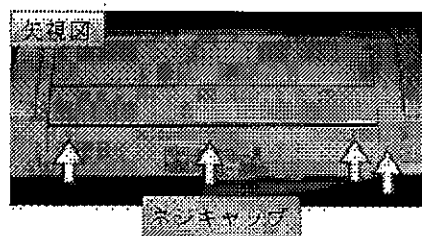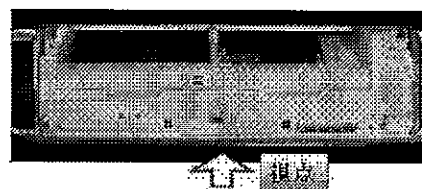

- ②ビスを3本はずし、アンダーカバーをへ引きはずす。




アンダーカバーのビス

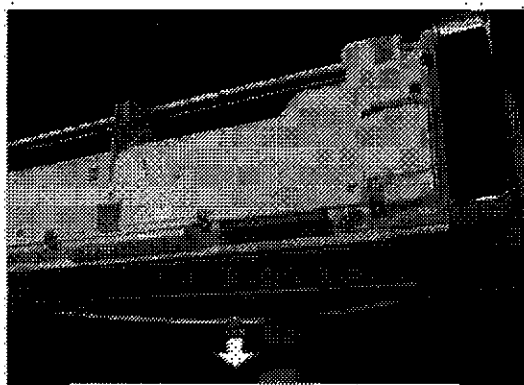

アンダーカバーのはずしかた


- ②前面パネルCのビスを5本はずす。

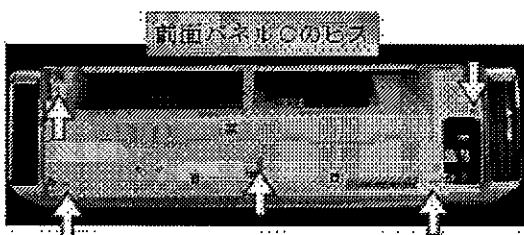


前面パネルCのビス

3. 前面パネルCのはずしかた

- ①配線カバーのビスを1本はずし、配線カバーを取りはずす。


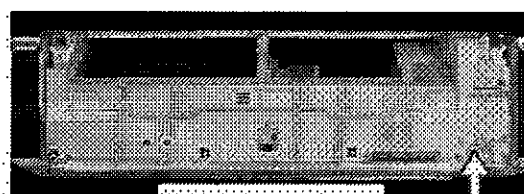


配線カバーのビス

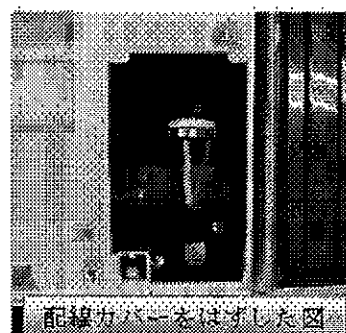


配線カバーをはずした図

- ③前面パネルCの下部を持ち上げ、手前へ引き抜く。

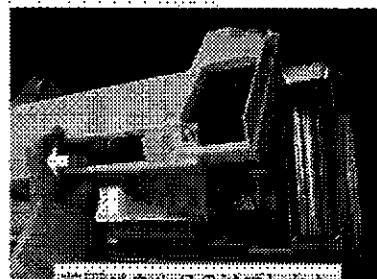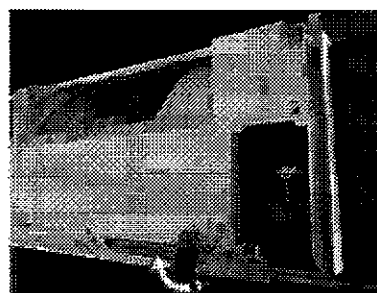

前面パネルCのはずしかた



注: 取り付ける際、前面パネルCのツメ3ヶ所をはめる事

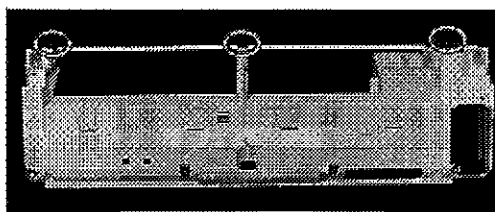

メインフレームのツメ


4. VVFケーブルのはずしかた

①コードクランプのビスを1本はずし、コードクランプを取りはずす。

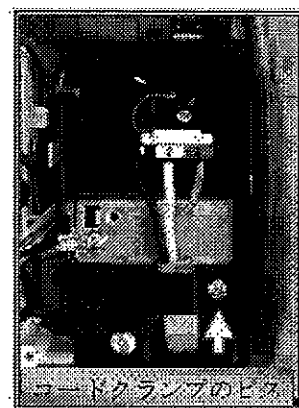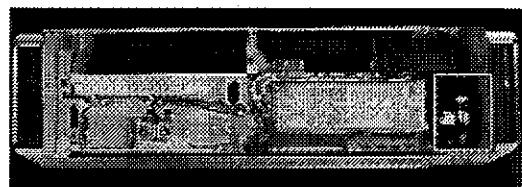

コードクランプのビス



②端子板のロック部をマイナスドライバーなどで押しながら、VVFケーブルを引き抜く。

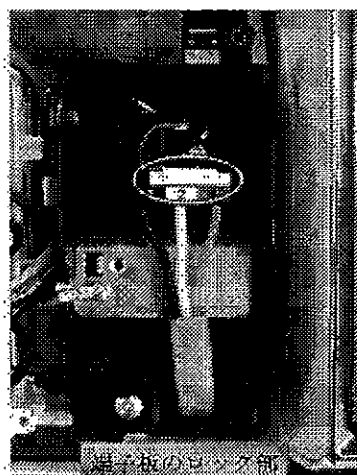

端子板のロック部


5. 表示器のはずしかた

①表示器を上スライドし、電装品蓋Aからはずす。

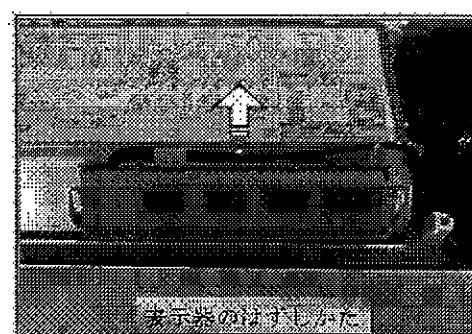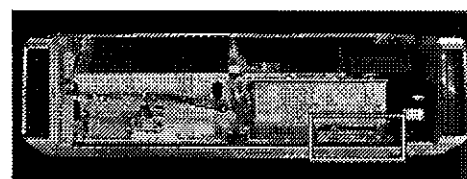


表示器のはずしかた

- ②電装品蓋Aのツメ（2ヶ所）をはずし、
手前へ引き抜く。

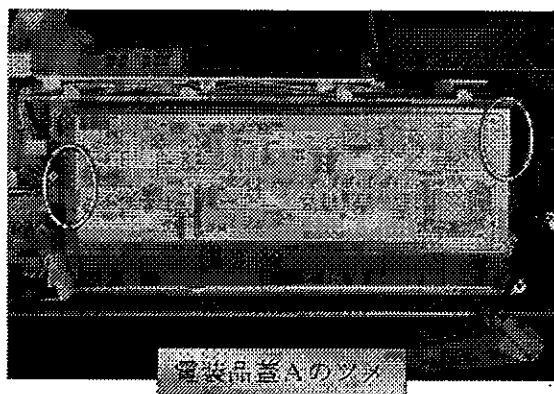


- ③表示器のコネクタをはずす。

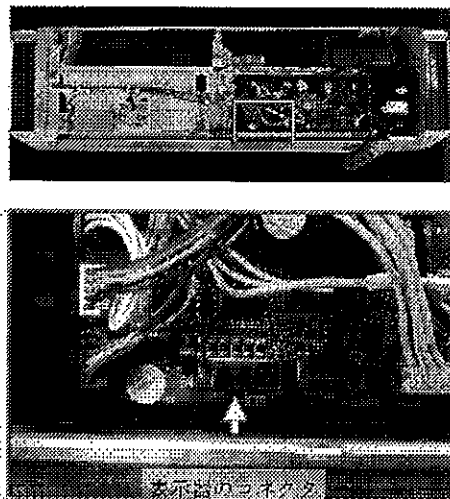


6. 電源基板のはずしかた



- ①電装品蓋Bのビスを2本はずし、引き抜きます。

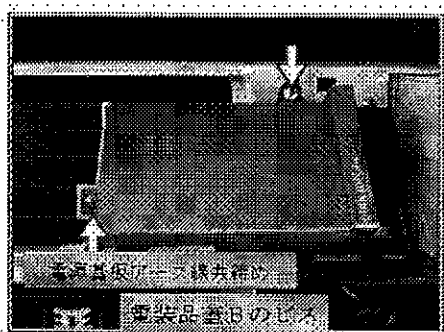


- ②電源基板のコネクタを2ヶ所はずす。

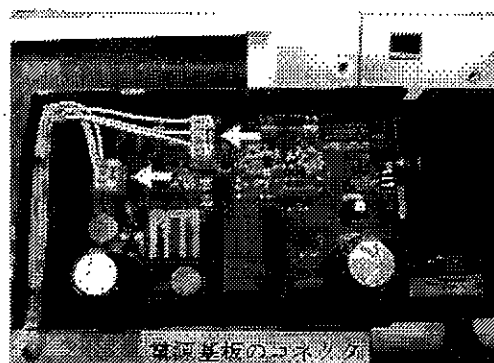



- ③電源基板固定用のツメを左に押しながら、電源基板の左側を手前に引きツメからはずす。

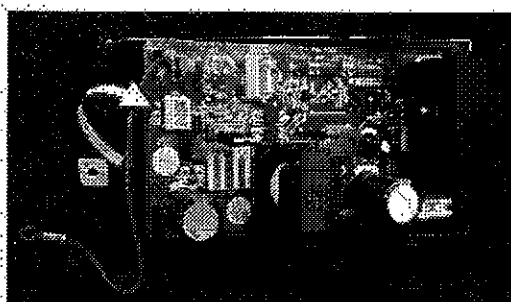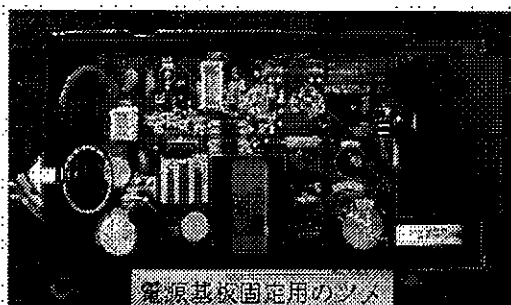



- ②前面パネルLのビスを2本はずす。

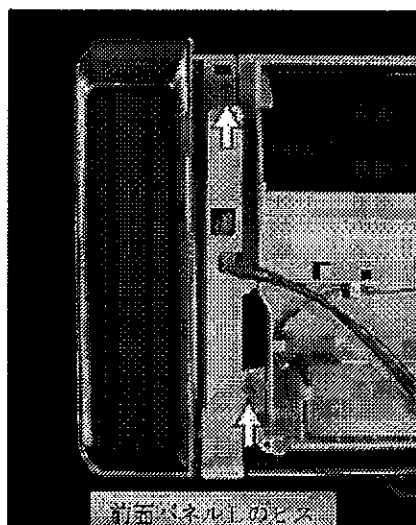

7. 前面パネルLのはずしかた
①制御基板から前面パネルLのコネクタを3ヶ所はずす。

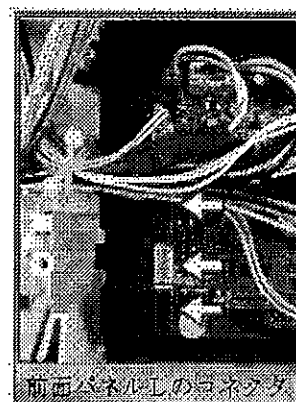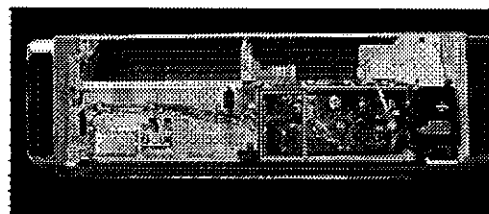


- ③前面パネルLのツメをはずし、引き抜く。

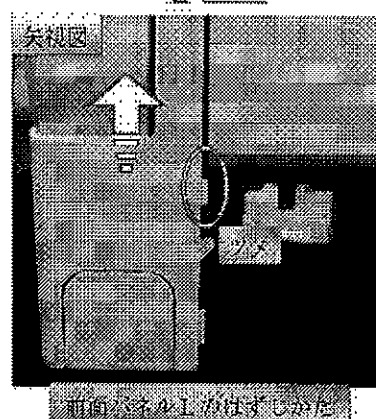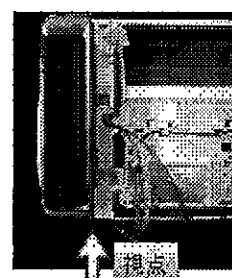


8. 前面パネルRのはずしかた


①制御基板から前面パネルRのコネクタを5ヶ所はずす。

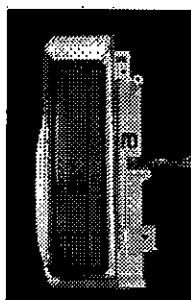



前面パネルR 正面

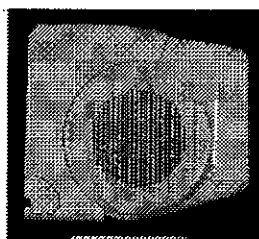

左側面

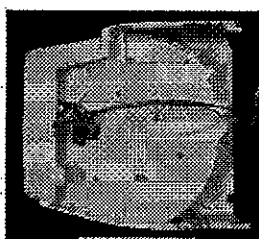



右側面

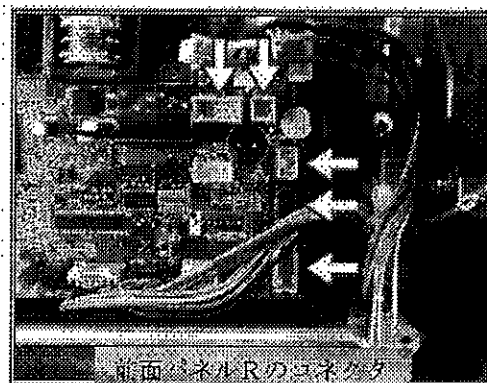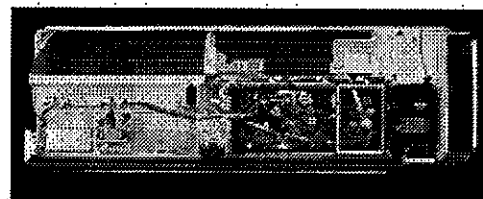

前面パネルRのコネクタ


②アース線のビスをはずす。

注：ビスの形状が他のビスと異なります。

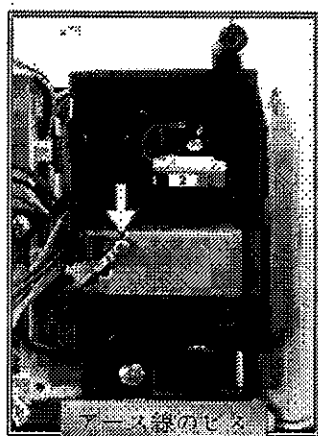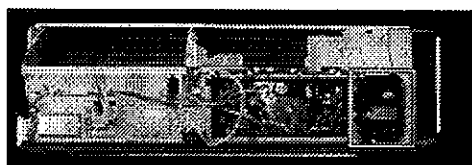


アース線のビス



③前面パネルRのビスを2本はずす。

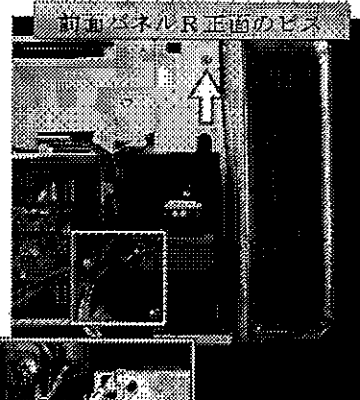


前面パネルR 正面のビス

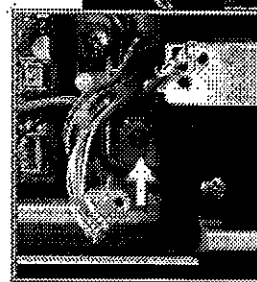

④前面パネルRのビスを1本はずす。




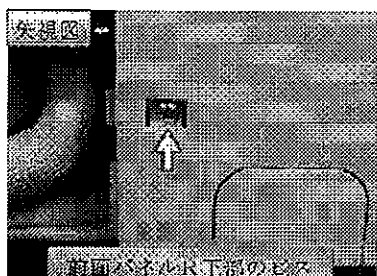
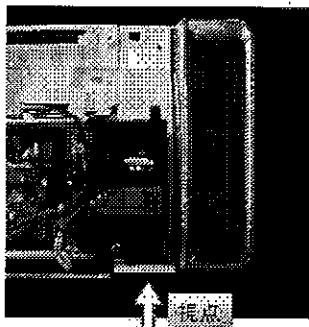


⑤前面パネルRのツメをはずし、引き抜く。


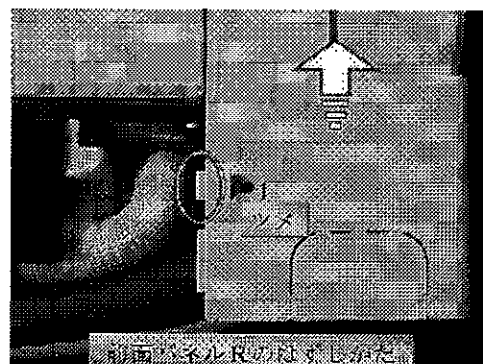


9. 上下風向板のはずしかた

①上下風向板を開き、ケーシングの支柱(右側)からはずす。

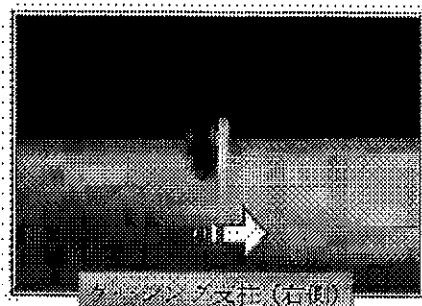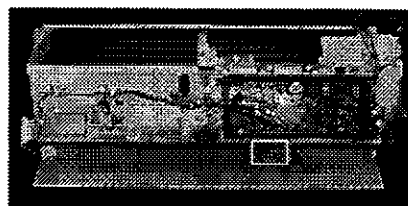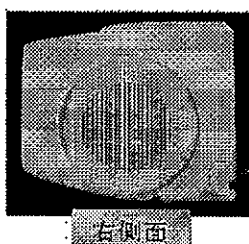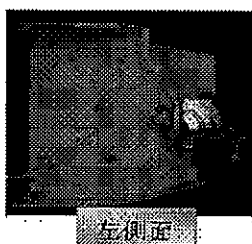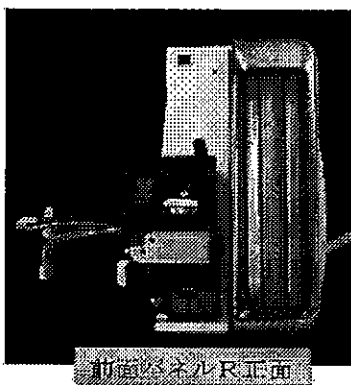




②ケーシングの支柱（左側）からはずす ③上下風向板の右側をはずす。

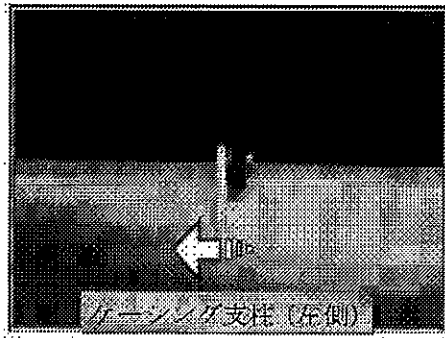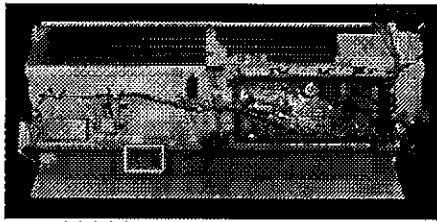

④上下風向板の左側をはずす。

注：スプリングTをなくさない事。


注：上下風向板を取り付ける際、製造番号によりスプリングTをまわす回転数が異なります。

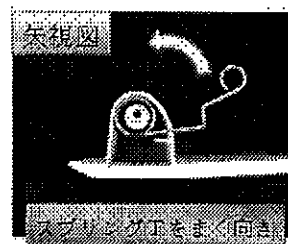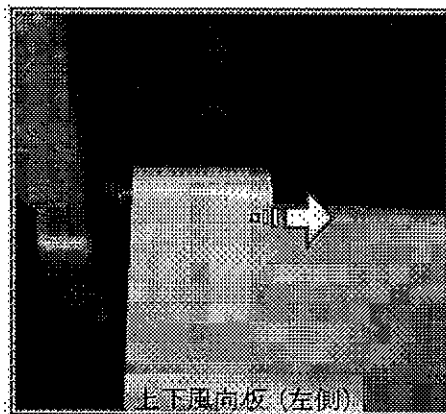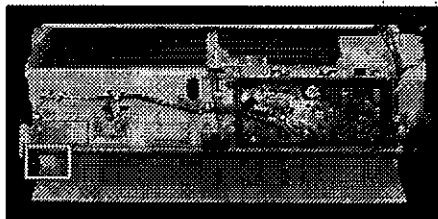


AS-X28C-W E000020まで1回転、それ以降2回転
 AS-X45C2W E000008まで1回転、それ以降2回転
 AS-X56C2W E000008まで1回転、それ以降2回転
 AS-X63C2W E000006まで1回転、それ以降2回転
 AS-X71C2W E000006まで1回転、それ以降2回転
 XP シリーズは全て2回転

10. メインフレームのはずしかた

①イオン発生器のビスを1本はずす。

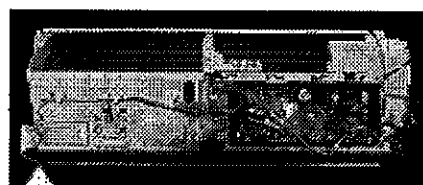


視点

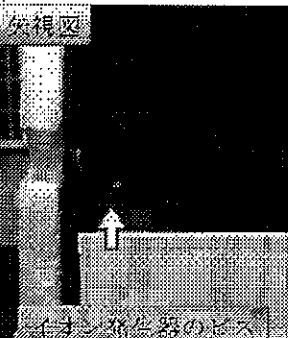



イオン発生器のビス

②イオン発生器をケーシングからはずし、引き抜く。

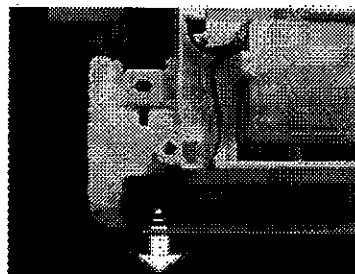



イオン発生器のはずしかた

③制御基板からコネクタを2ヶ所はずす。

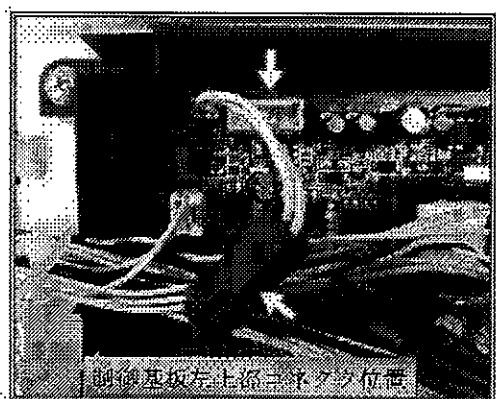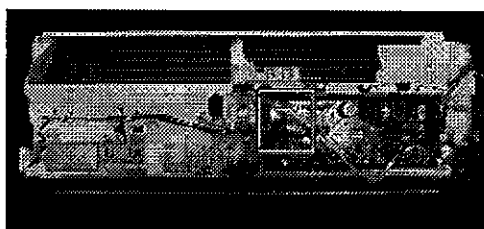

制御基板左上部コネクタ位置


④制御基板からコネクタを4ヶ所はずす。

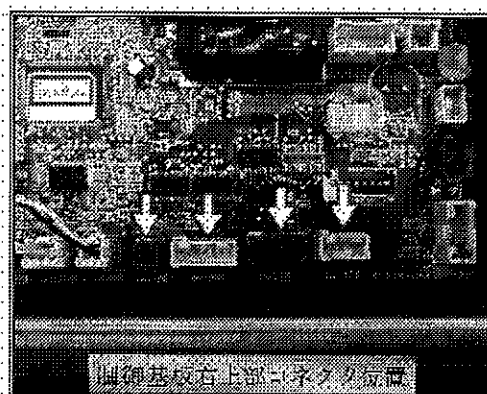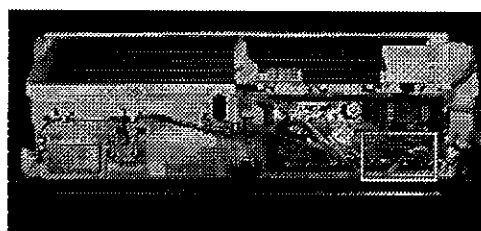


制御基板右上部コネクタ位置

⑥メインフレームのビスを3本はずす。

注：右上部のビスの形状が、他のビスと異なります。

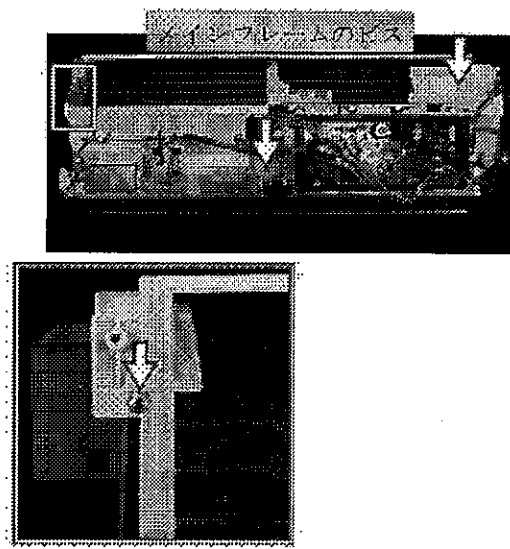


⑥メインフレームの下部を持ち上げてから、手前に引き抜く。

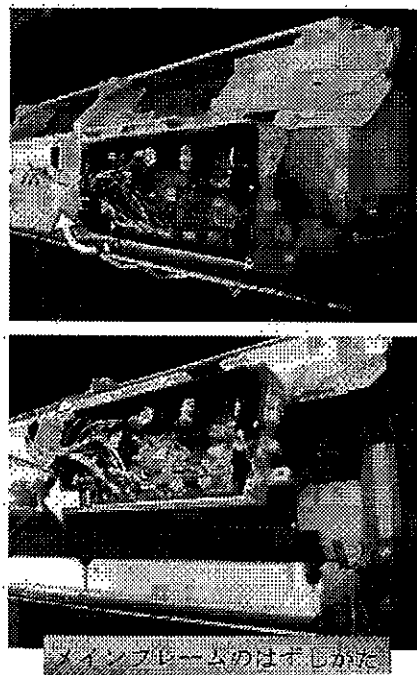

1.1. ドレンホースのはずしかた


①ドレンホースのビスを1本はずし、ドレンホースを引き抜く。

注：ドレンホースを抜いた際に、水が漏れてくる場合があります。

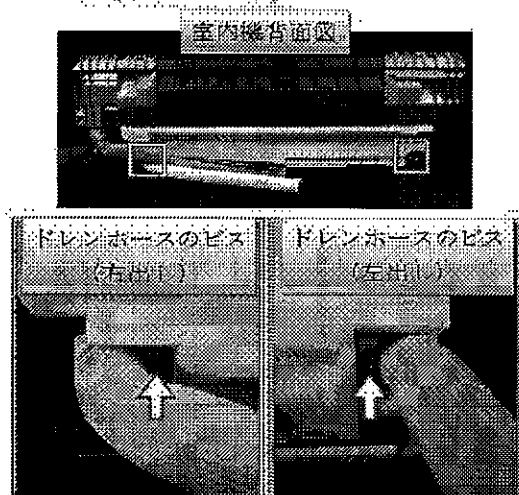


1.2. ケーシングのはずしかた

①室内熱交換器の左側2本、右側4本のビスをはずす。

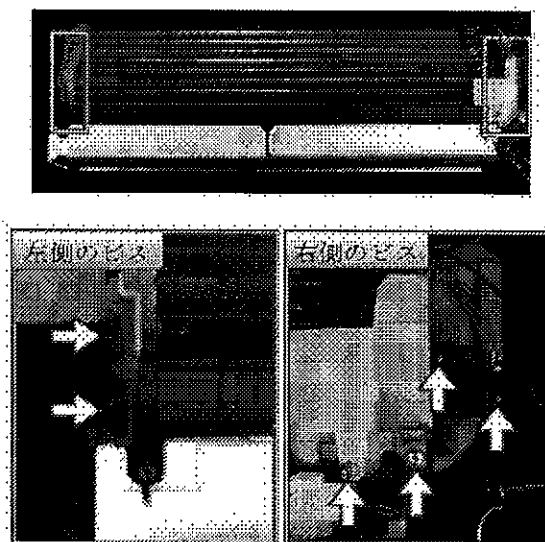


②ケーシングを下側からはずす。

- 注1 配管断熱材が引っかかることがあります。
注2 ケーシングをはずす際、水が漏れだくる場合があります。

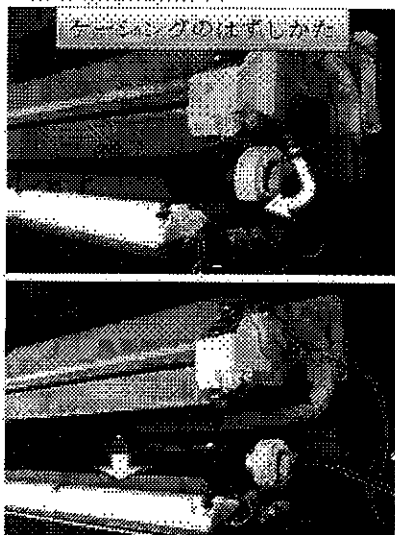



13. ファンモーターのはずしかた

- ①モーターカバーのビスを1本とクロスファン固定用のビスを1本はずし、右側に引き抜く。


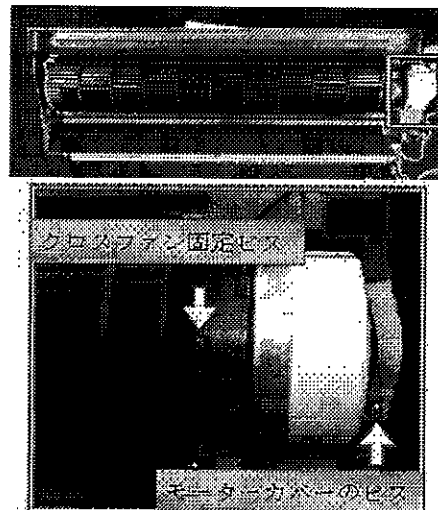


14. 制御基板のはずしかた

- ①制御基板のコネクタを9ヶ所はずす。

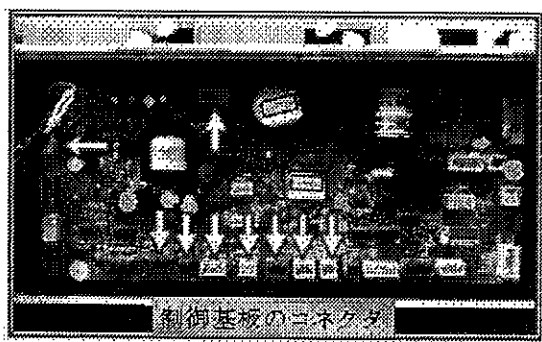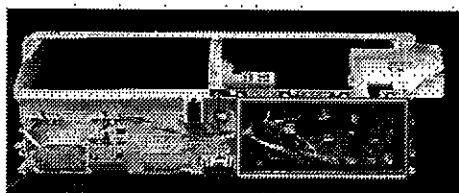



- ②制御基板固定用のツメを右に押しながら、制御基板の右側を手前に引きツメからはずす。

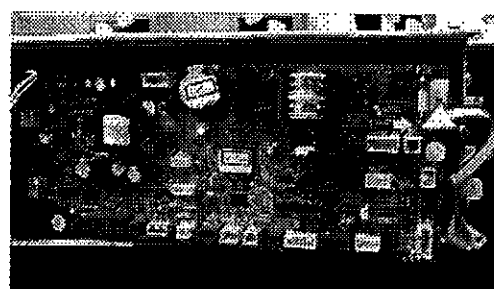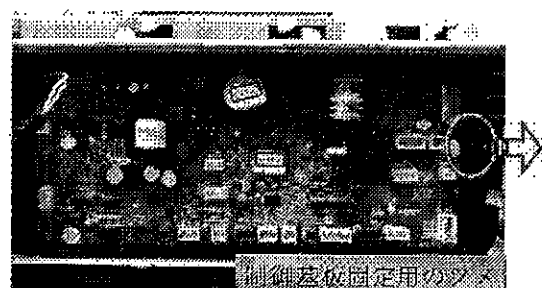

サイドファンL分解手順

1. サイドファンLのはずしかた


- ①ステッピングモータのビスを2本はずし、引き抜く。

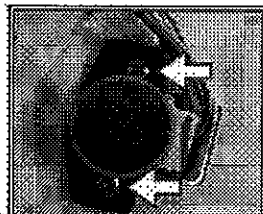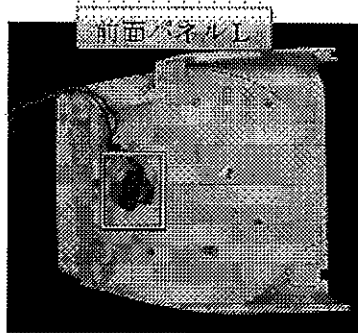

ステッピングモータのビス


- ②サイドファンLのビスを3本はずす。

注: ビスの形状が、他のビスと異なります。

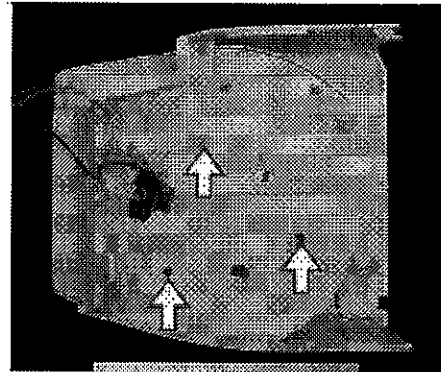


サイドファンLのビス

- ③サイドファンLのツメ (2ヶ所) をはずし、引き抜く。

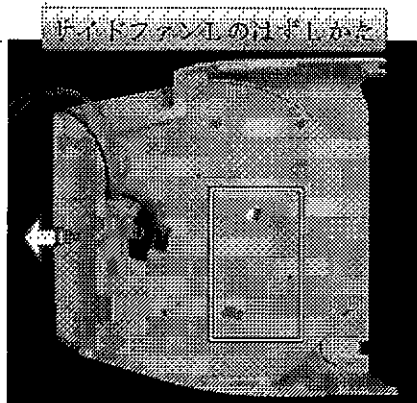


サイドファンLのはずしかた

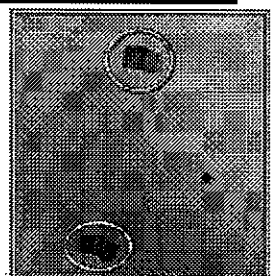

サイドファンLのツメ


2. サイドファンカバーLのはずしかた

- ①サイドファンカバーLのビスを6本はずす。

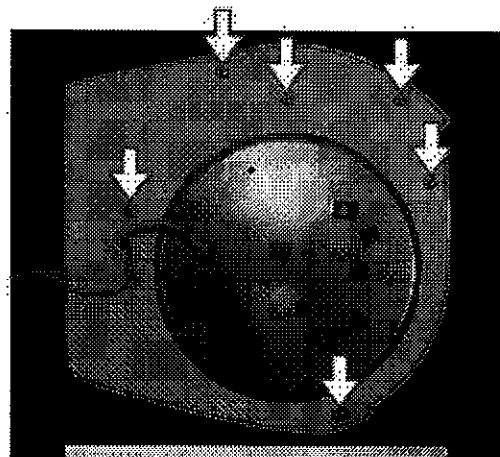


サイドファンカバーLのビス

- ②化粧カバーLの上部ツメをはずし、サイドファンLから取りはずす。

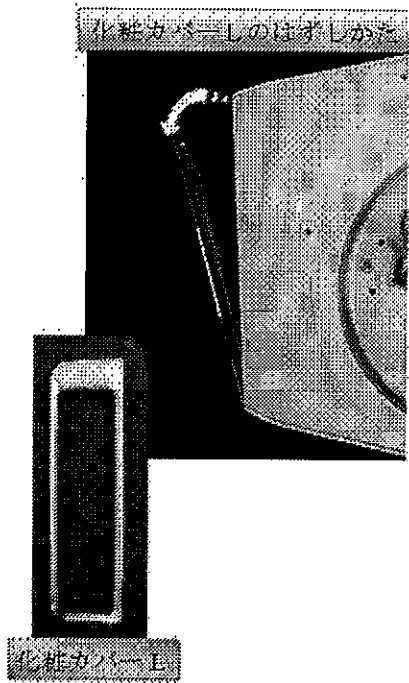


- ③サイドファンカバーLのツメ (2ヶ所) をはずす。

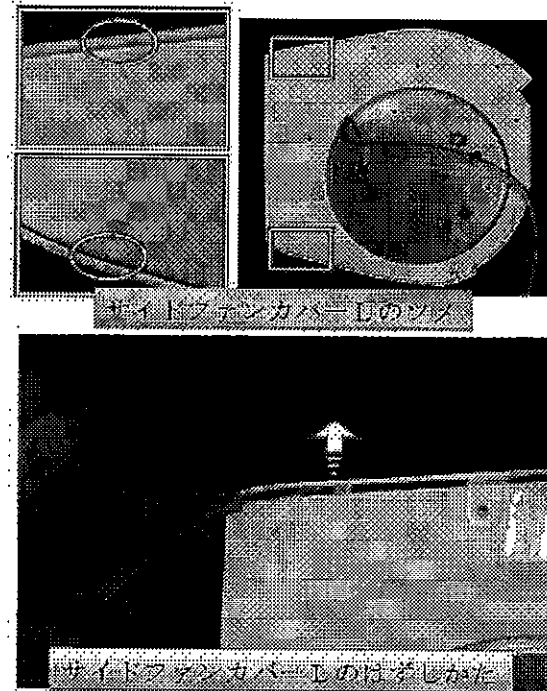


3. サイドファンケースLのはずしかた

- ①サイドファンカバーLのツメ (2ヶ所) をはずし、下部から手前に引き抜く。

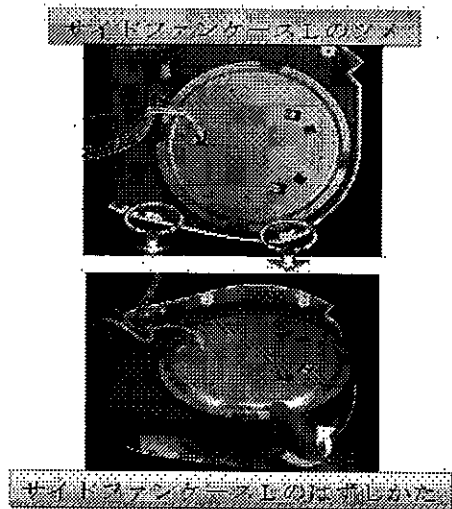

4. ケーシングカバー (サイド) Lのはずしかた


- ①ケーシングカバー (サイド) Lのビスを4本はずす。

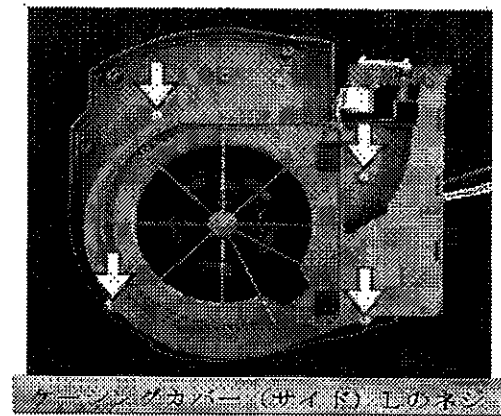

5. ファンのはずしかた

①ファンのナットを反時計回しではずす。



注：サイドファン Ⅲ はナットを時計回しではずす。

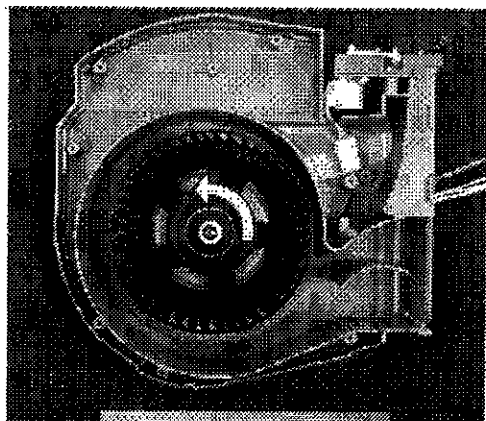

ファン固定用のナット

②ファンを引き抜く。



注：モーターのシャフトから引き抜く際、ファン穴の形状を合わせる事。

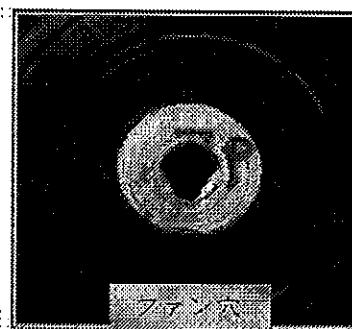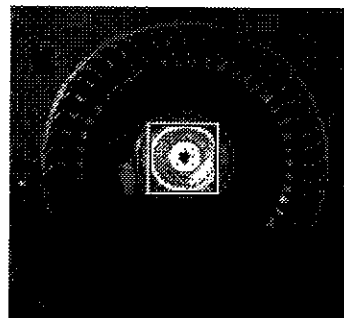

ファン穴

6. ブラシレスモータのはずしかた


①モーターカバーのツメ（4ヶ所）をはずす。

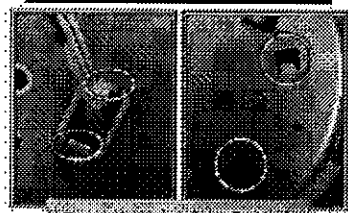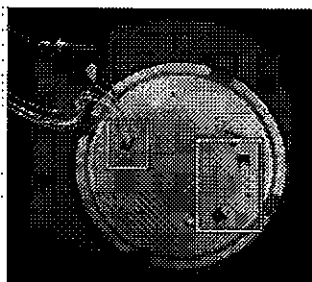


モーターカバーのツメ

②ブラシレスモータをはずす。

注：バインダーを切ってから、モーターをはずす事。

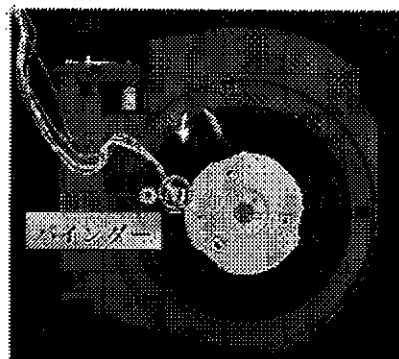


バインダー

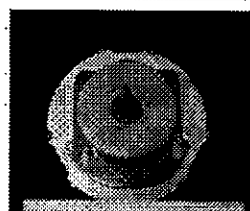

ブラシレスモータ


6. ブラシレスモータのはずしかた

- ① モーターカバーのツメ（4ヶ所）をはずす。

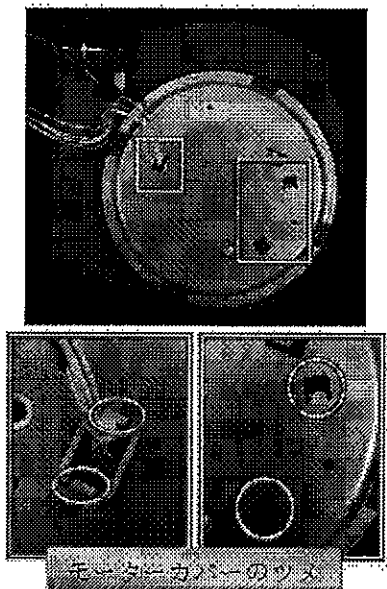


- ② ブラシレスモータをはずす。

注：バインダーを切ってから、モータをはずす。

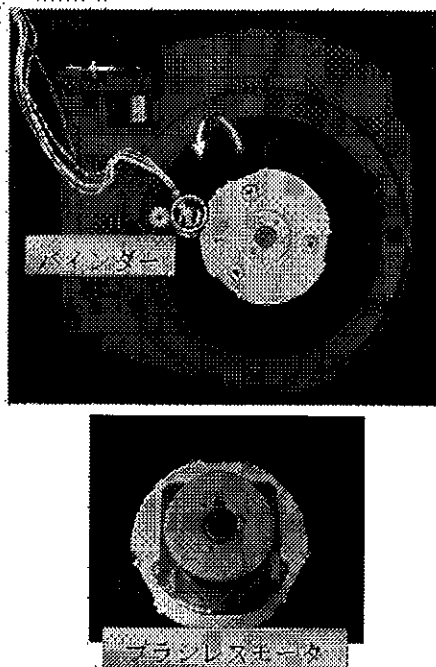

7. 左右風向組のはずしかた

- ① 左右風向のステッピングモータのコネクターをはずす。

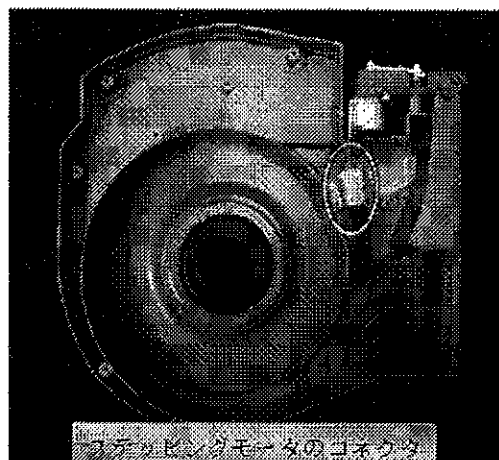

- ② 左右風向組のビスを2本はずす。

