


分解方法

必ず電源プラグをコンセントから外してから作業を始めてください。修理後、組立を行なうときは各部のネジを元の通り使用してください。
 ネジは耐蝕処理したもの・先端形状・長さ等について使い分けられています。
 修理交換後には、必ず絶縁抵抗計でセットの絶縁抵抗を測定してください。もし、 $1M\ \Omega$ 以下の場合は各部品を点検し、不良部品を交換修理してください。


室内機の分解方法

室内ユニット


6. オープンパネルを水平位置まで開け、水平方向に軸を引き抜き外す。

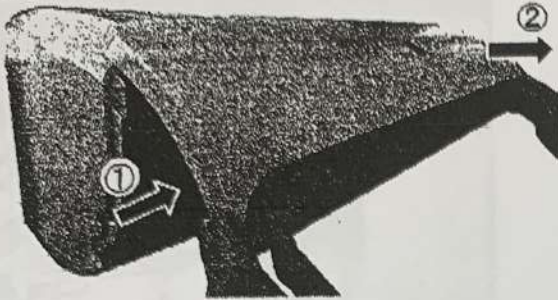


7. (気流) パネル下側の左右パネルレバーを内側に押す。

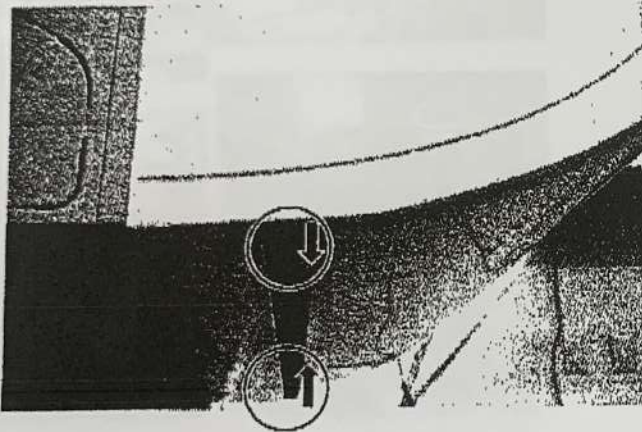


8. (気流) パネルを少し開け上側にスライドさせ外す。
 ((気流) パネルはオープンパネルを閉じた状態では外せません。)

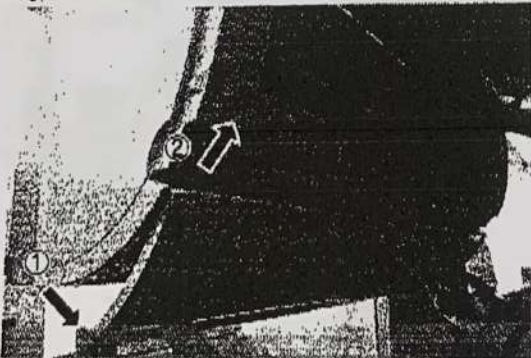


9. ダストボックスのロックつまみを内側にスライドさせる。
 (左右のボックスそれぞれ2ヶ所ずつ)

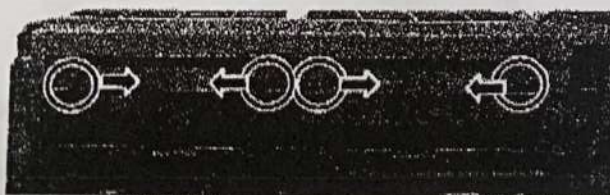

10. ダストボックス本体のくぼみを持ち手前に引き出す。

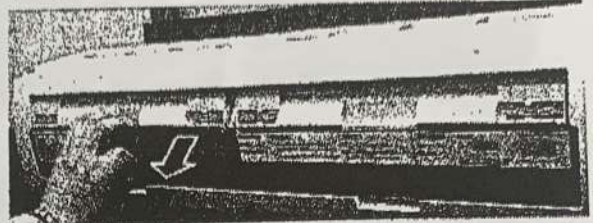


11. フィルターを引き出す。(2枚)

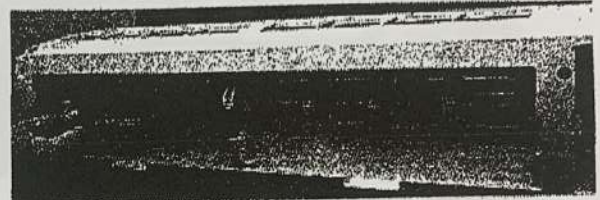


12. コネクターカバーをマイナスドライバー等で外す。



13. コネクターを外す。(1箇所)

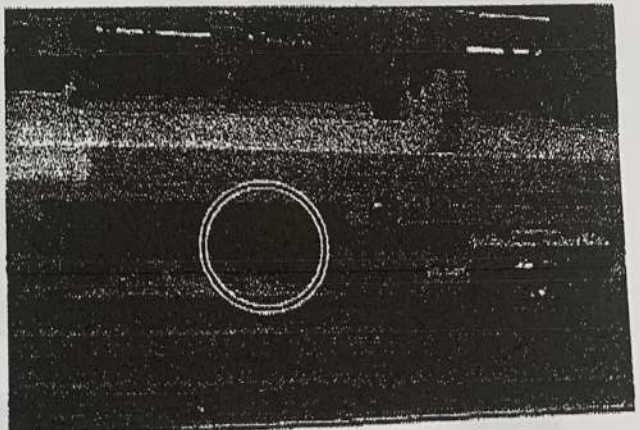


14. ゼンメンパネルの固定ネジを外す(4本)
 ※うち2本は、吹き出し口下側のネジカバーを開けてから外す


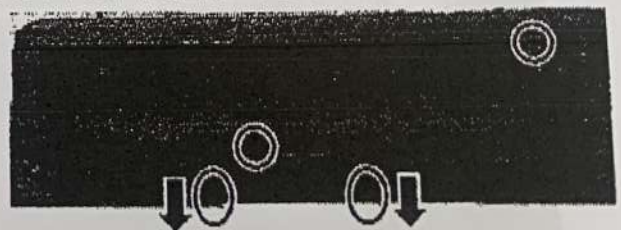


AY-E22/25/26/36SX
AY-E40/56/63/71SX2


15. ゼンメンパネルとキャビネットを固定している上部の爪を外す。(3ヶ所)次にゼンメンパネルを引き出すように外す。

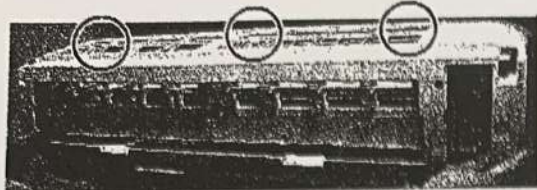


16. セイギョ基板組品のカバーを外し、結束バンドをカット(2ヶ所)する。次にコネクターおよびアース線のファストン端子を外す。

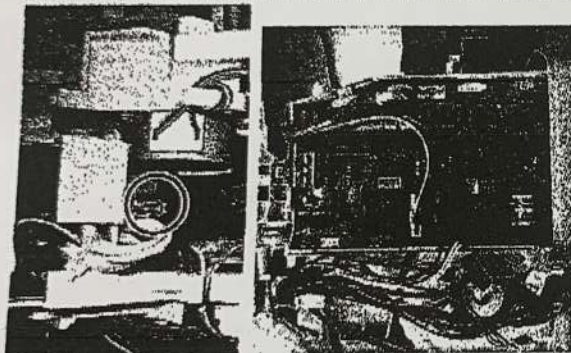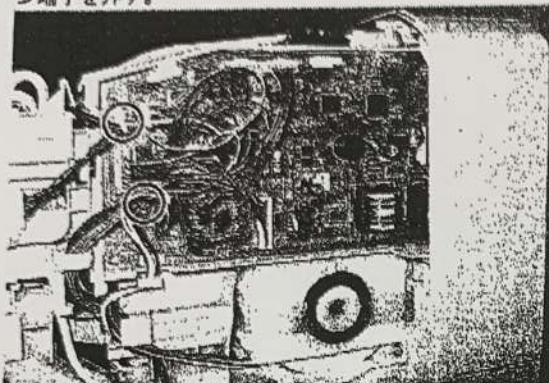


17. デンソウ BOX 固定ネジを外し、引き出す。(1本)

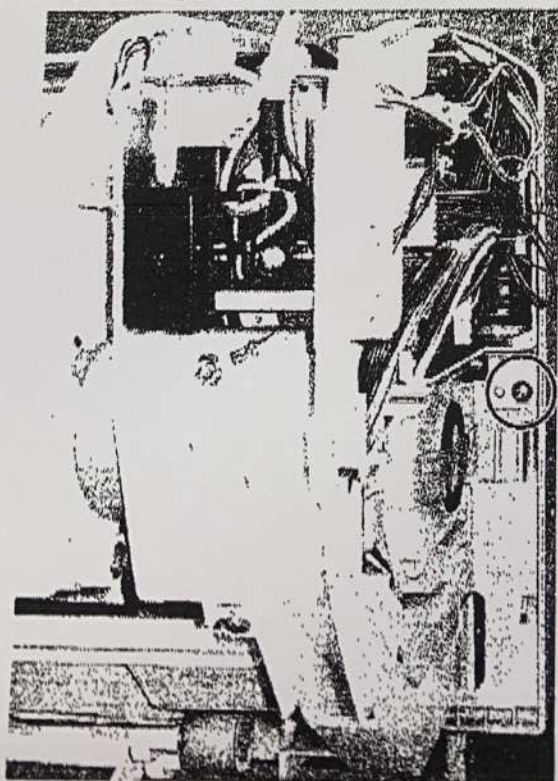


18. ソウジ組品の固定ネジを外す。(2本)

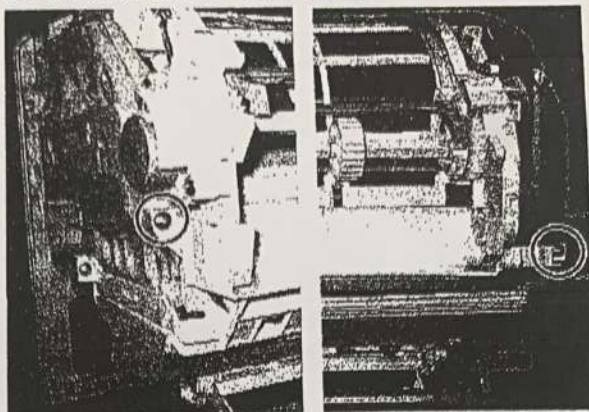

19. ソウジ組品の上部奥を軸に少し回しながら持ち上げて外す。

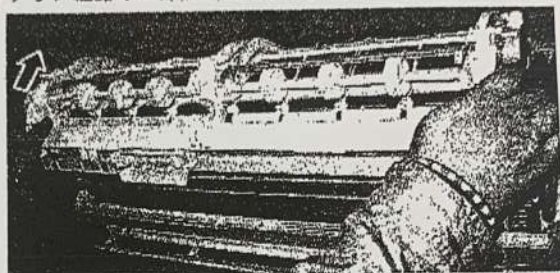

20. ドレンパンの固定ネジを外し、引き出す。(2本)

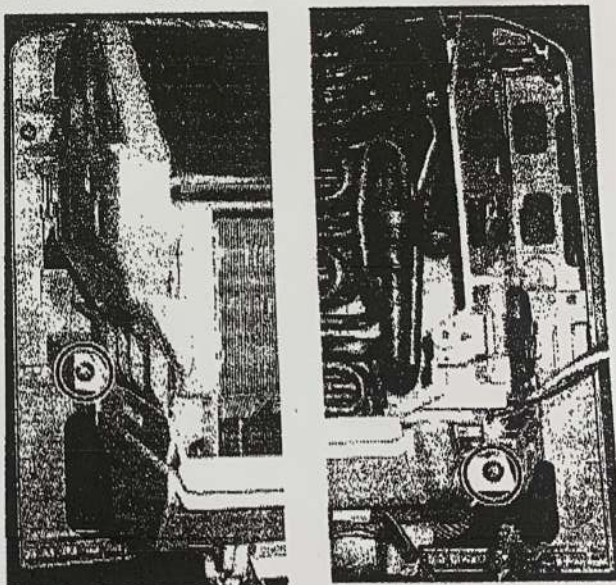

21. ファンモータとファンの固定ネジを外す。(1本)

