



第7章 分解方法

〔1〕 室内ユニット


1) 気流パネルの下側両サイドのロックボタンを押す。

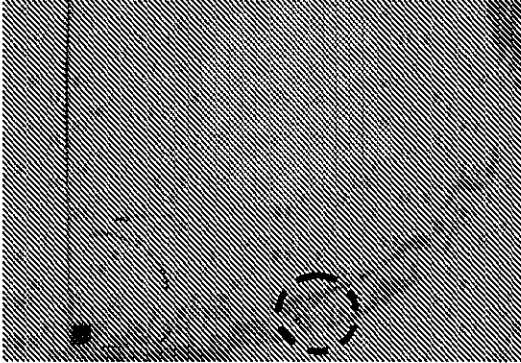

2) 気流パネルの下側を手前に引く。

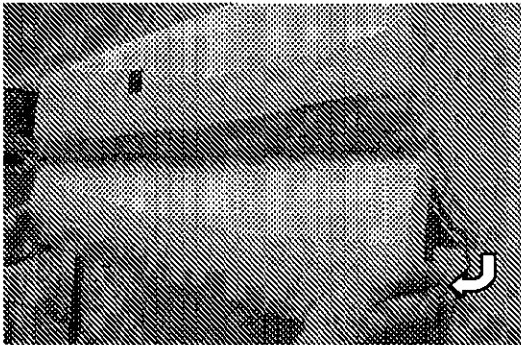


3) 気流パネルを上に向けて外す。

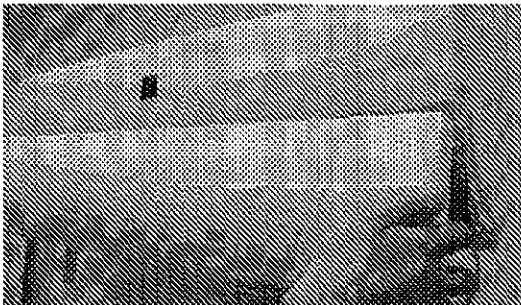


4) オープンパネルを水平位置まで開け、水平方向に軸を引き抜き外す。




5) 吹き出し口下側のネジカバー（2ヶ所）を開け、。

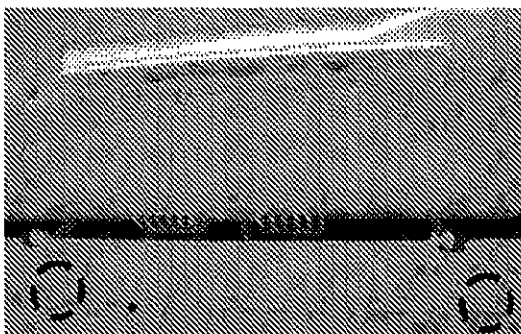


6) コネクタカバーをマイナスドライバー等で外す。

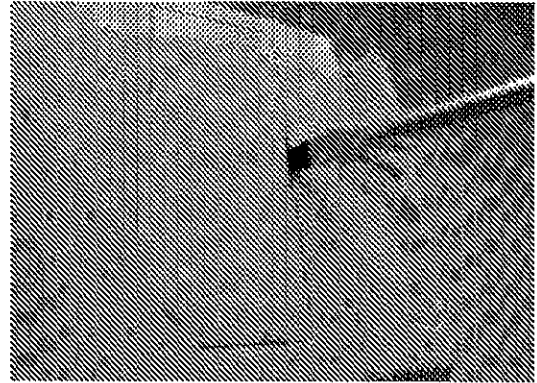


7) コネクターを外す。（1箇所）

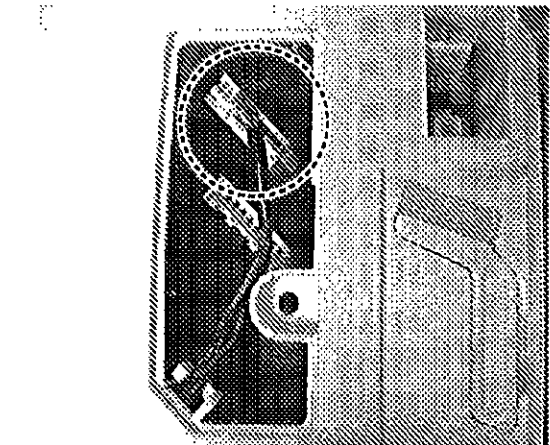

8) ネジ（5本）を外す。


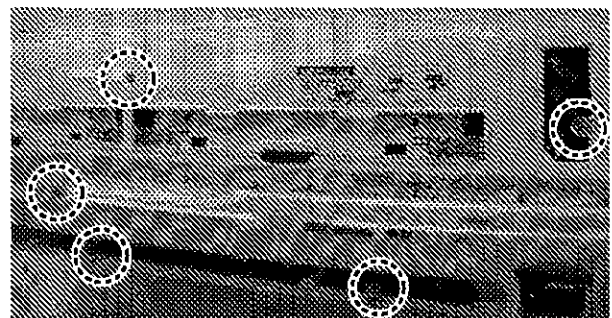


9) 前面パネル底面のネジカバー（2ヶ所）を開け、

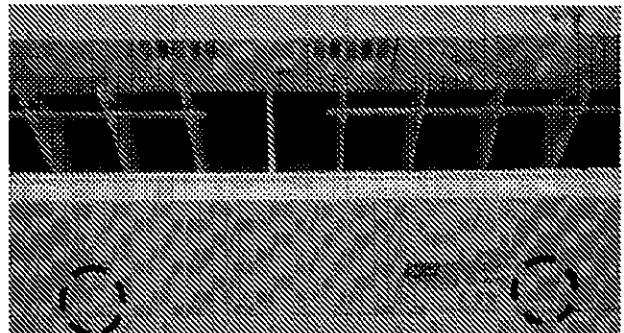


AYA36SXW


10) ネジ 2 本を外す。

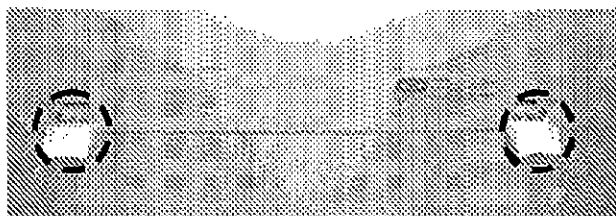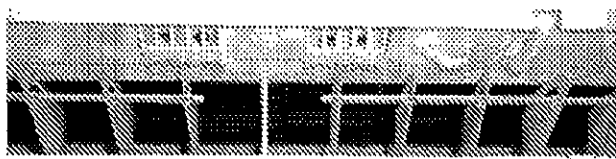

11) 前面パネルの上部奥のツメを外す。(3ヶ所)

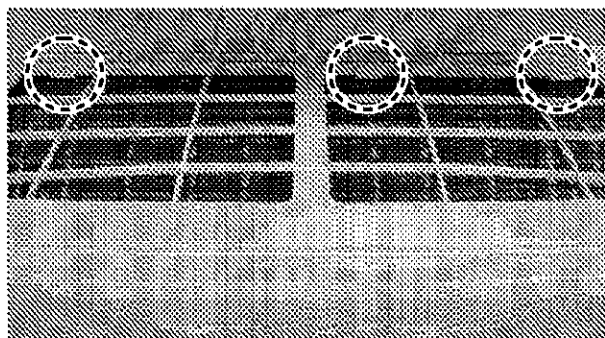

12) 前面パネルを正面手前に引いて外す。

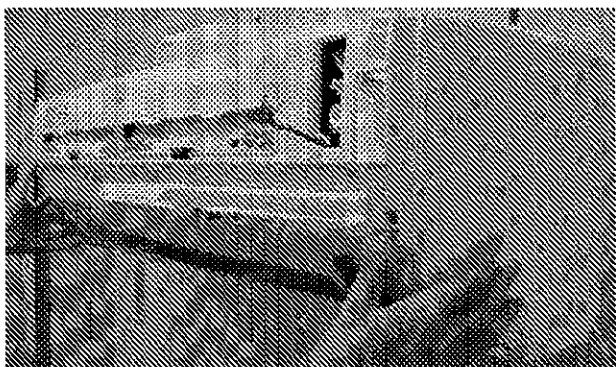

13) 表示組品のカバーを開ける。




14) 前面パネル内側から見て左のコネクター基板のコネクターを外す (全 3ヶ所)




15) 内側から見て左のパネルメカ組品を外す。(ネジ 2 本)



16) 内側から見て右のパネルメカ組品を外す。(ネジ 2 本)

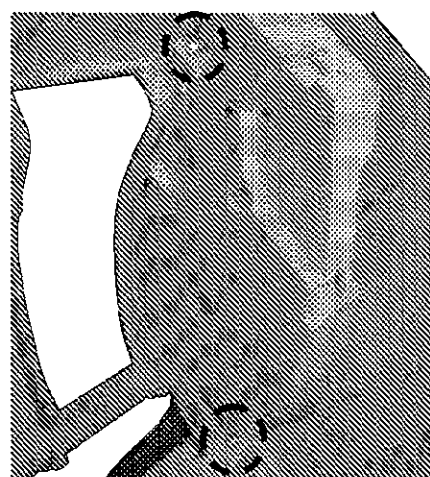

17) パネルベースをマイナスドライバー等で外す。

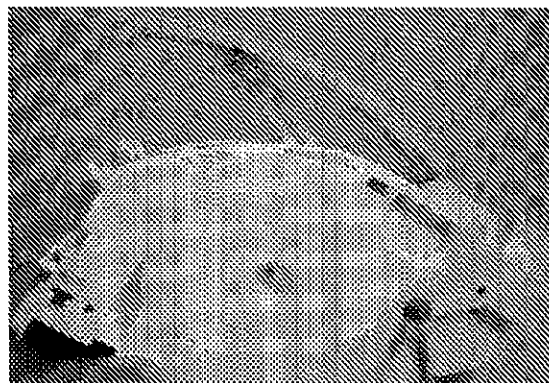


18) スプリングピンをピンセット等で外す。




AYA36SXW


19) リミットスイッチを外す。

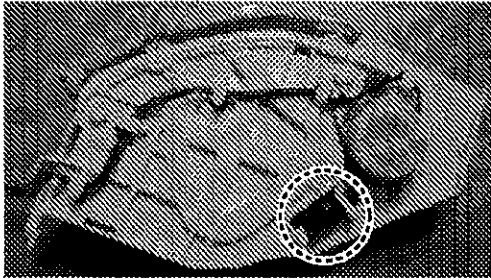


20) パネルモータを外す (ネジ 1 本)。

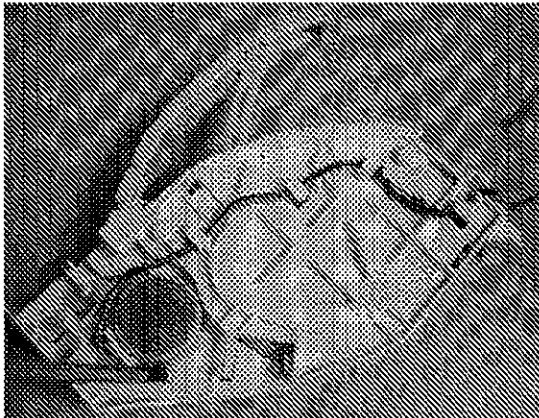

21) パネルカバーをマイナスドライバー等で外す。

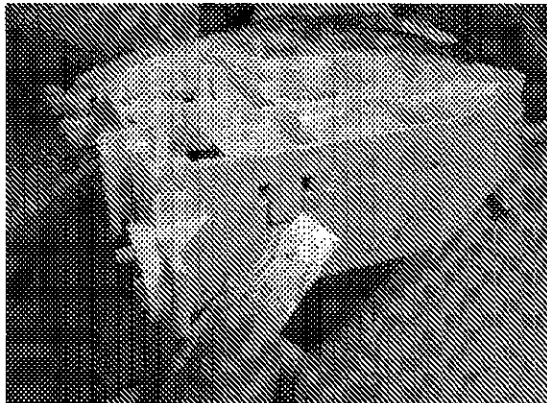

22) ギア、クランク、アーム等を外す。

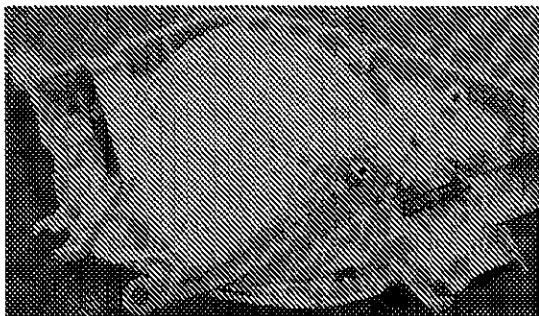

23) 排気ファン組品の各コネクタを外す, (3ヶ所)




24) 排気ファンをマイナスドライバー等で外す。




25) 排気ファン組品をスライドし、手前に引いて外す。(防振ゴム部 2ヶ所)



26) 断熱材を外す。

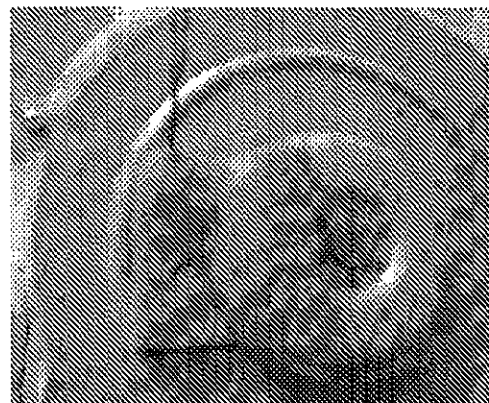


27) 排気ファンリードコネクタを外す。

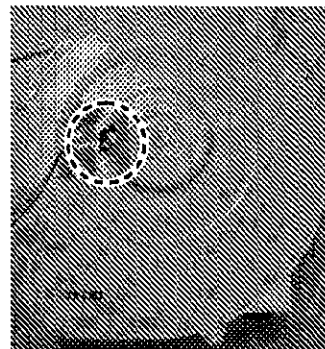


AYA36SXW


28) デンソウフタをマイナスドライバー等で外す。

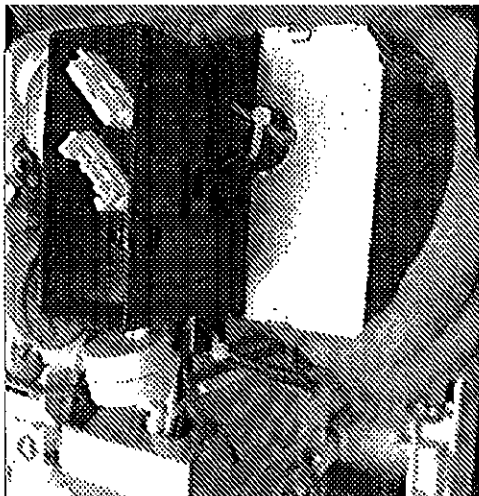


31) コネクターを外す。(3ヶ所)

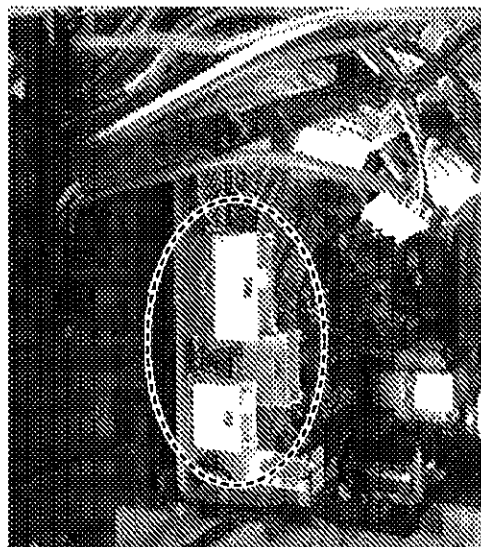


29) セイギョキパン組品部の結束バンドをカットする。

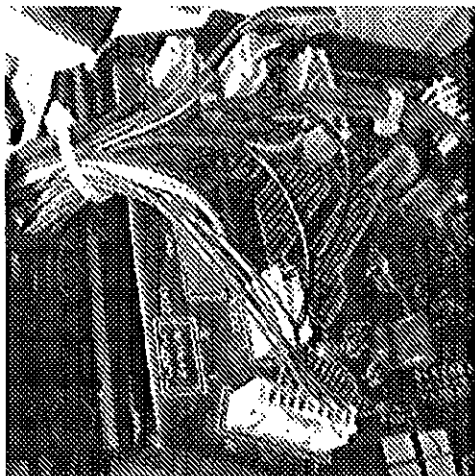

32) タンシパンのネジ(1本)を外す。

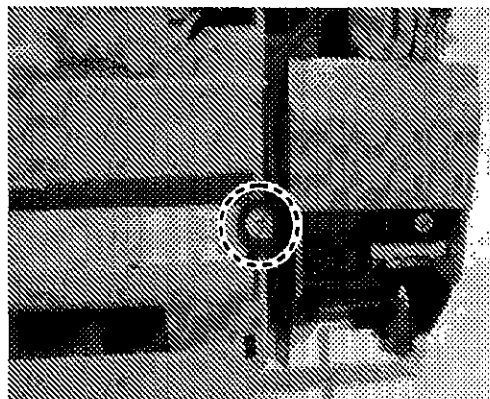


30) コネクターを外す。

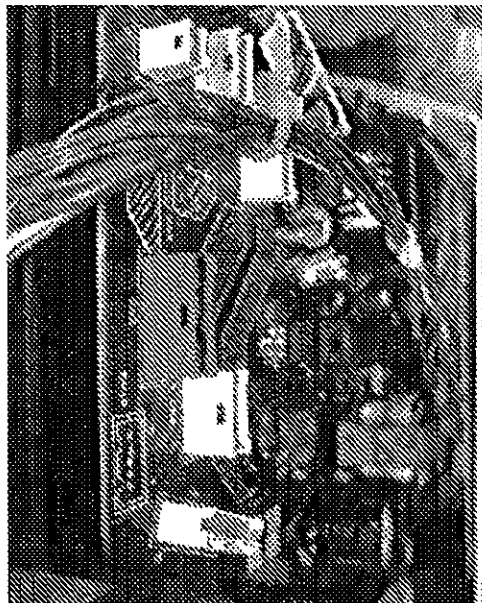

33) デンソウボックスを手前に引き出す。
(ネジ1本)




34) デンソウ組品を手前に引き出す。

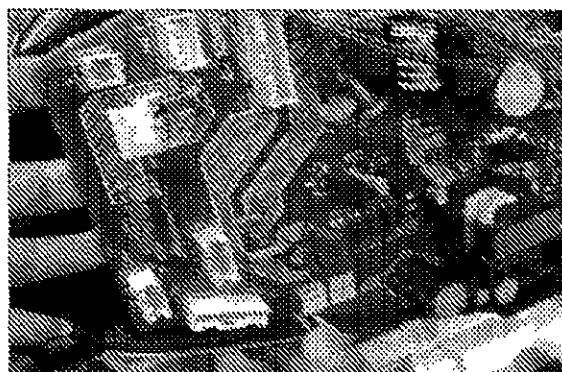


AYA36SXW


35) お掃除組品固定用ネジ (4 本) を外す。

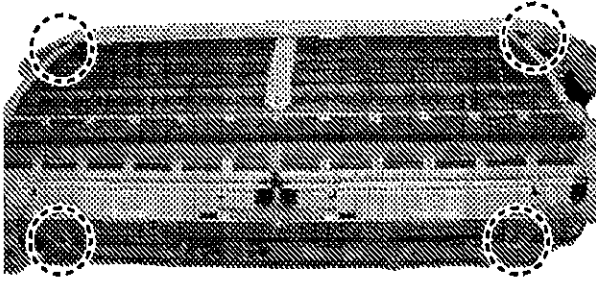


36) ブラシモータを外す (ネジ 2 本)。

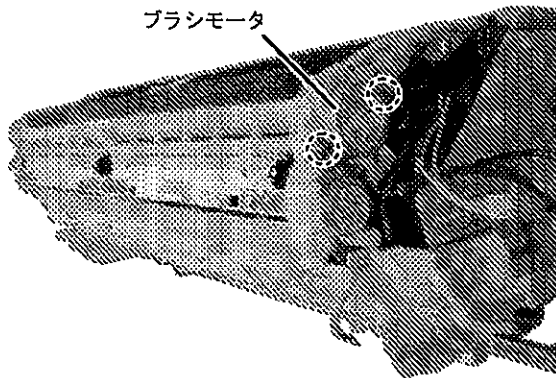


37) フィルターオサエ及びフィルターオサエ B を外す。

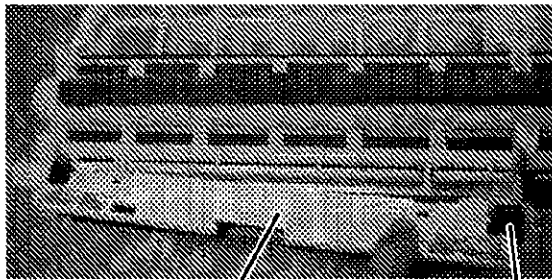


38) キュウインダクトウエ K を外す。(ネジ 3 本)

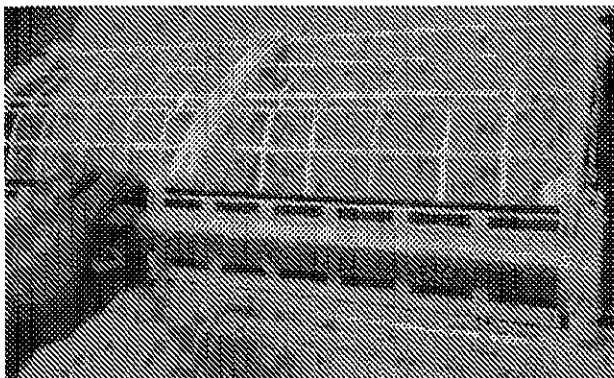


39) キュウインダクトシタを外す。(ネジ 2 本)

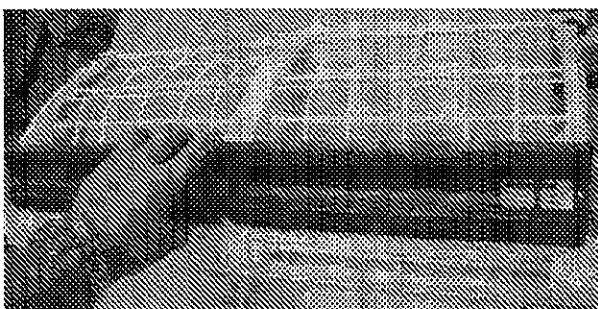


40) サブキバンカバー (右側) を外す。

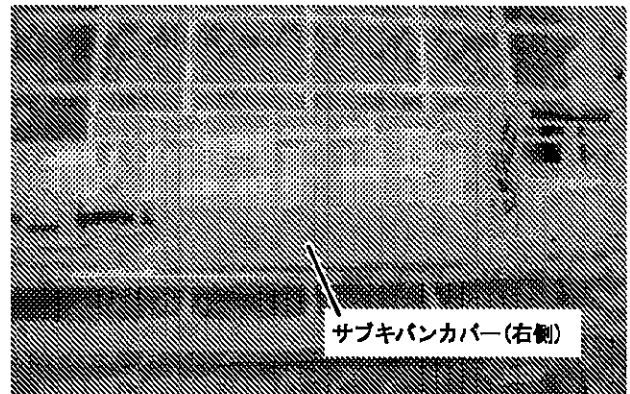


41) サブキバン (右側) を外す。

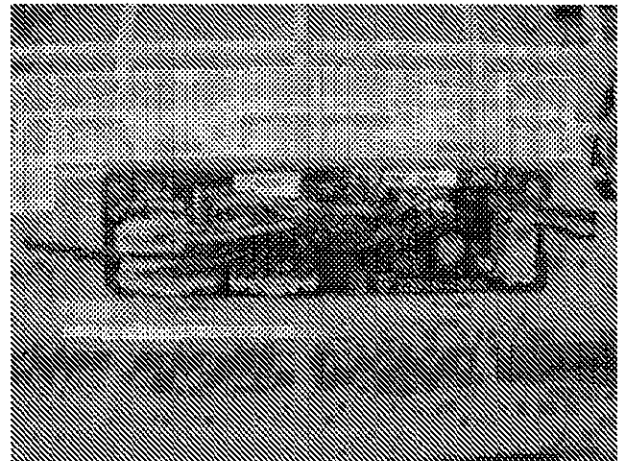

42) サブキバンカバーを (左側) を外す。

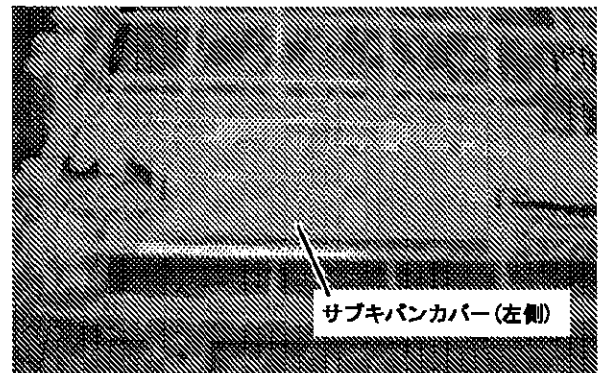


43) サブキバン (左側) を外す。

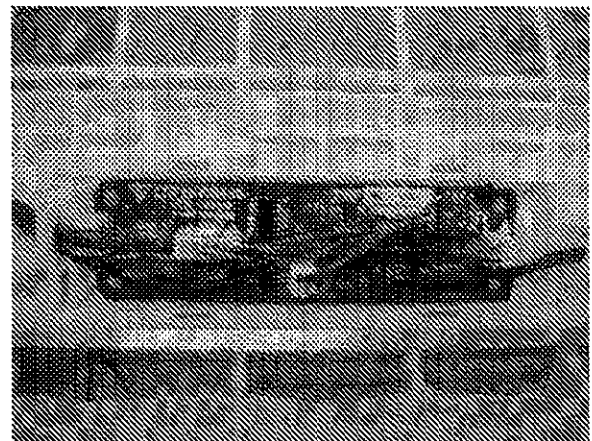


AYA36SXW

44)サーミスタホルダーを外す。(ネジ1本)

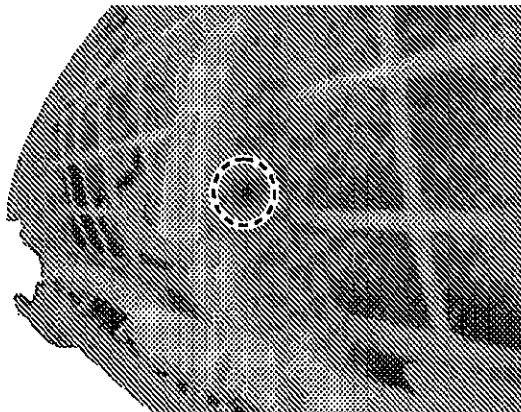


48)サブキパンを外す。

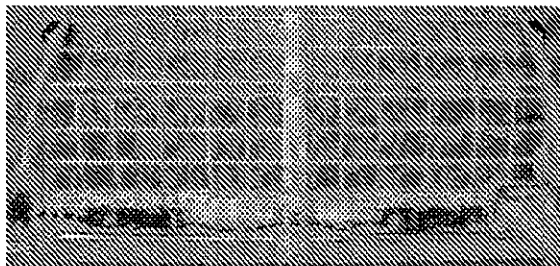



45)サーミスターホルダーを開ける。(爪2ヶ所)




49)ドレンパン SK を外す。(ネジ4本)

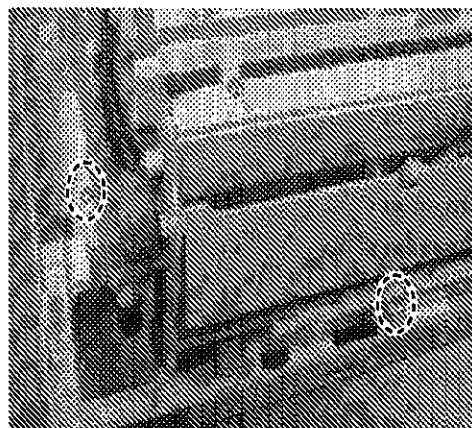


46)フィルターモーター (右側) を外す。(ネジ1本)

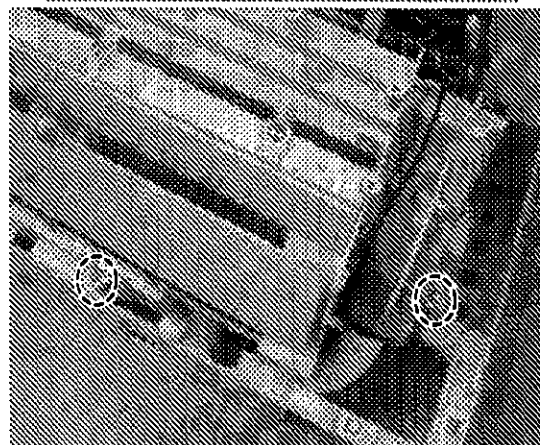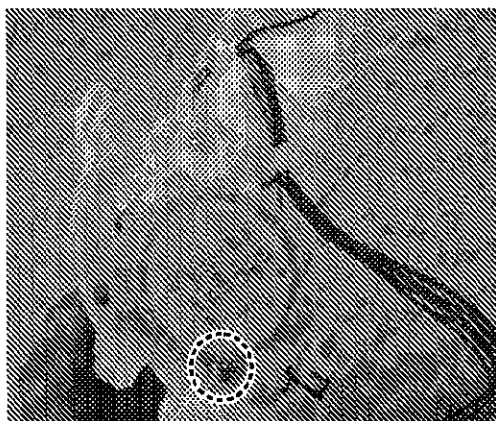

50)ヨコルーバーを外す。

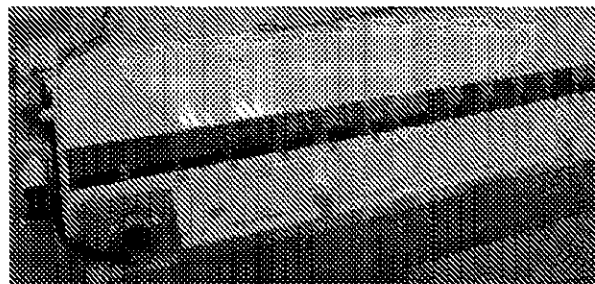

47)フィルターモーター (左側) を外す。(ネジ1本)

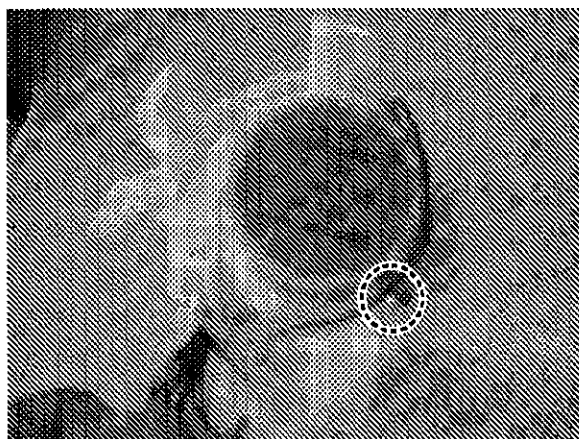


51)ドレインガイドを外す。(ネジ1本)





AYA36SXW

52)PCI ベースを外す。(ネジ 3 本)

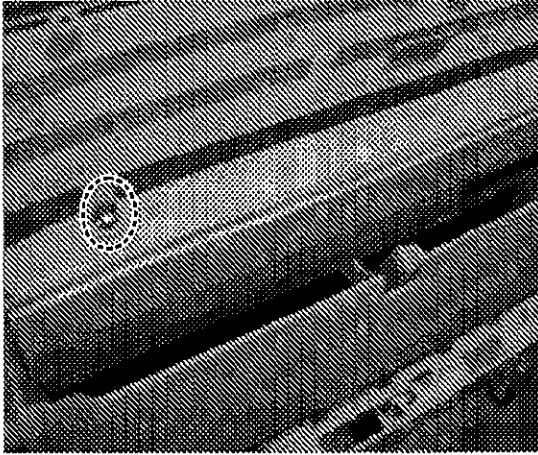


56)ロックレバーを開け、PCI ユニット K を外す。

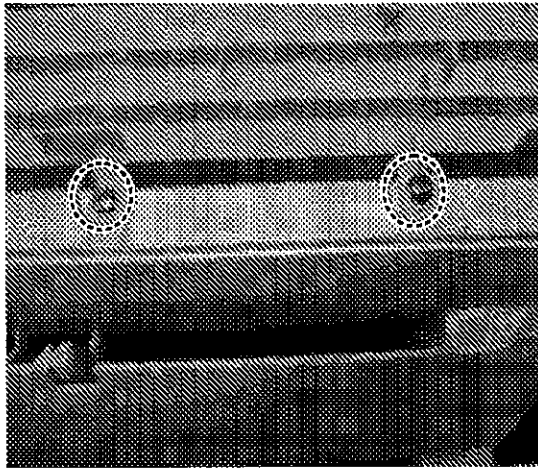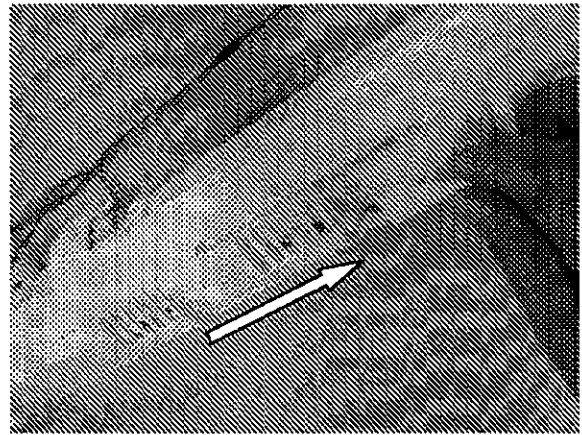

57) モータロックを外す。




53)ルーバーモーターを外す。(ネジ 4 本)

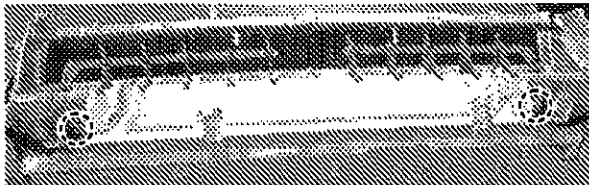


58)ファンモータを外す。




54)タテルーバーを外す。

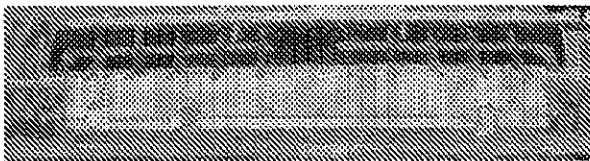

55)ホースオサエを外す。(ネジ 1 本)

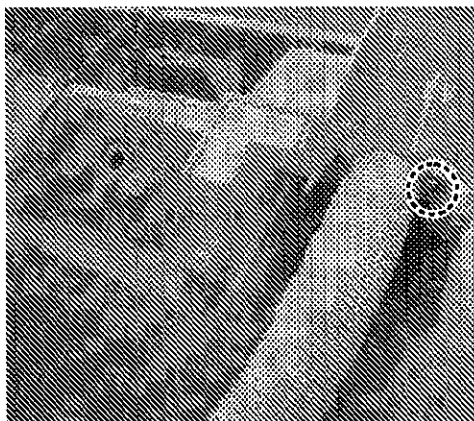

59)エバーを外す。(ネジ 2 本)

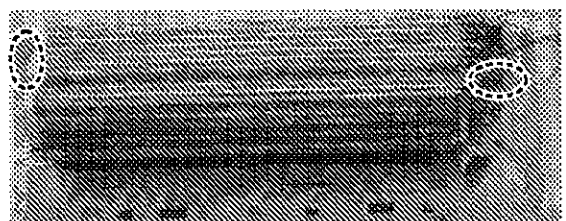


AYA36SXW


〔2〕 室外ユニットの分解方法

必ず電源プラグをコンセントから外してから作業を始めてください。修理後、組立を行なうときは各部のネジを元の通り使用してください。
 ネジは耐蝕処理したもの・先端形状・長さ等について使い分けられています。
 修理交換後には、必ず絶縁抵抗計でセットの絶縁抵抗を測定してください。もし、 $1\text{ M}\Omega$ 以下の場合は各部品を点検し、不良部品を交換修理してください。


- 1) デンソウフタ固定ネジをはすず。(1本)

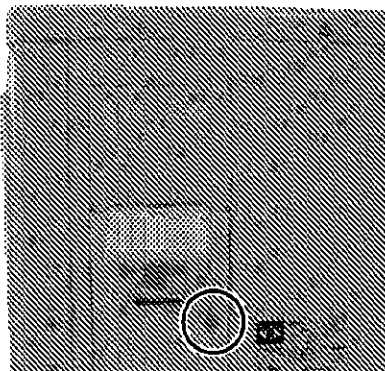


- 2) タンシバンカバー固定ネジをはすず。(2本)

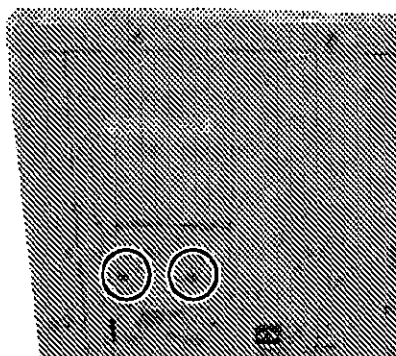


- 3) テンイタ固定ネジ (2本) タンシバンダイ固定ネジ (2本) ソクパンR 固定ネジ (2本) マエパネル固定ネジ (2本) をはすず。(合計 8本)

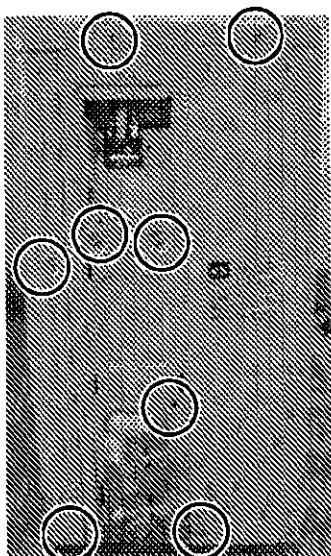


- 4) テンイタ固定ネジ (2本) ソクパンL 固定ネジ (2本) マエパネル固定ネジ (1本) をはすず。(合計 5本)

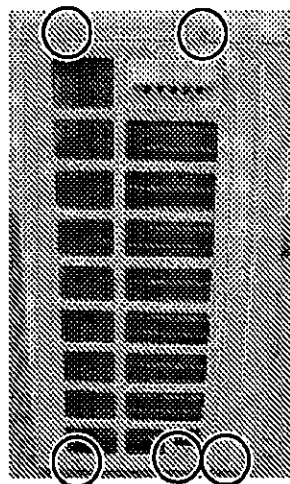

- 5) 左側板の固定ネジを外す。(1本)

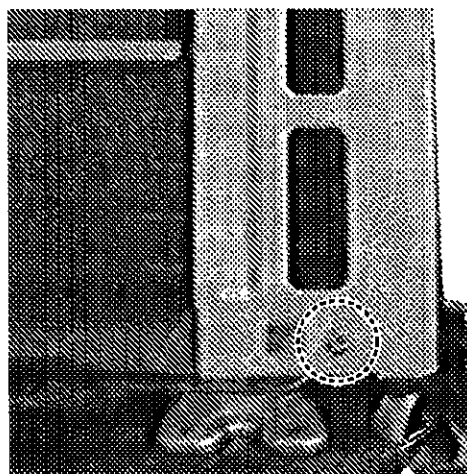

- 6) モーターアングル固定ネジ (2本) ・デンソウボックス固定ネジ (1本) ・ファンガード固定ネジ (1本) をはすず。(合計 4本)

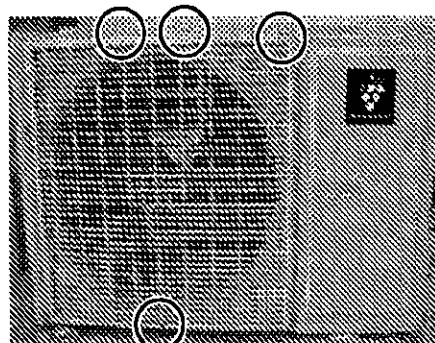

- 7) ネットコウ固定ネジをはすず。(1本)

