



第7章 分解方法

【1】室内ユニット

1) パネルの下側面サイドのロックボタンを押す.

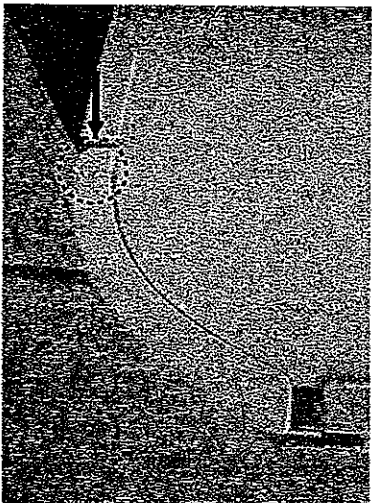


2) パネルの下側を手前に引く.

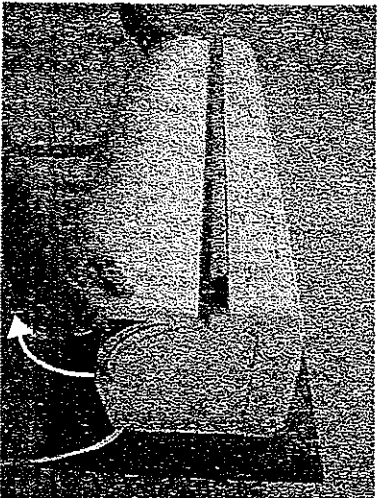


3) パネルを上に入れて外す.




4) フィルターカバーを開け、中央のネジ1本を外す.

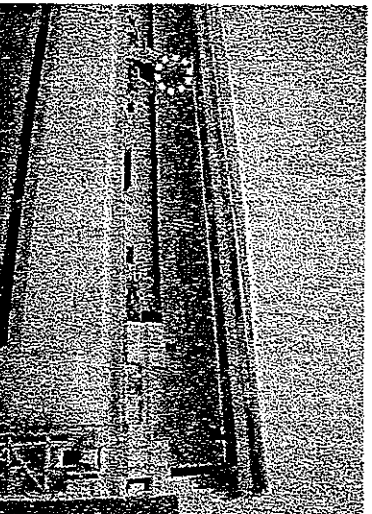


5) 吹き出し口下側のネジカバー（2ヶ所）と、吹き出し口上側（1ヶ所）のネジカバーを外す.

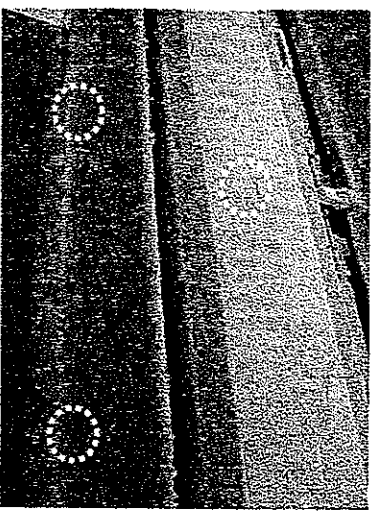


6) ネジ（3本）を外す.

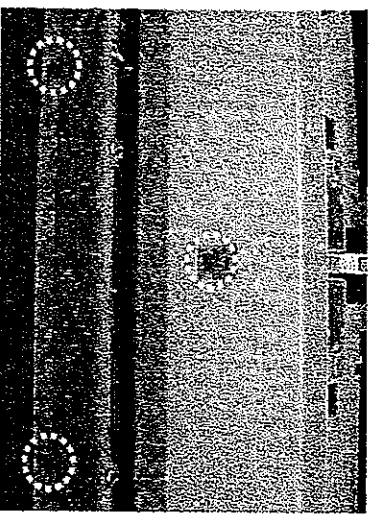

7) コネクターカバーをワイヤストライパー等で外す.

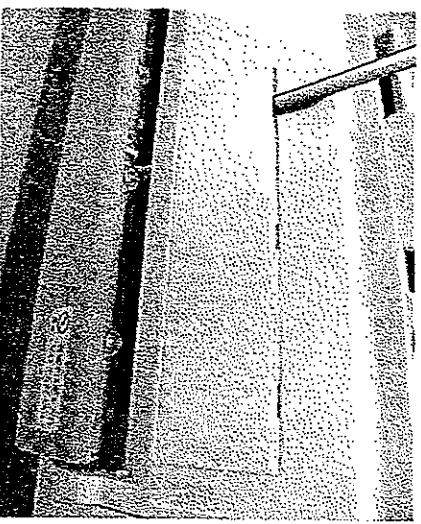


8) コネクターを外す。（1箇所）

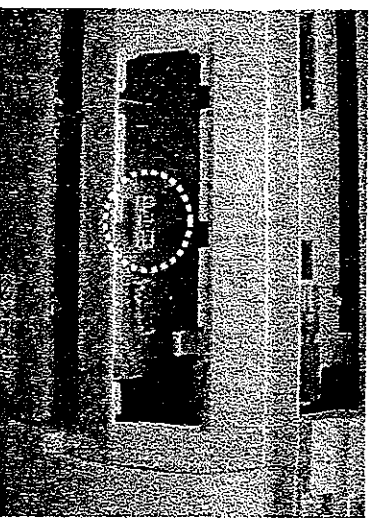


9) センソリパネル底面のネジカバー (2箇所) を外す。


図 10-10 センソリパネル底面のネジカバーの取外し

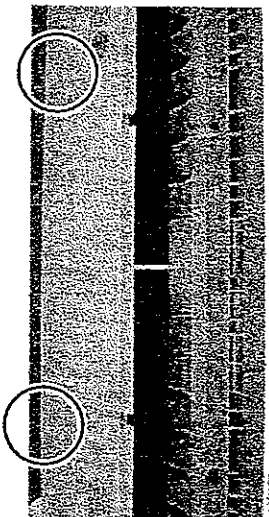


10) ネジ 2 本を外す。

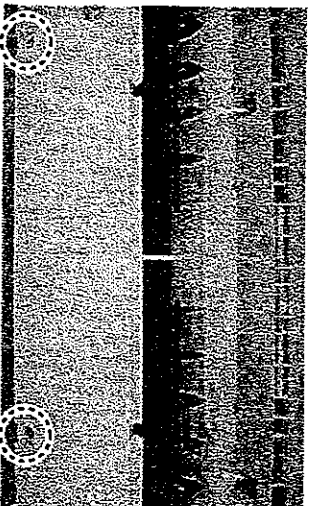


11) コネクタホルダー組品のネジを外す。

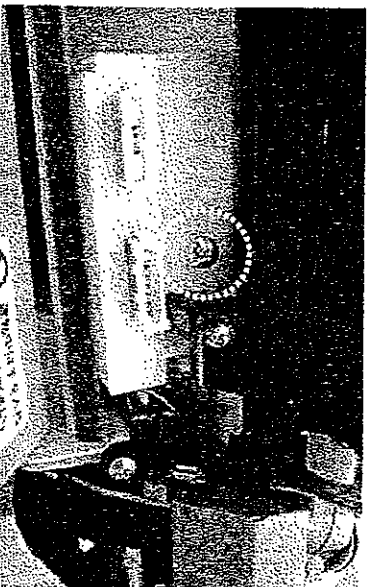


12) センソリパネルの上部奥のツメを外す。(3箇所)

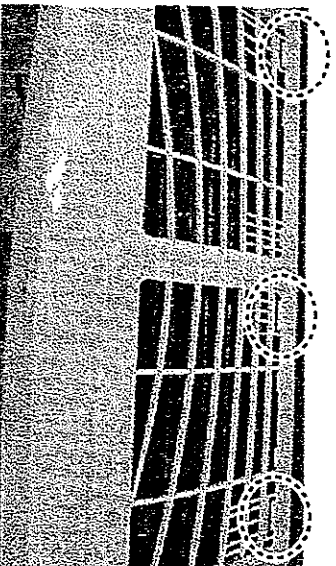

13) センソリパネルを正面手前に引いて外す。

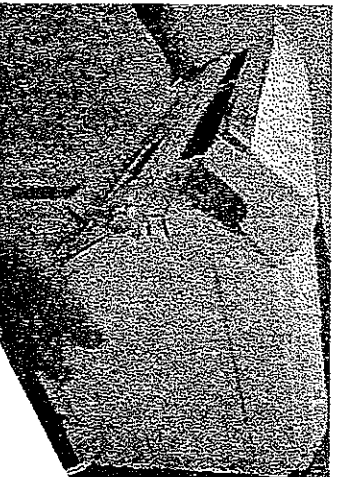


14) マイナスドライバー (又は 6 角レンチ) 等で、ロック解除ギアを回して、パネルベースを外す。(両サイド)

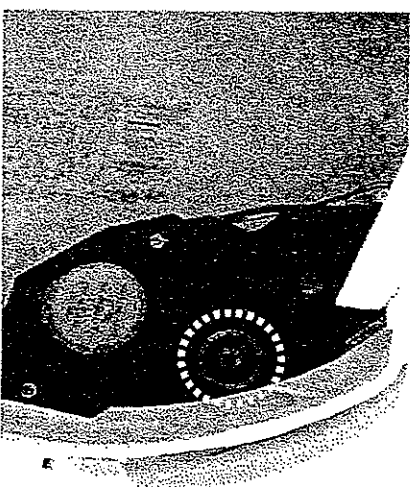


15) パネルベースを手前に引きだす。(両サイド)




16) パネルベースとリンクを固定しているピンを外す。(両サイド)

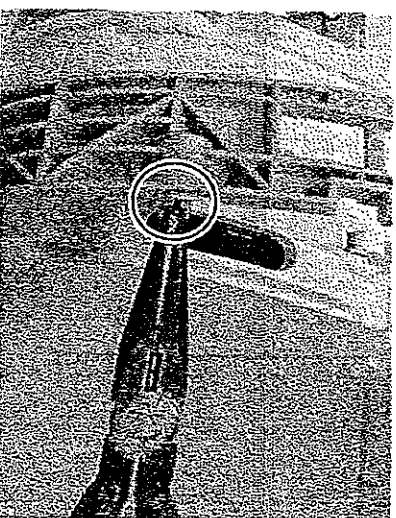

17) パネルベースとアームを締結しているリンクを外す。(両サイド)

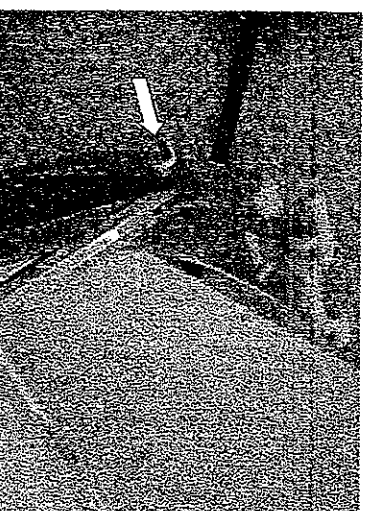


18) センソンプネル内側から見て左のサフキバンのコネクタを外す。(全8ヶ所)

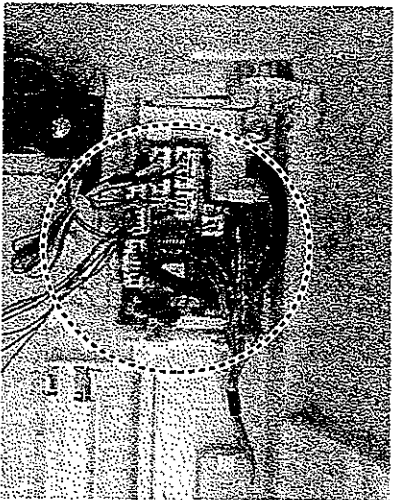


22) パネルメカ組品を外す。



19) 内側から見て左のパネルメカ組品固定ネジ及びホゴシートを外す。(ネジ2本)

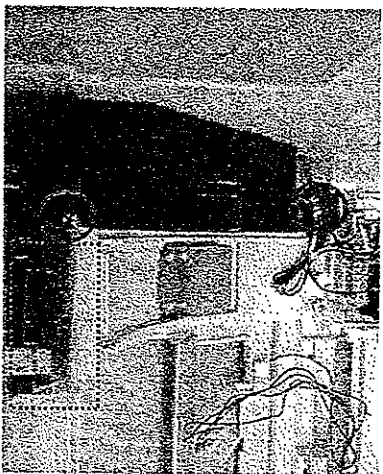


23) センソンプネル内側から見て右のコネクタキバンのコネクタを外す。(全3ヶ所)

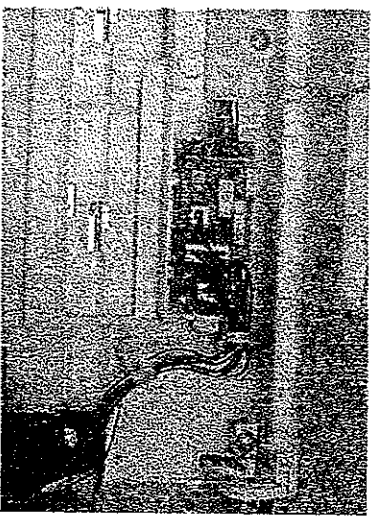

20) 受光部組品を外す。(爪1ヶ所)




24) 内側から見て右のパネルメカ組品を外す。(ネジ2本)

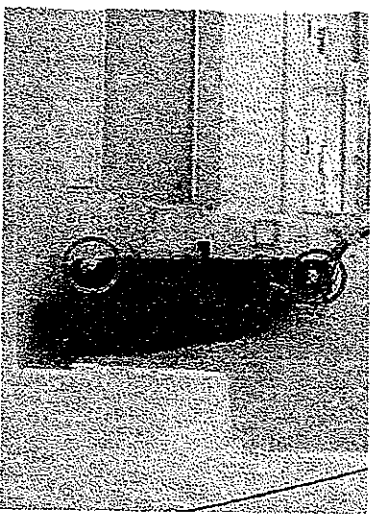

21) 受光部-を外す。(爪2ヶ所)




25) パネルメカカバーを外す。(ネジ3ヶ所)

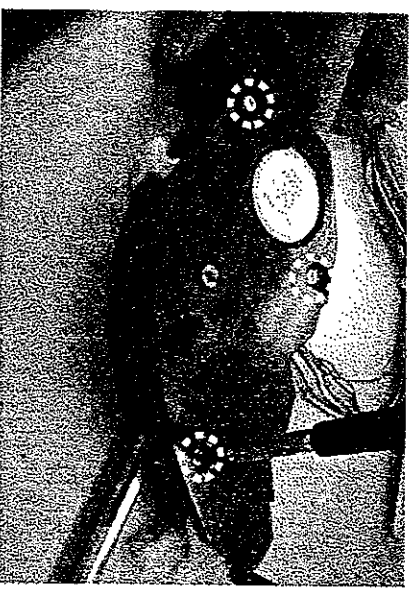

26) パネルモータを外す。(ネジ1本)
(左回転して外す。)



30) リミットスイッチを外す。

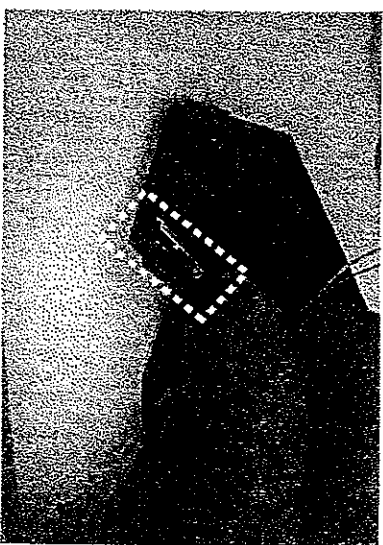


27) ギア、クランク、プームを外す。



31) センソリパネル内側から見て左のサフキパンを外す。



28) パネルモータを外す。(ネジ2本)

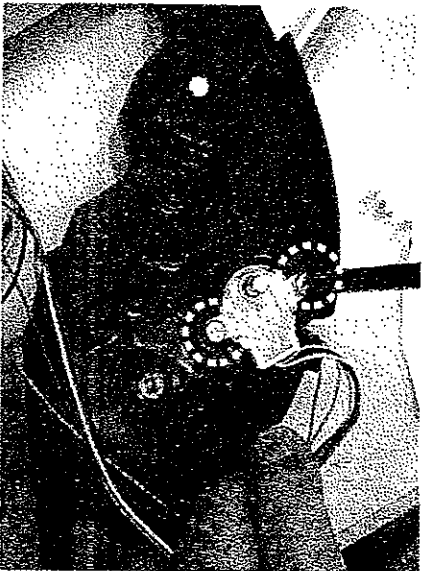


32) センソリパネル内側から見て右のコネクタキパンを外す。




29) メカケースを外す。(ツメ1箇所)



33) フォトルカバの固定ヒンジを外す
(両サイド：ネジ1本)

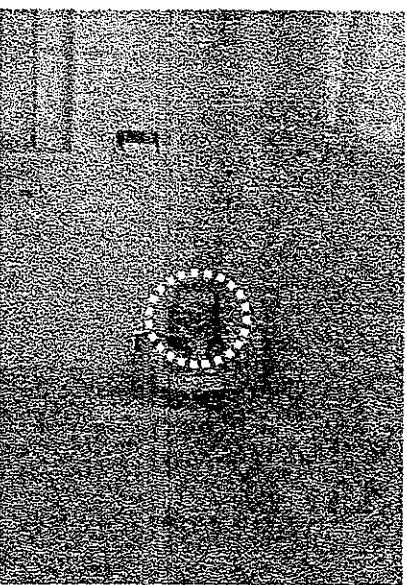


34) フイルターカバーを上に取り上げて外す。

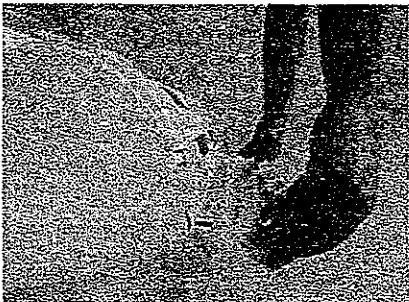


38) コネクタホルダーの各コネクタを外す。(3ヶ所)




35) 表示キ/バソ組品を外す。(ネジ3ヶ所、爪2ヶ所)

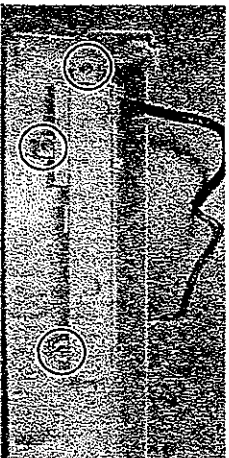


40) ハイキファン組品を外す。(ネジ1本)

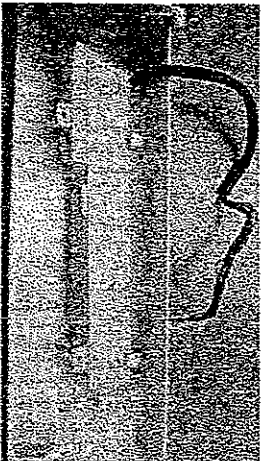



36) 表示キ/バソカ/バソを外す。(爪4ヶ所)

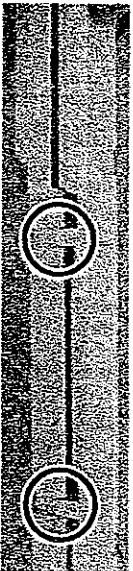


41) 左側にスライドし、手前に引いて外す。
(ボウシンコム部3ヶ所)

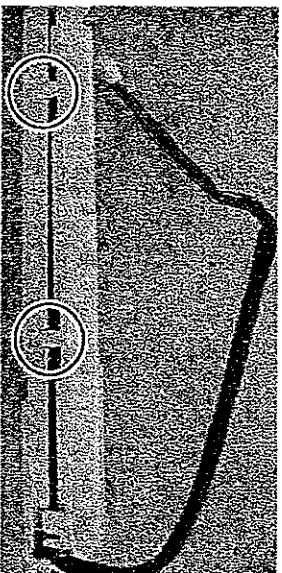


37) 表示キ/バソを外す。(爪2ヶ所)

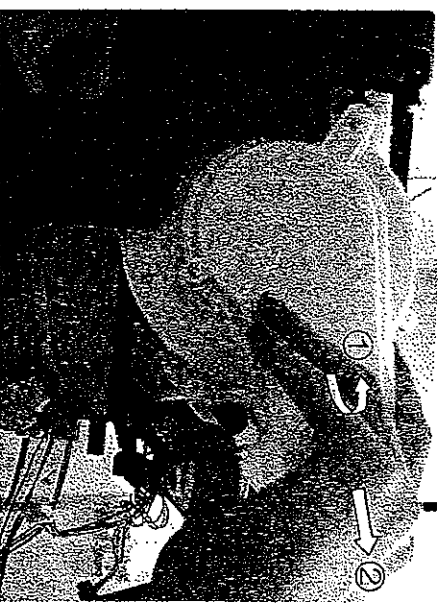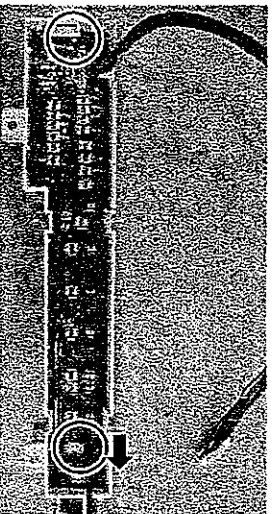

42)断熱材を外す。

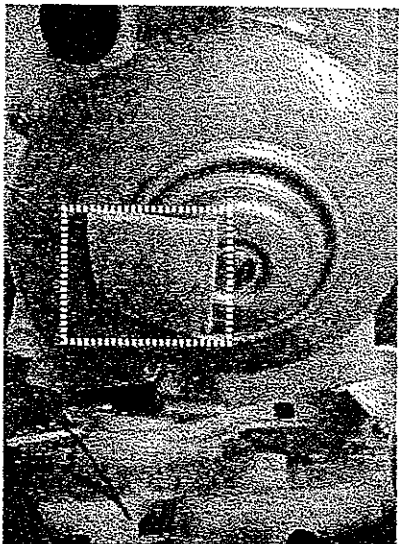


43)ハイキョウリードコネクタを外す。

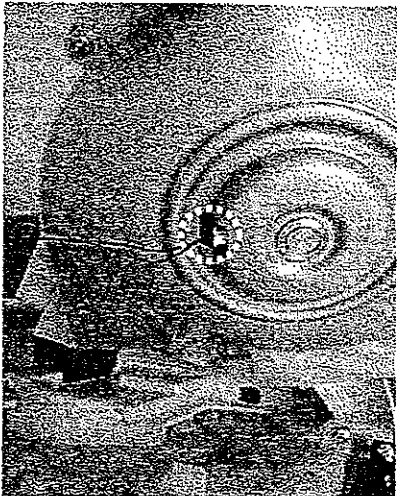


44)ドレンガイドを外す。(ネジ1本)




45)結束バンドを切る

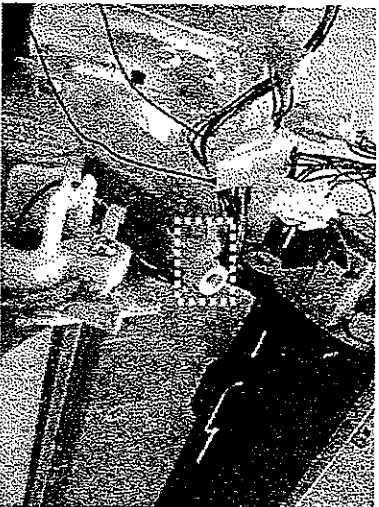


46)ヨコルーバー内部のレバー（3カ所）をワイヤスライバー等で左へスライドさせて、軸を外す。

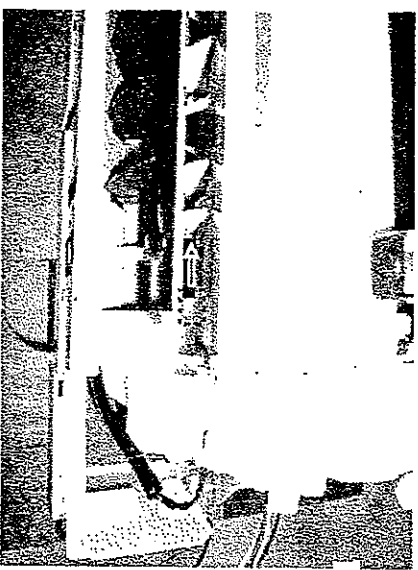


47)ヨコルーバーを外す。

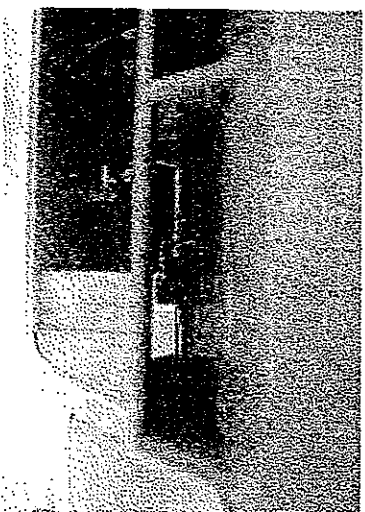


48)ヨコルーバー後ろ側のネジ（5本）を外す。

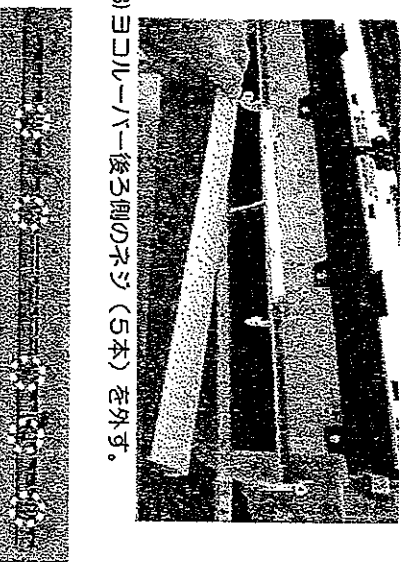


49)ヨコルーバー右側面のネジ（1本）およびリード線引き込み口のシリソフを外す。

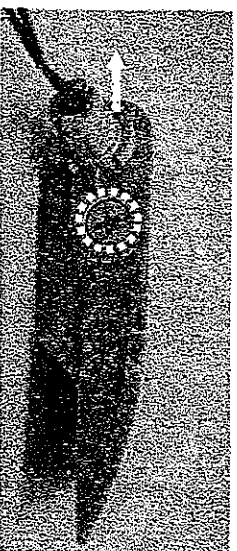


50)ヨコルーバーの下側を外す。

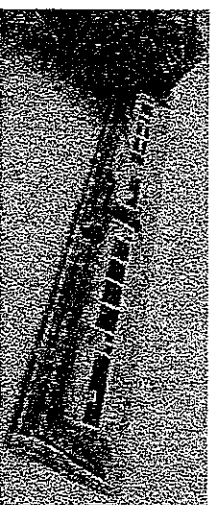

51)ヨコルーバーのカカシキリを外す。

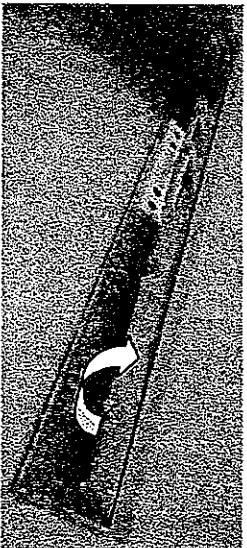


52)PCIユニットのコネクタを外す。

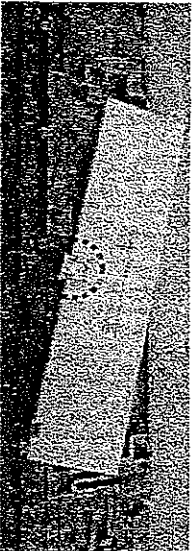


53)デジワフタのアルミシートをはがす。




54)デジワフタ用固定ネジを外す。(1本)

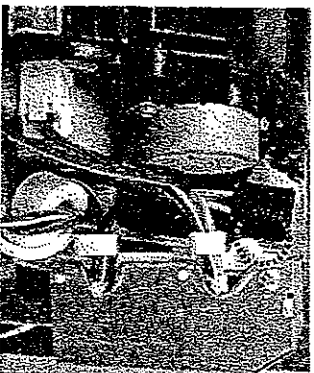


55)マイナストライバー等で、爪部を外す。(1ヶ所)

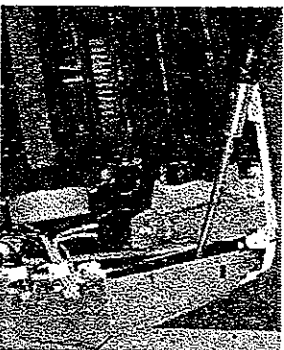


56)デジワフタを外す。

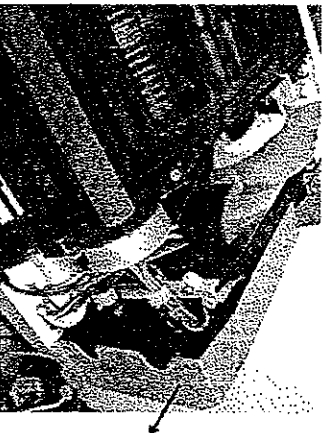

57)セイギョキ/バン組品部の結束バンドをカットする。
(2ヶ所)

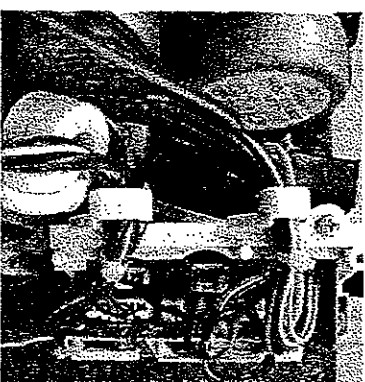


デジワ組品を手前に引き出す。

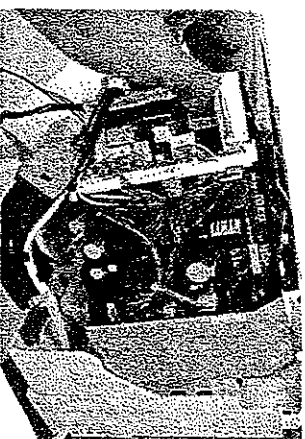


58)コネクターを外す。(6ヶ所)



59)コネクタホルダー、タンシバンタイ組品及びアース端子
ファストンを外す。(ネジ2本)

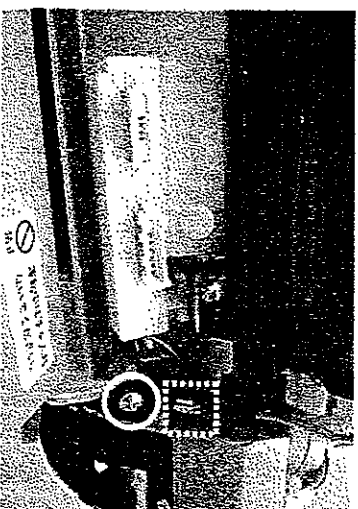


60) テンソウ組品を外す。(ネジ2本)

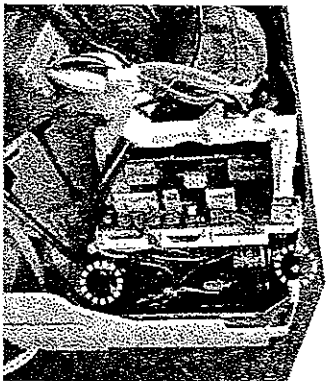



61) タンシ/ビン合組品のタンシ/ビンカバーを外す。
(ツメ2ヶ所)




62) メインリレー付きタンシ/ビンタイ組品を外す。
(ネジ1本)

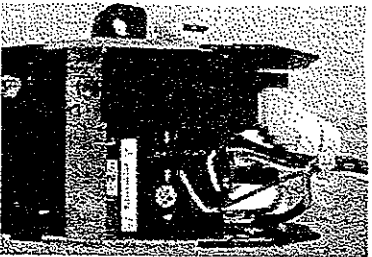


63) セイキヨキ/ビン組品を外す。(ネジ1本)

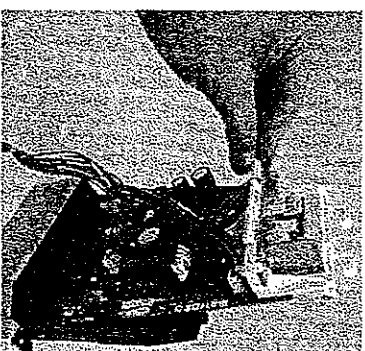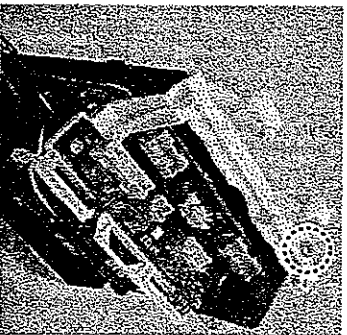


64) サザキ/ビン組品を外す。(ネジ2本)

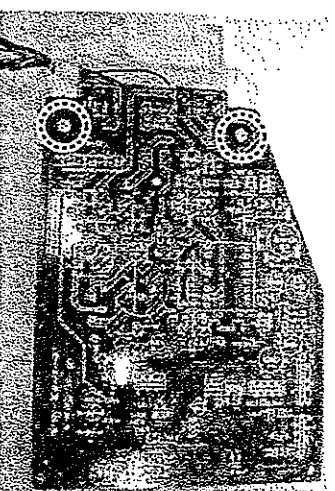

65) サザキ/ビンを外す。(ネジ2本)

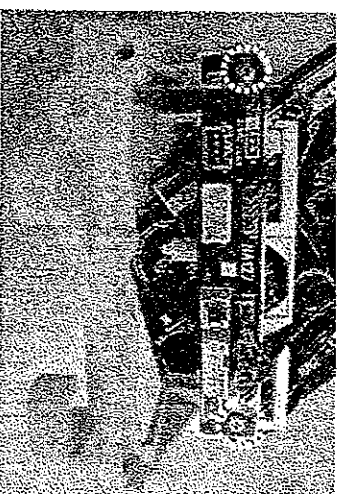


66) お掃除組品固定用ネジ (6本) を外す。

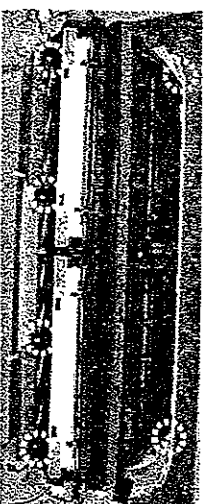

67) お掃除組品を手前に引いて外す。




68) ルーバーモーターを外す。(ネジ1本)

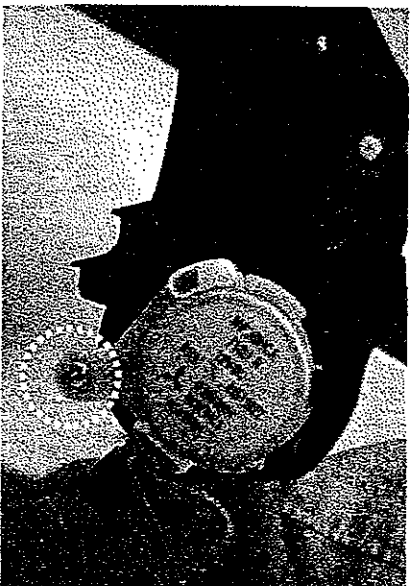


72) リミットスイッチのリードコネクタを外す。




69) ルーバーモーターヒトラシフトモーターを外す。
(ネジ3本)

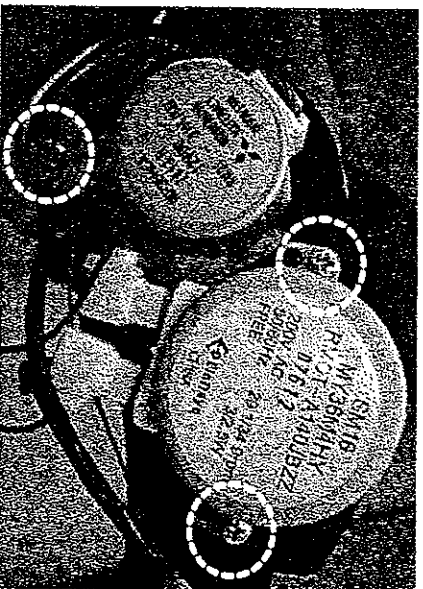


73) フイルターを抜いてフイルターガイドを外す。(C形の
爪を手前に引き抜く)

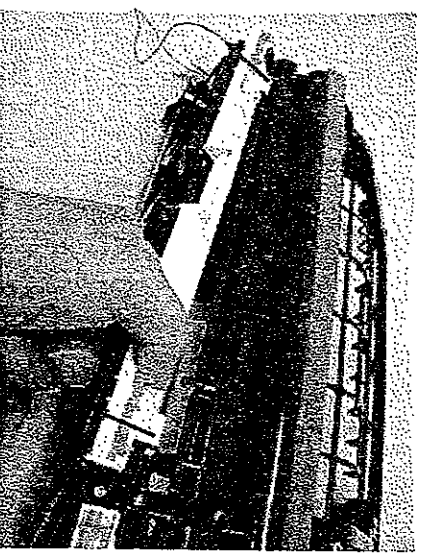

70) リミットスイッチカバーを外す。

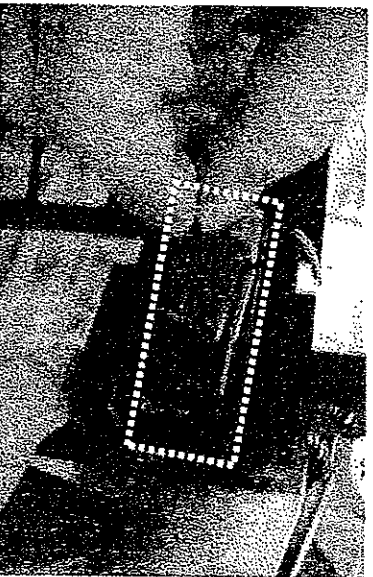


74) キュウインダクトウエを外す。(ネジ3本)

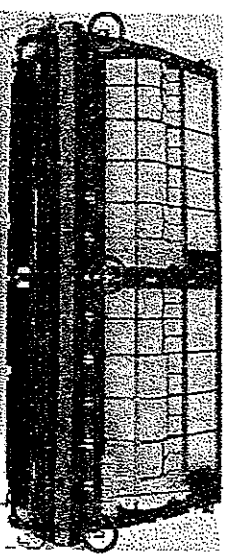


71) リミットスイッチを外す。(爪1カ所)




75) キュウインダクトシタを外す。(ネジ2本)

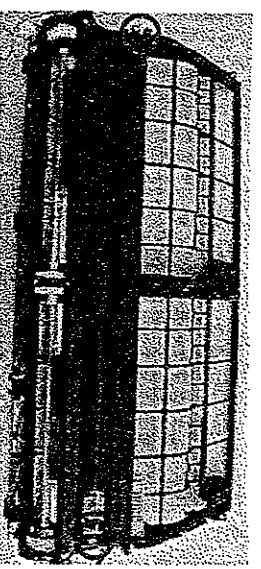


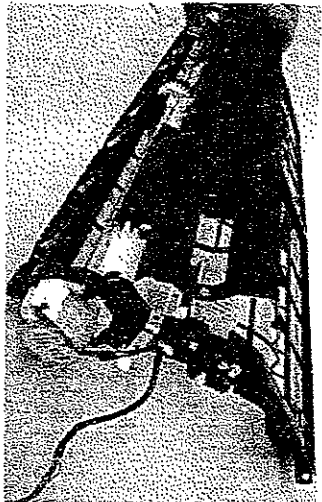


76) マイナスドライバー等で爪1ヶ所を外してサフキバン
カバー（左側）を外す。

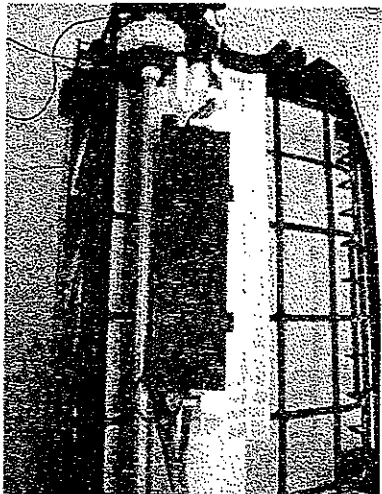


77) サフキバン（左側）を外す。（爪1ヶ所）

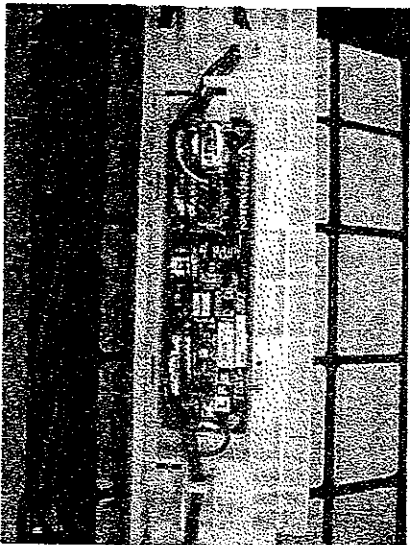



78) マイナスドライバー等で爪1ヶ所を外してサフキバン
カバー（右側）を外す。

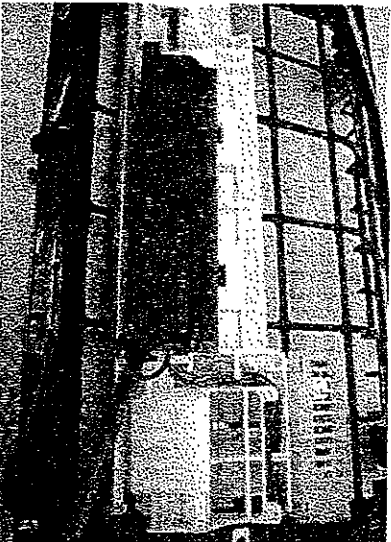


79) サフキバン（右側）を外す。（爪1ヶ所）

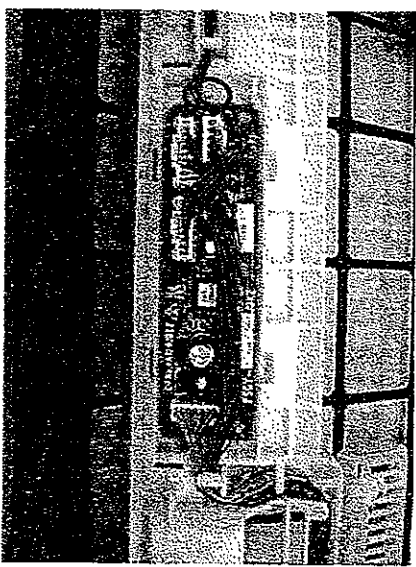

80) サーミスタホルダーを外す。（ネジ1本）

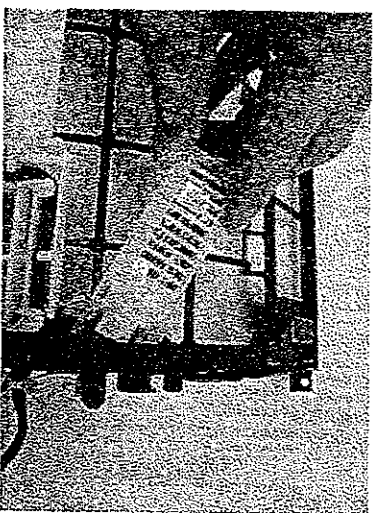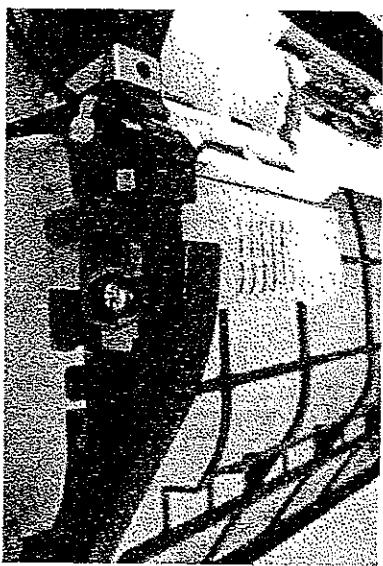


81) サーミスタホルダーを開ける。（爪2ヶ所）

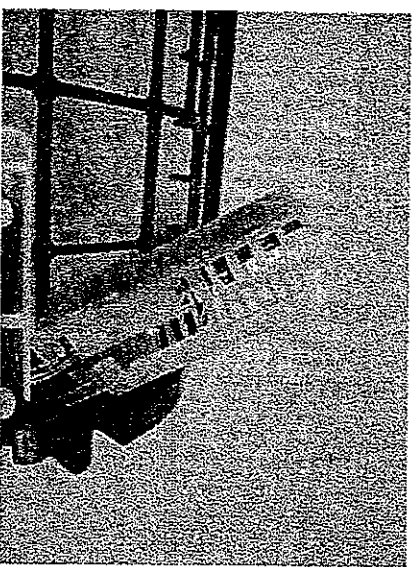


82) キャビネットカバーを外す。(右側ハスライドを外す。)




86) フレシパンを取り外す。

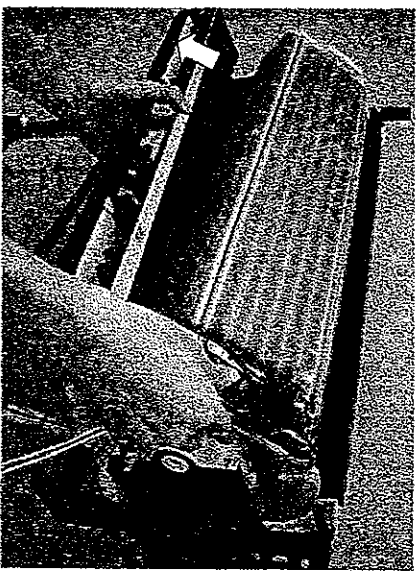


83) ソコバシ用ネジ2本を外す。

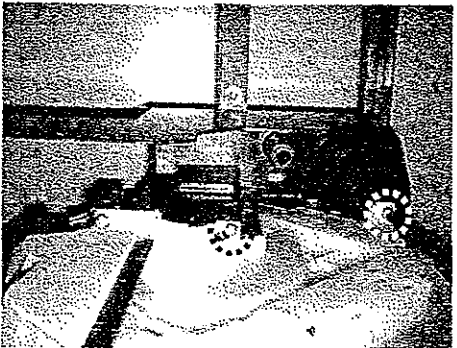


87) タテルーバー台組品の固定ネジ2本を外す。

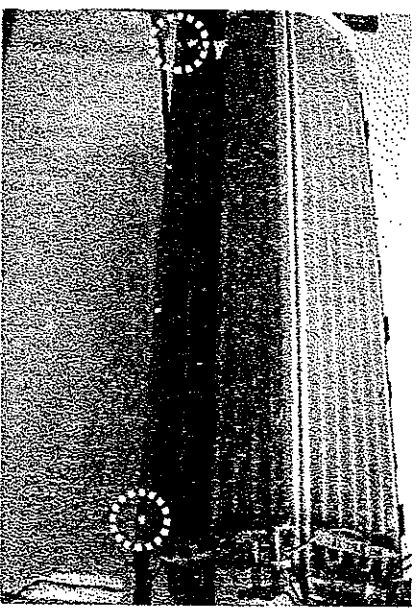


84) ジョウウハツキ固定(右側面)用のネジ2本を外す。

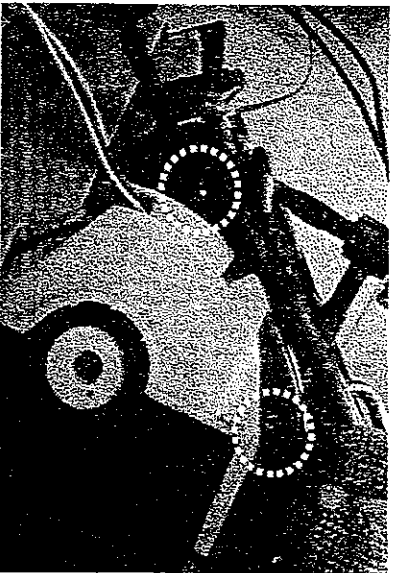

88) タテルーバー台組品のクドモータを外す。(ネジ2本)

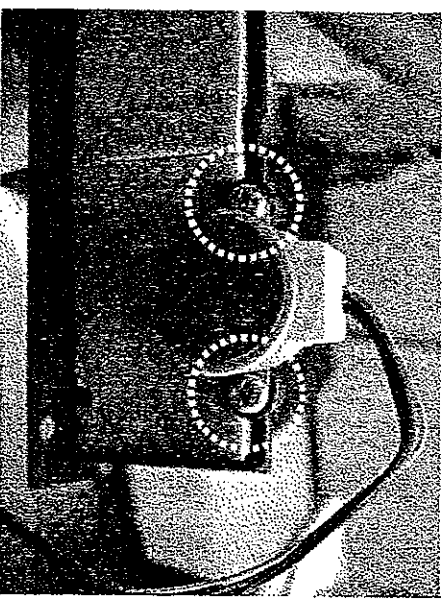


85) フレシパン固定(右側)用のネジ1本を外す。

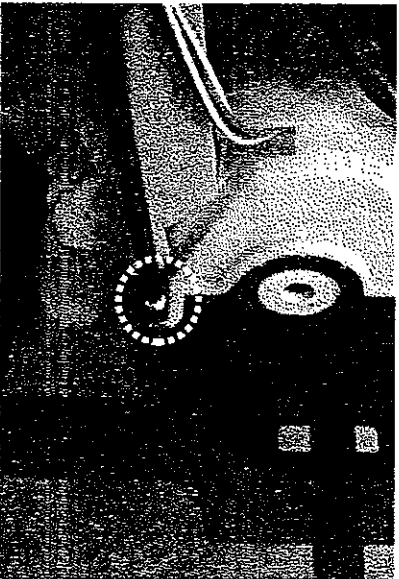


89) ヘアリングオサエを外す。(ネジ1本)



90) クロスファン固定ネジを緩める.

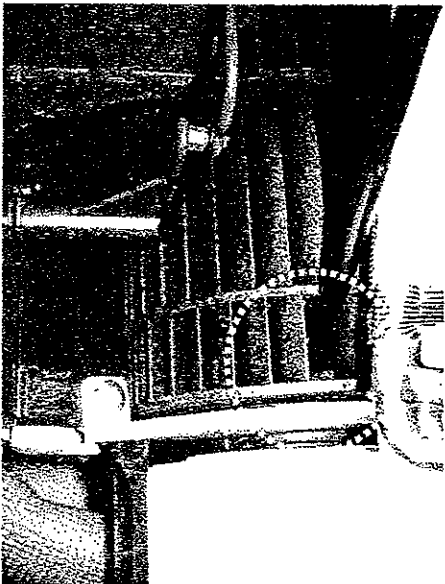

91) モーターサイエ固定ネジ (2本) を外す.

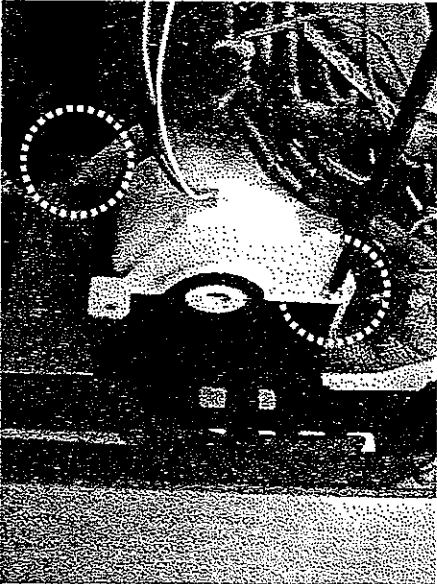

92) クロスファンをユニットの左側へ引き抜き外す.
93) ファンモータを外す.

