


日立グローバルライフソリューションズ(株) 家電技術相談センター

15 分解組立要領


■ RAS-S22X, S25X, S28X, S36X

1. フロントパネル

- (1) フロントパネルの手かけ部を持ち、上に持ち上げます。
フロントパネル開閉時は、可動パネルを持たないでください。

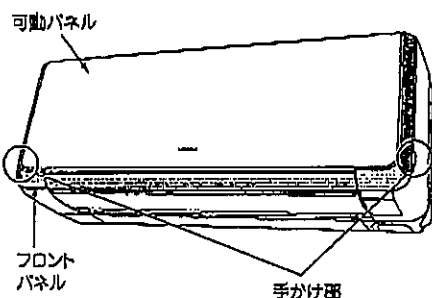


- (2) 右側アームの奥を外側に押して軸を外します。
(3) 左側アームを外側に移動し左側軸を外し、手前に引いて外します。

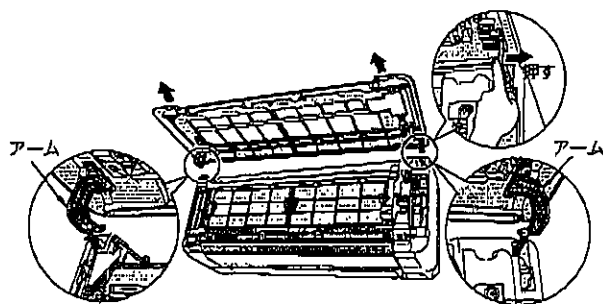

取り付け時の注意


- ① フロントパネルの左側アームの軸を、本体のステップに沿って穴に入るまで差し込みます。
② フロントパネルの右側アームの軸を本体のステップに沿って穴に入るまでしっかりと差し込みます。
③ フロントパネルが確実に取り付けられていることを確認したのち、フロントパネルを閉じます。

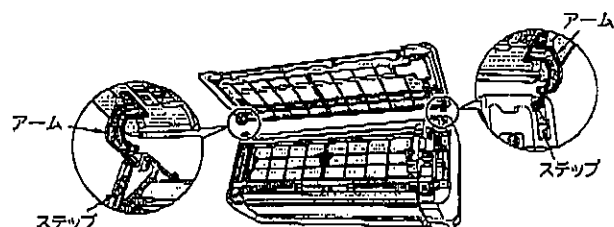


日立グローバルライフソリューションズ(株) 家電技術相談センター

2. 化粧カバー

- (1) 化粧カバー下部のねじカバーを外し、ねじを外します。
(2) 化粧カバー下部を手前に引いて外します。
(3) 端子台カバー、化粧カバー左部、右部のねじを外します。

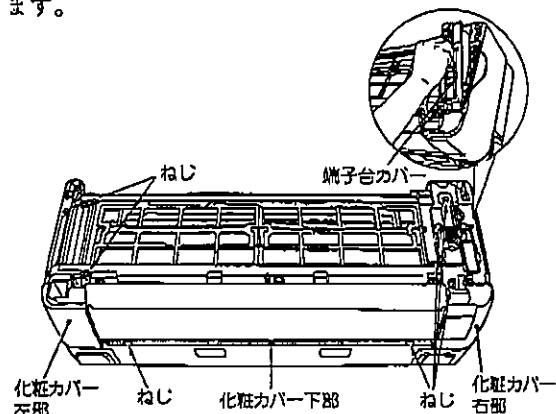


- (4) 化粧カバー左部に手をかけ下側を少し手前に引き、上側に回転させながら取り外します。
(5) 化粧カバー右部に手をかけ下側を少し手前に引き、上側に回転させながら取り外します。
このとき上部の爪をドライバー等を差し込み爪を外します。

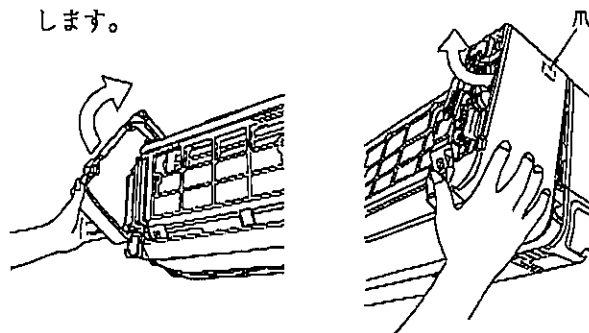

取り付け時の注意


- ① 露皿、お掃除ユニットが確実に取り付けられていることを確認します。
② 化粧カバー左部、右部を本体にはめ込んだあと、上面の爪(2カ所)を確実ににはめ込みます。
③ 端子台カバー、化粧カバー左部・右部のねじを締めます。
④ 化粧カバー下部をはめ込みねじを締め、ねじカバーを取り付けます。

上面の爪(2カ所)を固定する

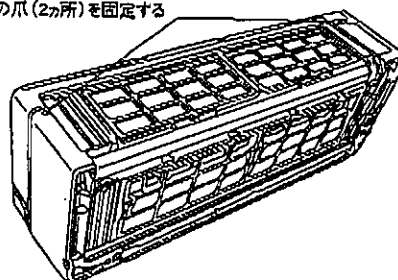


3. お掃除ユニット

- (1)電極部を固定爪より外します。
- (2)化粧カバー中央部固定ねじを外します。
- (3)カバー上面を手前に引き、上側にスライドさせて外します。

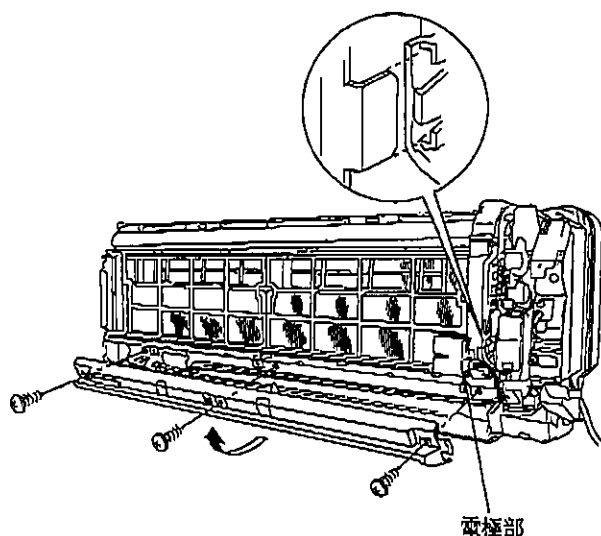


- (4)電気品箱よりリード線および、アース線を外します。
(CN1、CN2、CN4、CN5、CN8、CN10、CN12、CN14、CN15、CN18、CN19)
- (5)お掃除ユニット固定ねじ（4本）を外します。
- (6)左側のユニット固定爪を外します。
- (7)防カビわさびカセット裏側に手を入れ、強く手前に引き、順次中央・右側の爪を外します。
- (8)お掃除ユニットを少し引き出し、熱交サーミスタを外します。
- (9)お掃除ユニットを引き出します。

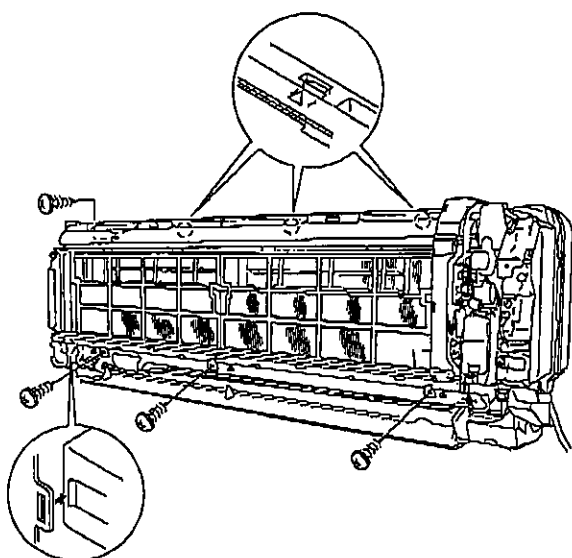


4. 制御基板組品

- (1)電気品フタの引っ掛け爪を押してフタを外します。
- (2)制御基板より各リード線および、電気品箱に固定してあるアース線を外します。
- (3)電気品と露皿固定ねじを外します。
- (4)電気品下部を手前に引き出し外します。

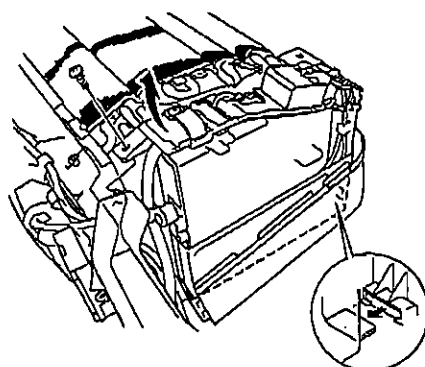


5. イオンミストユニット

- (1)アース線固定ねじを外します。
- (2)イオンミストユニット固定ねじ（1本）を外します。
- (3)イオンミストユニット電極部固定爪（2カ所）を押し左側にスライドさせて外します。

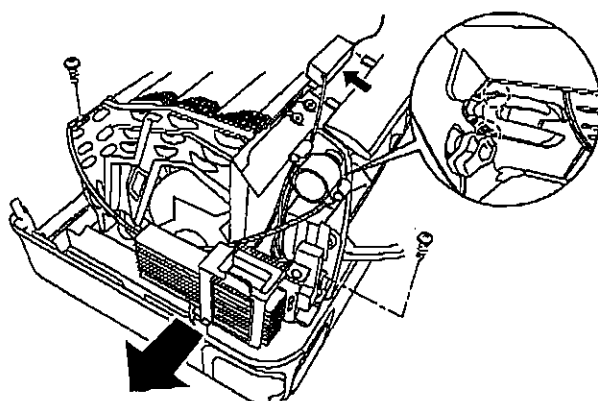


6. 表示基板

- (1)表示基板固定ねじ（2本）を外します。
- (2)右側に手を掛け、左側に回転させるようにして外します。
- (3)基板カバーの爪より基板を外します。

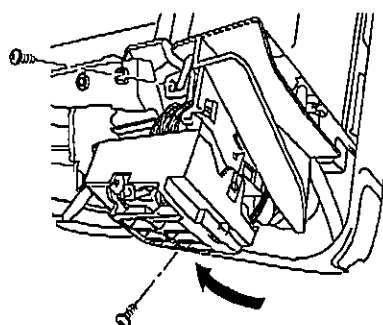


7. 露皿組品

- (1) 左右風向板用ステッピングモータカバーをスライドさせ外します。
- (2) キャビネットに固定されている爪を外します。
- (3) 露皿の両側面に手をかけ下側を引き出し、上方向へ回転させるようにして外します。

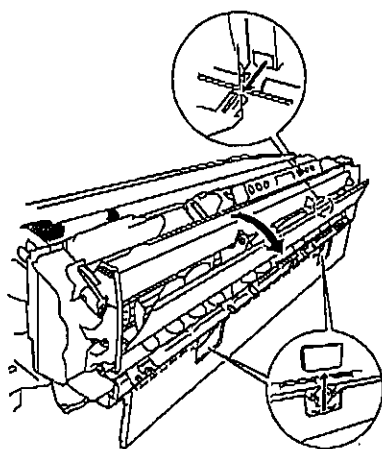


8. ファンモータ

- (1) エバポ左側のベアリングカバー固定ねじを外します。
- (2) エバポ左側を持ち上げ手前に引き、ベアリングカバー下側の爪を外します。
- (3) ファンモータオサエ固定ねじを外します。
- (4) エバポの下側を上方向に押し上げてファンモータオサエの爪を外します。
- (5) ファン固定ねじをゆるめ、ファンを外します。

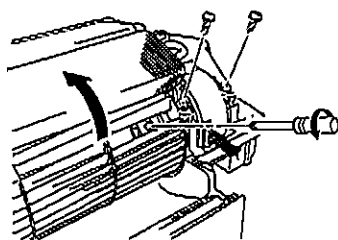


- (6) ファンモータ左右の防振ゴムを外します。
- (7) ファンモータを手前に回転させ外します。

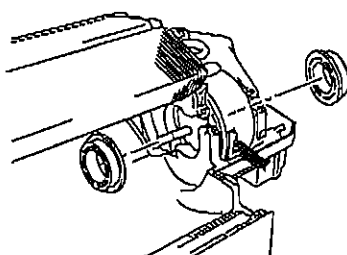


■ RAC-S22X, S25X, S28X, S36X

1. 電気品

- (1) 側面カバーの固定ねじを外し、カバーを下に下げて外します。
- (2) ウエカバー両側面および、中央のねじを外します。

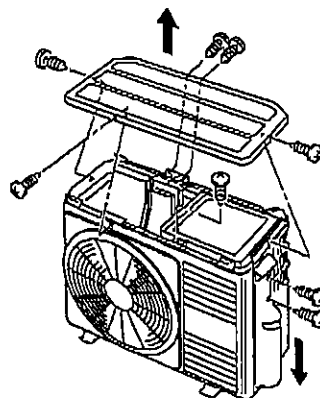

- (3) フロントカバー下部および、右側面のねじを外します。
- (4) 右側を手前に少し引き、左側を持ち上げ外します。

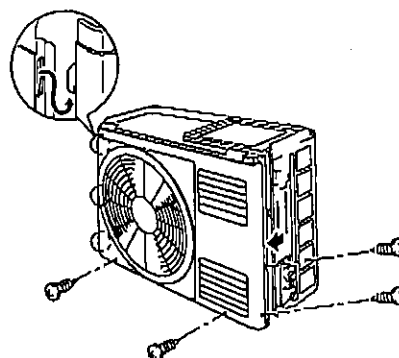

- (5) 各リード線のコネクタおよび、リアクタのリセプクルを外します。
- (6) 電気品箱固定ねじ (2カ所) および、アース線固定ねじ (右脇板に固定) を外し、電気品箱を取り外します。

