



取外要領

C28FLV

6 アメニティビルトイン形



アメニティ
ビルトイン形

エアフィルター 空気清浄・光触媒フィルター 下吸込グリル

の取外要領



警告

分解作業を行うときは、絶ての電源を遮断後、10分以上経過した後に行ってください。

作業手順

ポイント






1. 下吸込グリルを外す

- ① 吸込グリル止め金具
(左右2カ所)を
外します。


- ② 吸込グリルを
開きます。

- ③ 吸込グリルは、
真下から押上げ、
取外します。

- ④ エアフィルター
落下防止用レバー
(左右2カ所)のロックを
外します。

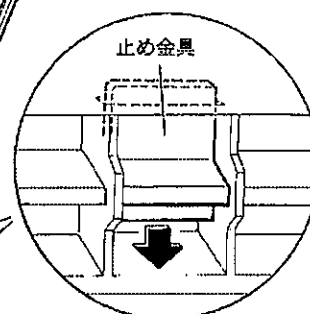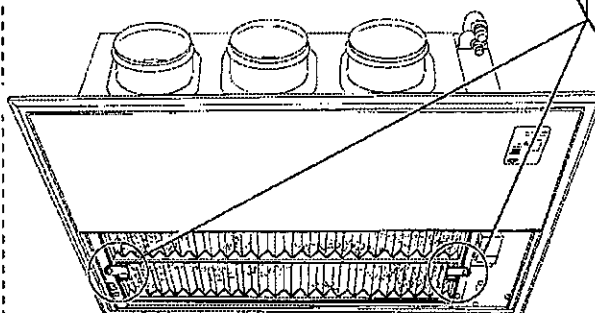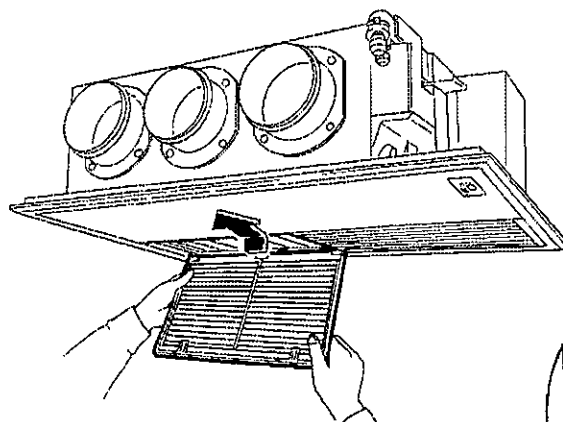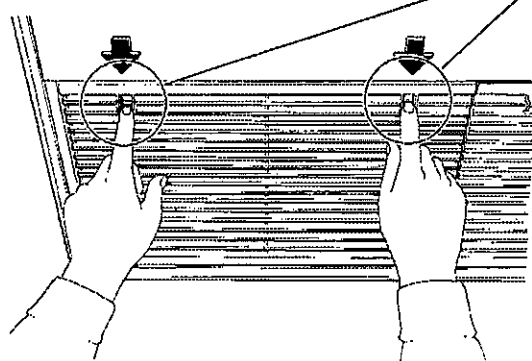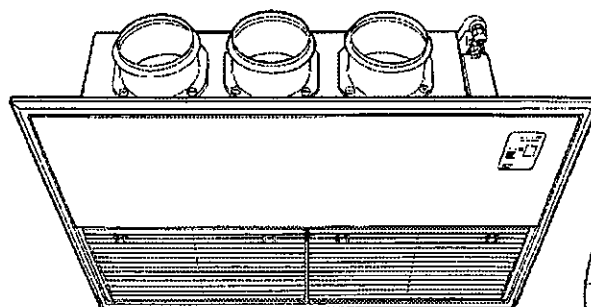

止め金具

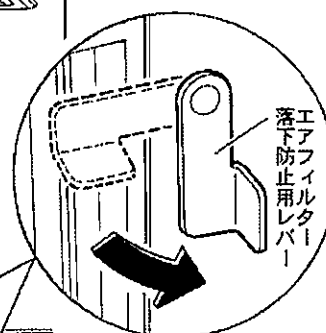

エアフィルター
落下防止用レバー




アメニティ
ビルトイン形

作業手順


ポイント

⑤エアフィルターを
取外します。

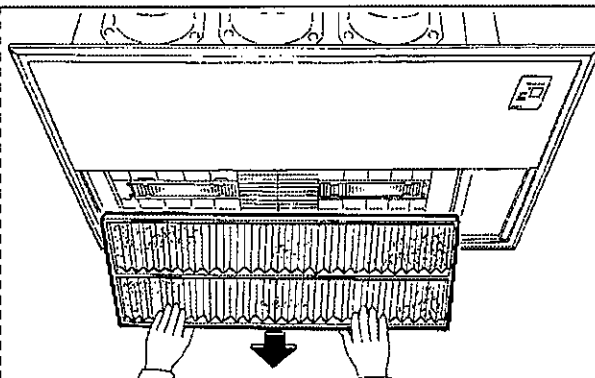


2. 空気清浄フィルターを
外す


①フィルター枠を内側に
たわませて、ツメを
外し、取外します。

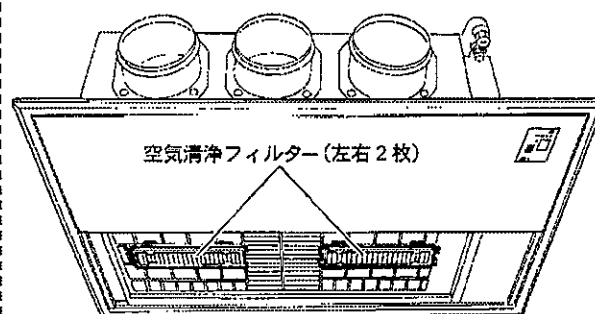

内側にたわませる

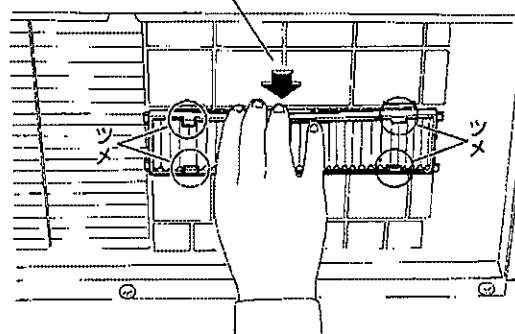

3. 光触媒フィルターを
外す

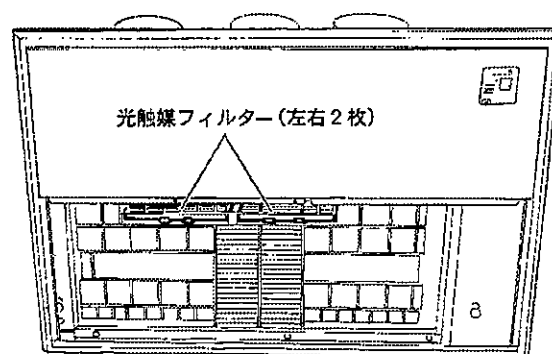

★空気清浄フィルターは、
別売品です。

★光触媒フィルター
ユニットは別売品です。

取
外
要
領



取外要領



アメニティ
ビルトイン形

作業手順	ポイント
①片方でツメを外し、もう片方の手で光触媒フィルター（左右2枚）を引出します。 4. 化粧パネルを外す ①化粧パネルは、ネジ2本を外します。 ②化粧パネル落下防止用レバーのロックを外します。 ③枠側にツメ2カ所があり、少し開きスライドさせて、取外します。 5. 受信ユニットを外す ①受信ユニットの固定ネジ1本を外します。	特殊ランプ 光触媒フィルター ツメ 化粧パネル



アメニティ
ビルトイン形

作業手順	ポイント
②防滴カバーを外します。 6. 下吸込グリルを外す ①吸込側のネジ各1本を外し、仕切板(左右2枚)を取外します。 ②下吸込グリルはネジ4本を外します。ダルマ穴3カ所はゆるめ、ネジ1カ所は外します。 ③下吸込グリルを、取外します。 ※受信ユニットを下吸込グリルの穴から先に取り出してください。	★取付時の注意 受信ユニットのリード線は下吸込グリルの切欠部に通してください。

取外要領



取外要領



アメニティ
ビルトイン形

ドレンパン プリント基板 光触媒フィルターユニット) の取外要領



警告

分解作業を行うときは、絶ての電源を遮断後、10分以上経過した後に行ってください。


作業手順

ポイント

☆下吸込グリルを外します。


1. ドレンパンを外す

- ①バケツを受けてドレンキャップを外しドレンパンの水を抜きます。
- ②ドレンパンはネジ5本を外します。


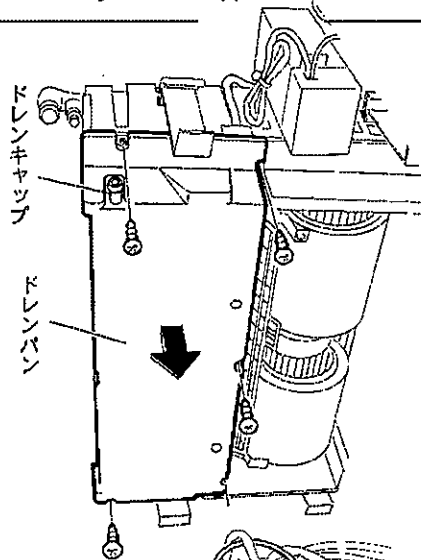


2. 電装品箱を外す

- ①アース端子ネジ1本を外します。
- ②電装品箱蓋はネジ1本で外します。

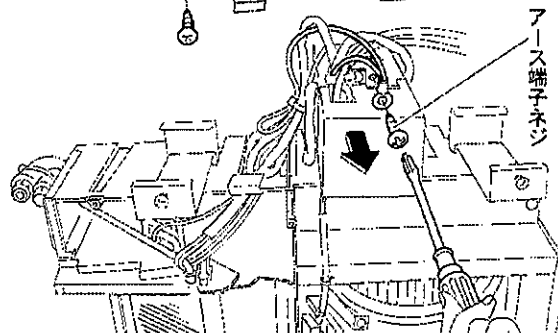

- ③各リード線を外します。
a: リモコンコード
(ワイヤード使用時)
b: 熱交サーミスタ
c: ファン電動機


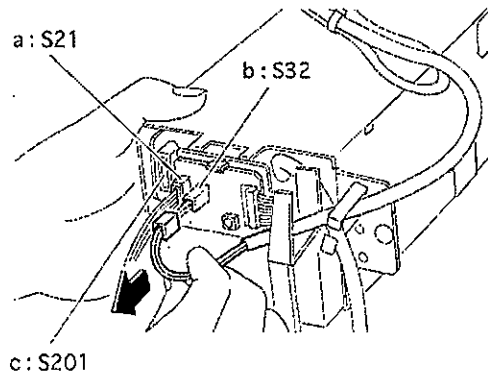
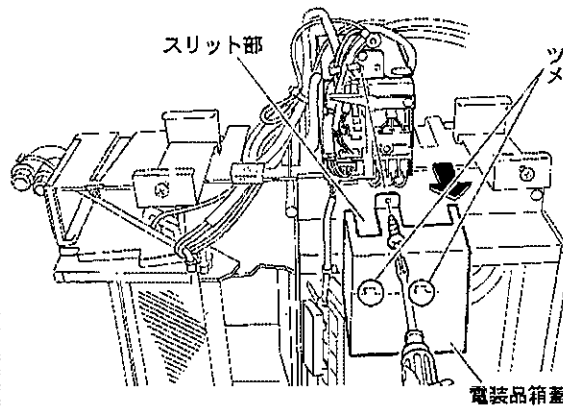


★ドレンパン取外し時、ドレンで床を汚さないよう、養生して作業を行います。

★アース線は、2本を共締めしています。



アメニティ
ビルトイン形

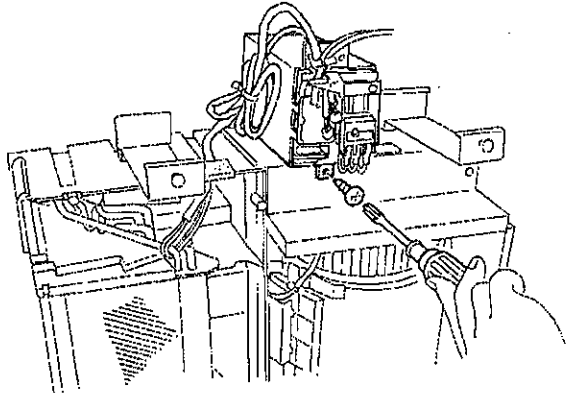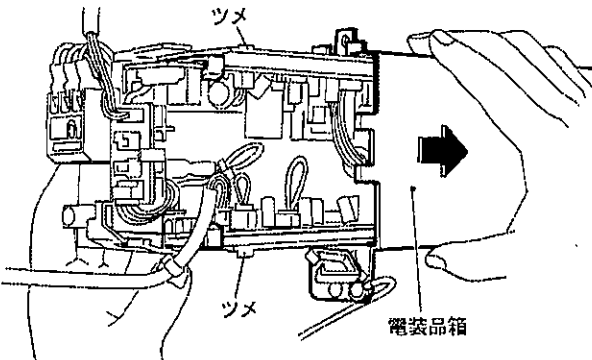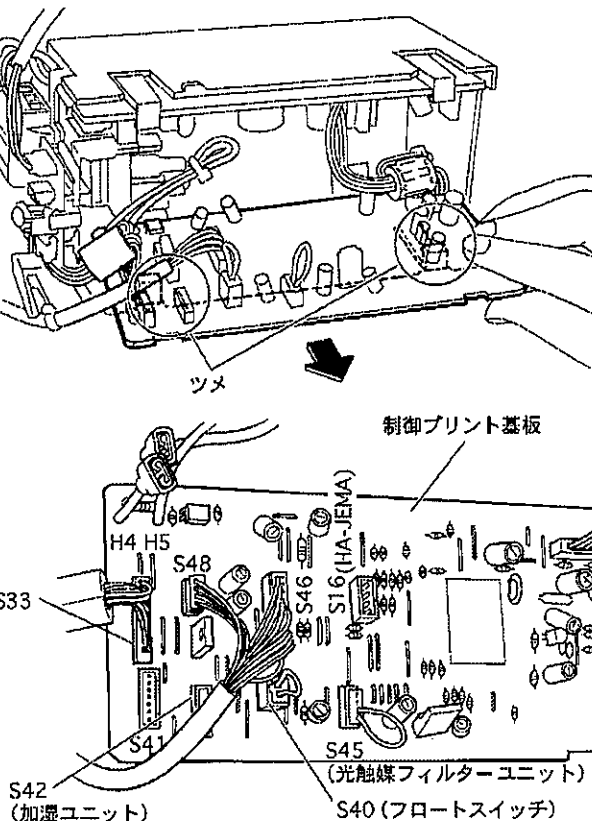作業手順	ポイント
④電装品箱は、ネジ1本を外します。 3. 制御プリント基板を外す ①電装品箱をスライドさせて、取外します。 ②ツメ2カ所を外し、制御プリント基板を引出します。 ③制御プリント基板です。	★電装品箱の固定を外さなくても、プリント基板の取外しは可能です。    ★LED A、Bはありません。

取外要領



取外要領





アメニティ
ビルトイン形

作業手順	ポイント
4. 電源プリント基板を外す ①電源端子盤からリード線を外します。 ②ツメ2カ所を外します。 ③電源プリント基板を外します。 ④電源プリント基板です。	



アメニティ
ビルトイン形

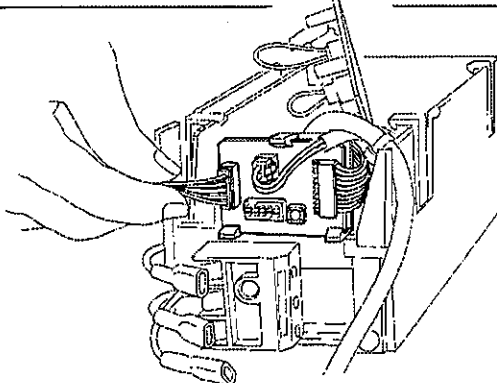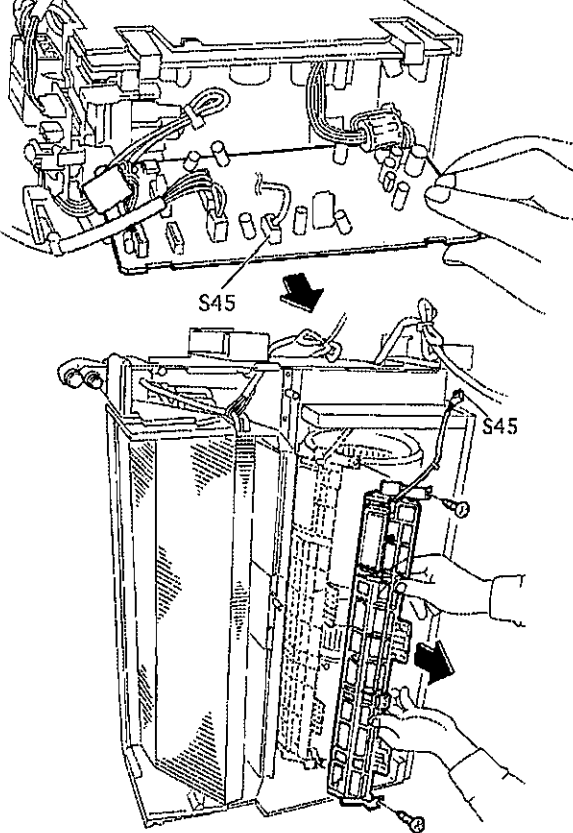作業手順	ポイント
5. 中継プリント基板を外す ①各コネクタを外し、ツメ3カ所を外します。 ②中継プリント基板です。	 ドレンポンプ試運転 SW 5連ディップスイッチ S34 RX510 REV:U SW2 S21(ワイヤードリモコンコード) SERVICE S32 2PQ88282 FB17 S32 (熱交サーミスタ)
6. 光触媒フィルターユニットを外す ①電源プリント基板からコネクタS45を外します。 ②フィルターユニット固定ネジ2本を外します。	 S45 S45

★5連ディップスイッチ
SW2-1: アドレススイッチ
SW2-2: リモコン切換
スイッチ
SW2-3: 他室スイッチ
SW2-4 } 設置場所
SW2-5 } 切換スイッチ

★取付時の注意
ハーネスが電装品箱蓋のスリットを通し、結束部が内側に入るようにしてください。

取
外
要
領



取外要領



ア메ニティ
ビルトイン形

ファン電動機の外取要領



警告

分解作業を行うときは、総ての電源を遮断後、10分以上経過した後に行ってください。


作業手順

ポイント


- ☆下吸込グリルを外します。
- ☆電装品箱を外します。

1. ファンハウジングを外す

- ①ファン電動機リード線を引出します。

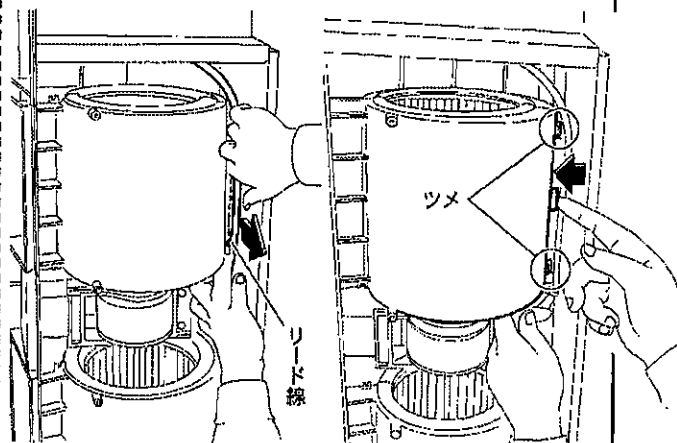

- ②ハウジングカバーは、フックを押し外し、ツメ2ヵ所を外します。

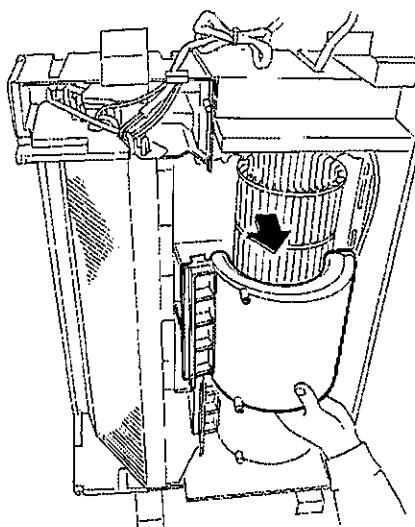


★ハウジングカバーに、固定ネジはありません。

- ③ハウジングカバーを手前に外します。もう一方も、同様に外します。

★ハウジングカバーは、左右共通です。





2. ファン電動機を外す

- ①仕切板固定ネジを1本外します。

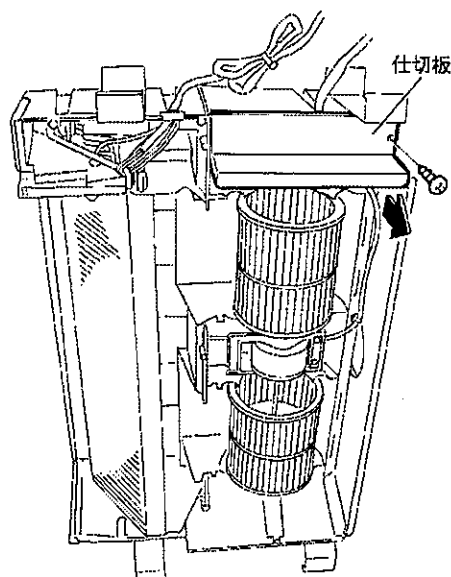



アメニティ
ビルトイン形

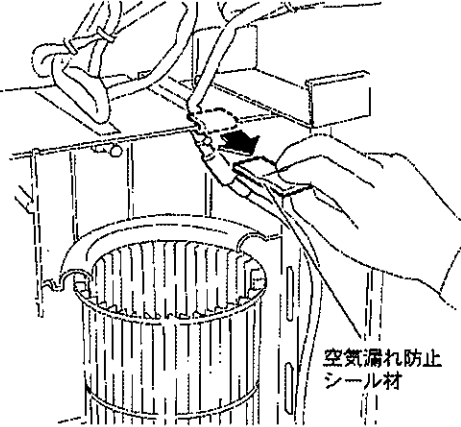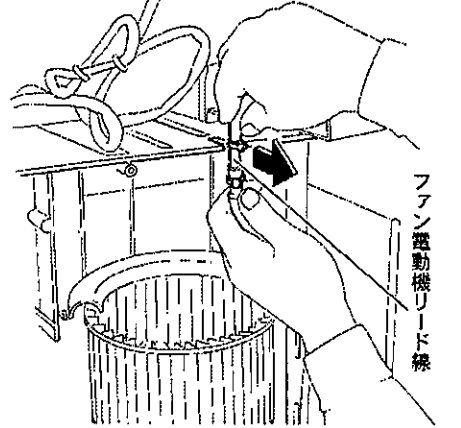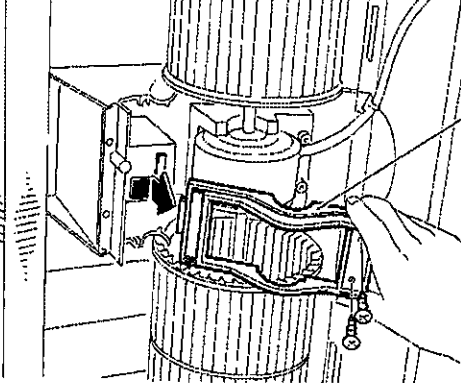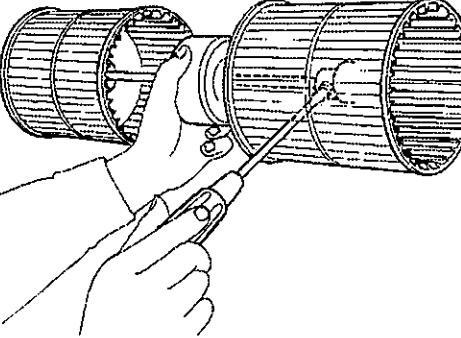作業手順	ポイント
②空気漏れ防止シール材を外します。 ③ファン電動機リード線を、本体スリットより引出します。 ④ファン電動機押えカバーは、ネジ2本を外し、スライドさせ、取外します。 ⑤ファンロータは止めネジをゆるめ、取外します。	★取付時には、シール材を元通りにしてください。  空気漏れ防止シール材  ファン電動機リード線  ファン電動機押えカバー 

取外要領



取外要領



アメニティ
ビルトイン形

熱交換器の取外要領



警告

分解作業を行うときは、絶ての電源を遮断後、10分以上経過した後に行ってください。

作業手順

ポイント



☆ドレンパンを外します。

★ポンプダウンを行い、ガスがなくなっていることを確認後、作業を行ってください。


①仕切固定板のネジ2本を外します。

②左右、各1枚の仕切板を外します。


③固定ネジ1本を外します。

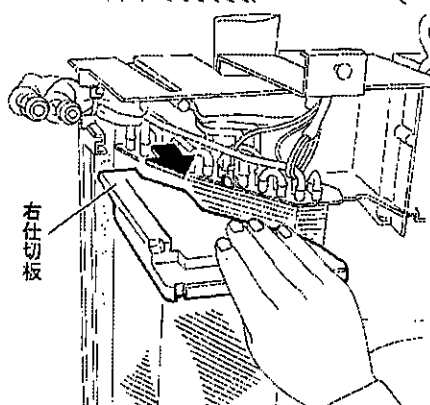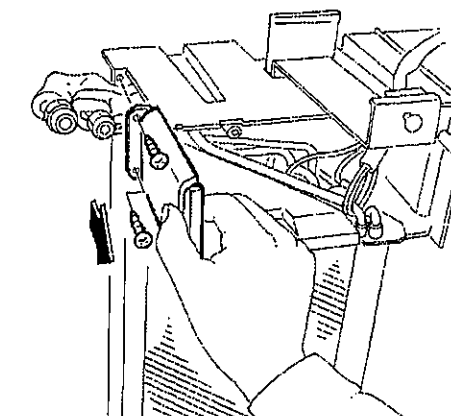

右仕切板

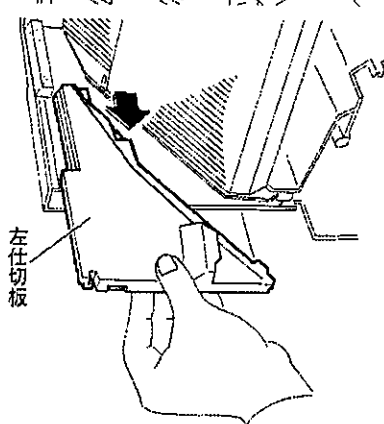

左仕切板

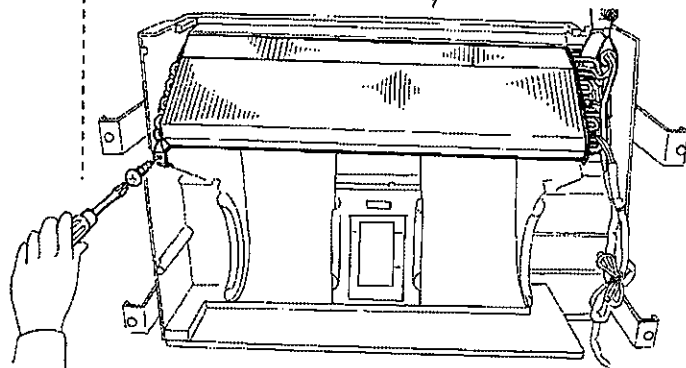

★熱交換器の取外しは、できるだけ本体を降して行ってください。
万一、天井内取付のまま行う場合には、熱交換器の落下にご注意ください。

